


Draadloze wandzender inleren op uw projectiescherm


Inleren / instellen / programmeren van uw iVisions Draadloze Wandzender

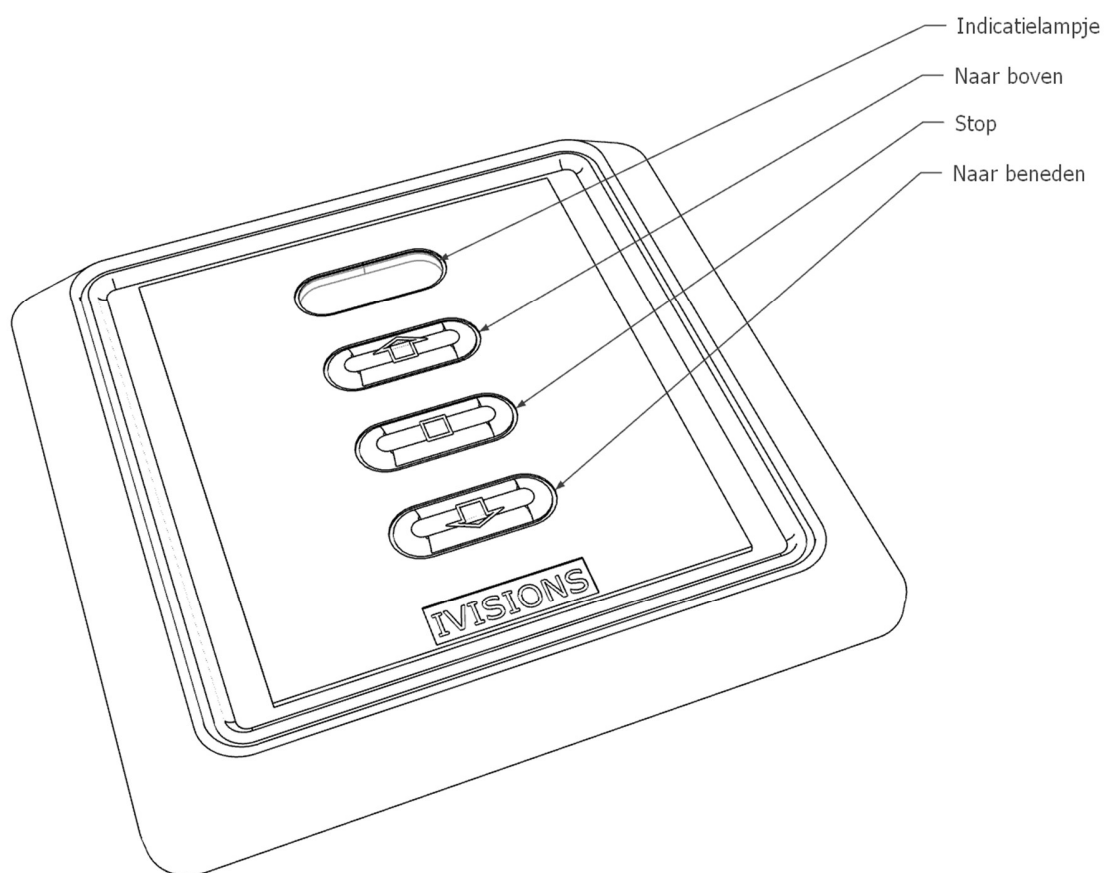


Het indicatielampje zal branden als u een commando geeft; als dit lampje niet brandt bij het indrukken van een knop is naar alle waarschijnlijkheid het batterijtje leeg.

Stappenplan inleren wandzender

1. Haal de stekker van het projectiescherm uit het stopcontact, **of** de stekker uit het scherm.

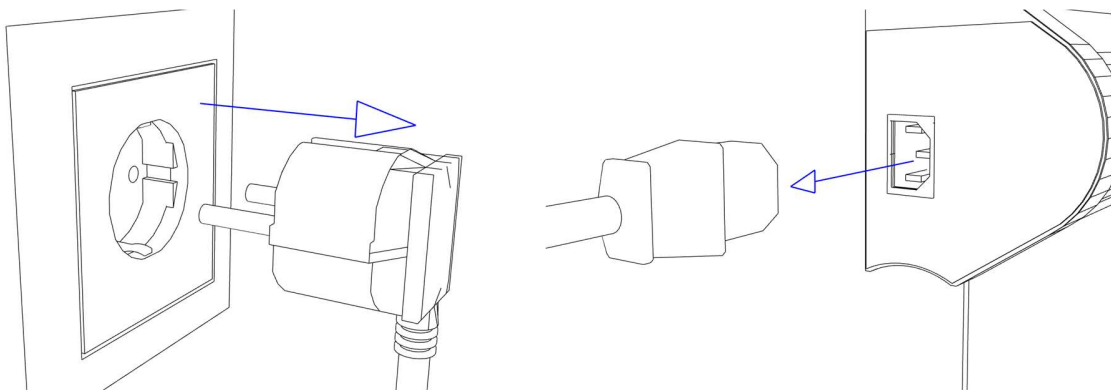

2. Druk de knop **NAAR BOVEN** in en houd deze ingedrukt
3. Wacht 5 seconden en terwijl u de knop ingedrukt houdt, steekt u de stekker weer in het scherm of stopcontact. Het scherm begint nu te piepen.
4. Laat de knop **NAAR BOVEN** los en klik daarna éénmaal kort op dezelfde (**NAAR BOVEN**) knop.

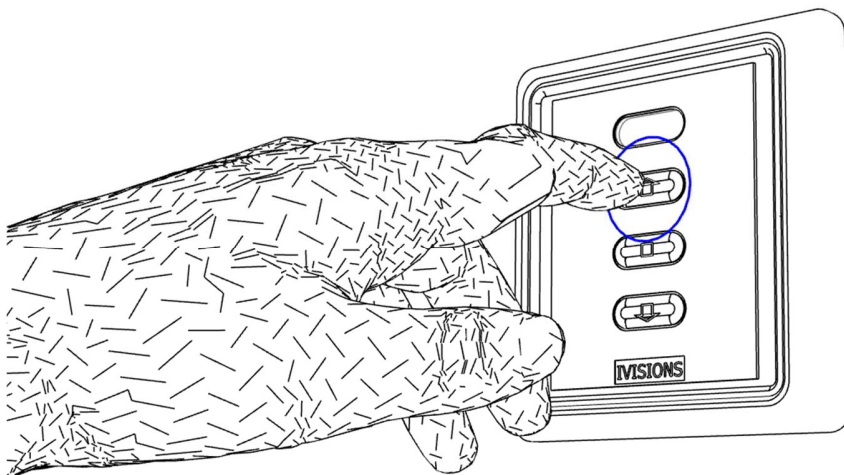

5. Het scherm geeft een bevestigende piep en de afstandsbediening is gekoppeld.