


01
变更符号


REVISIONS (试产: P/量产: V)				
REV	ZONE	DESCRIPTIONS	AUTHCR	DATE
A		首次发行	邓娟	2021.06.23

材质：封面、封底250g哑粉纸，内页105g哑粉纸
印刷颜色：PANTONE Cool Gray 8C
尺寸：190*120mm
工艺：封面、封底覆膜，内页过油，胶装

707-00333-001		WWAM01项目-说明书			
PART NUMBER		Name OF BOM		REMARK	
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SHALL NOT BE DUPLICATED OR DISCLOSED TO OTHERS WITHOUT PERMISSION				PRODUCTION	
Designer:	F-check:	STD-check:	DRAWING FILE NAME		
邓娟			MODEL NAME		
OPT-check:	Approve I:	Approve II:	ISSUED DATE	DRAWING REVISION	TOOLING VERSION
				A	
		SIZE A4	SHEET COVER OF 1		SCALE UNIT mm

XGIMI AURA

USER GUIDE

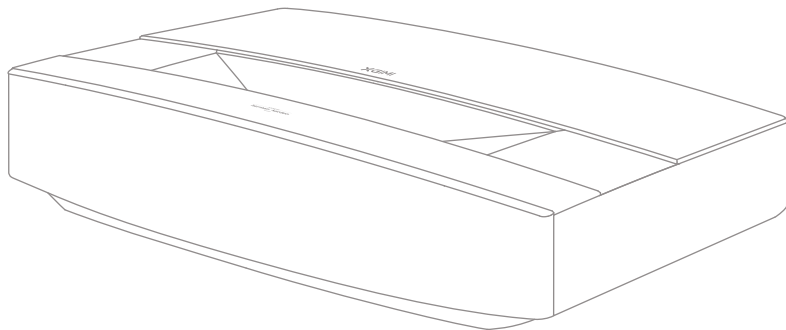

English	1
Deutsch	22
Español	43
Français	64
Italiano	85
Polskie	106
Português	127
Русский	148
日本語	170
繁体中文	191
한국어	212
اللغة العربية	233

Please read the Product Instructions carefully before using the product

Thank you for purchasing and using the products of Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as "XGIMI Technology" or "XGIMI"). You should read the Product Instructions carefully before using this product for both your safety and interests. XGIMI Technology disclaims all responsibilities for any personal injury, damage to property, or other loss that may occur as a result of improper or unsafe use of this product.

About the Product Instructions (hereinafter referred to as the "Instructions")

The copyright of the Instructions belongs to XGIMI Technology.

Trademarks and names mentioned in the Instructions belong to their respective right owners.

In case of inconformity between the content of the Instructions and the actual product, the actual product shall prevail.

Any objections to any content or clause found within the Instructions should be reported to XGIMI Technology in written form within 7 days after the purchase; otherwise, it will be assumed that you agree to, understand, and accept all the content of the Instructions.

Google, Android TV and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.



High-Definition Multimedia Interface (HDMI) and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Model: XM03A

* XGIMI Technology reserves the right to interpret and amend the Instructions.

What's Included



XGIMI AURA



Power cord



Remote Control



Instruction Manual




Warranty Card

Note: Please keep the original package in case of needed transportation in the future. To protect the product, please wrap it how it was received.


Overview

Front & Top View

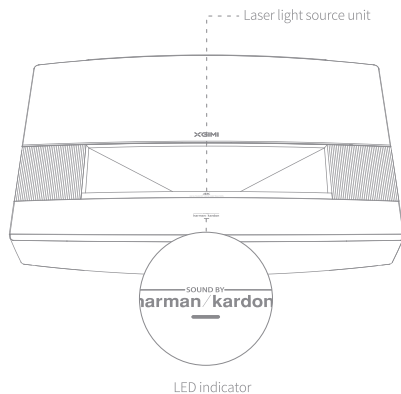

	LED Status	Description
1.	Orange Light Steady-on for several seconds	The device is powered on after plugging in the power cord.
2.	White Light Flashing	The device is powering on/off.
3.	White Light Steady-on	The device is powered on with the "Display Off".
4.	Orange Light Blinking	The firmware is updating.


Side View (right)

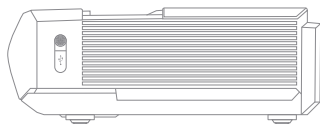

Power button

USB 2.0

Rear View

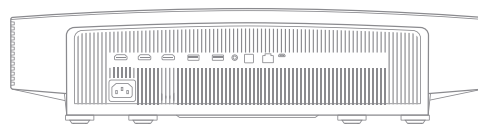

HDMI 1/ARC



HDMI 2



HDMI 3



USB 2.0



USB 2.0



AUDIO



OPTICAL




LAN



SERVICE

Note: Use HDMI 2.0 cables when using HDMI 2.0 interfaces.

Remote Control


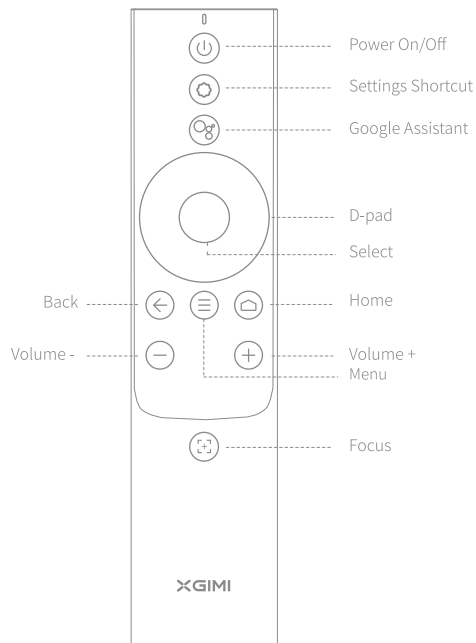


Getting Started

1 Placement

Place the projector on a stable, flat surface and ensure the lens is aligned with the projection plane (display wall/surface). The rear of the projector should be parallel to the projection plane.



To achieve optimal projection, make sure the projection plane is white and flat, or you can use a projector screen. The wall for projection should be larger than the size of your desired image.

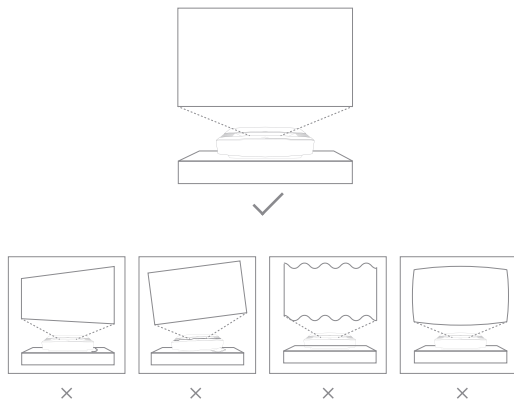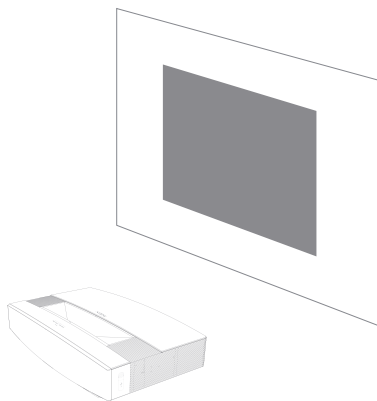

The screen sizes for each projection distance may differ depending on the installation environment.


Unit: cm (inches)

C	X	Y	D	H
80"	177.1 cm (69.7")	99.6 cm (39.2")	10.9 cm (4.3")	32.9 cm (13.0")
90"	199.3 cm (78.4")	112.1 cm (44.1")	15.4 cm (6.1")	34.0 cm (13.4")
100"	221.4 cm (87.2")	124.5 cm (49.0")	20.9 cm (8.2")	38.8 cm (15.3")
110"	243.5 cm (95.9")	137.0 cm (53.9")	24.7 cm (9.7")	39.5 cm (15.6")
120"	265.7 cm (104.6")	149.4 cm (58.8")	29.8 cm (11.7")	42.0 cm (16.5")
130"	287.8 cm (113.3")	161.9 cm (63.7")	36.1 cm (14.2")	44.3 cm (17.4")
150"	332.1 cm (130.7")	186.8 cm (73.5")	44.1 cm (17.3")	49.3 cm (19.4")

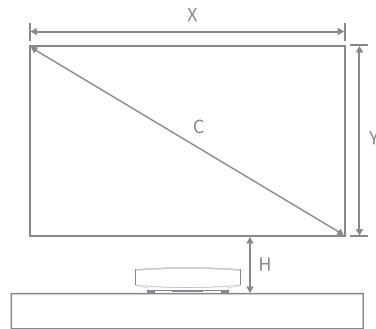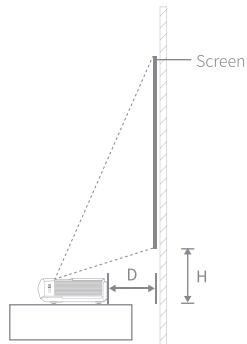


2 Using the Remote Control

- 1 Upon the first use, press the battery compartment release button on the back of the remote control to remove the battery compartment. Then, insert two AAA batteries.
 - 2 When you insert the batteries, make sure that the + and – symbols on the batteries match the + and – symbols inside the battery compartment, and then press the battery compartment back onto the remote control.
- If you need to replace the batteries later, repeat the directions above.

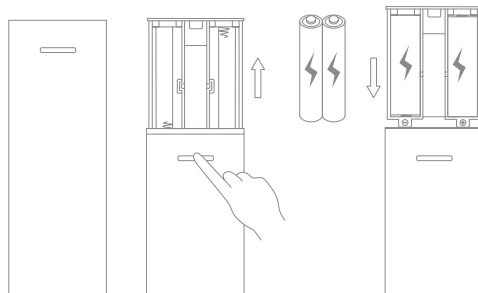


3 Powering on the Device


1. Connect the power cord to the XGIMI AURA.

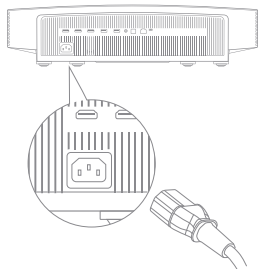

2. Connect the power cord to the power socket.

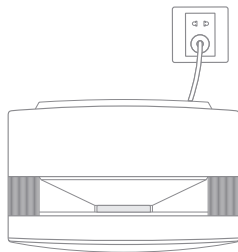


3. Press the power button to turn on the device.

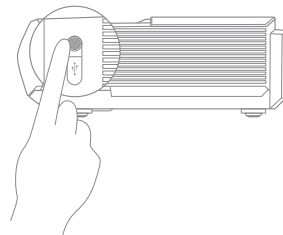

4 Pairing the Remote Control


Ensure the remote control is within 10 cm of the device, press  and  simultaneously until the indicator light begins flashing. This means that the remote control has entered pairing mode. When you hear a "Ding", the connection is successful.

If pairing fails, the remote control will exit pairing mode after 30 seconds. Repeat the above steps after exiting.

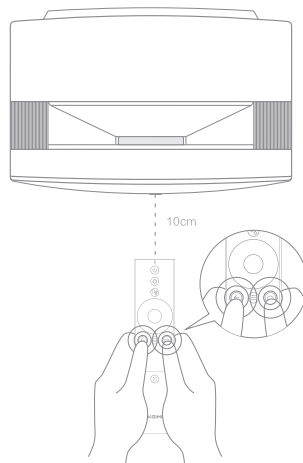

5 Adjusting the Focus

Press the  button to enable manual focus adjustment. You can manually adjust the focus by pressing the "left/right" button or the "VOL+/-" button. After adjusting, you can press any other button to exit.

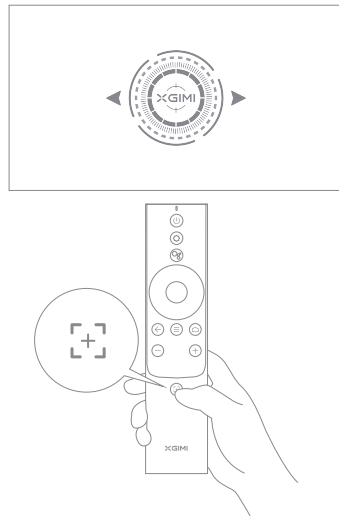

6 Setting Up Android TV

After the remote control is paired, follow the onscreen instructions to complete the Android TV setup.

1 Quick Setup (Android)

Android users can follow the onscreen instructions to quickly set up Android TV with their smartphones.

2 Set up XGIMI AURA (iOS)


For iOS users, follow the instructions below to complete the setup:

1. Skip the quick setup process.
2. Connect XGIMI AURA to your network.
3. Log in with your Google account.


Your XGIMI AURA will be powered by Android TV after the setup process is complete.

7 Adjusting the Projection Picture

Adjust the picture angle by moving the projector left or right or by altering the tilt angle adjustment foot at the bottom to make the screen rectangular.

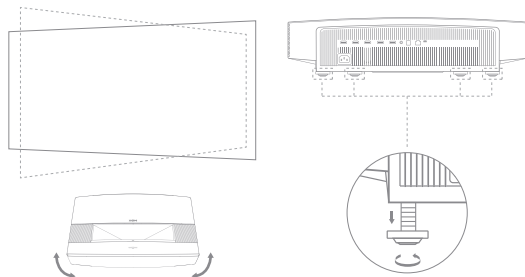


If you still think the projection picture is not square enough, use the remote control to open [Settings], select [Projector Settings] -> [Keystone Correction] -> [Manual Keystone Correction], and then choose the adjustment points to alter the projection picture further.

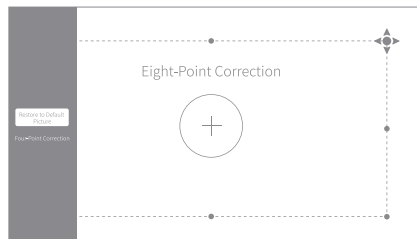


Manually adjust the projection picture by using one of the following two methods:

Four-point correction: Manually correct the projection picture by adjusting the 4 points. Press OK to switch adjustment points.

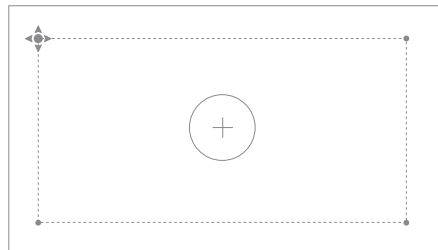

Four-Point Correction

Eight-point correction: A better way to fine-tune the projection picture compared to four-point correction. Apart from the adjustment points 1, 3, 5, 7, you can alter the edge of the image by adjusting points 2, 4, 6, 8.

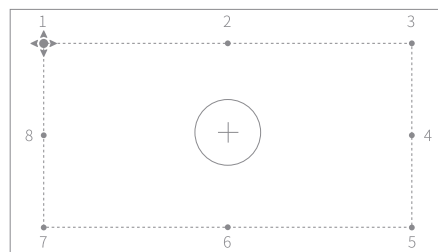

Eight-Point Correction

Using XGIMI AURA

1 Android TV Features


After the projector is connected to a wireless network, you can access Android TV online services and enjoy movies, music, and pictures. In addition to the pre-installed apps, you can also install other apps from the Google Play store and ask Google Assistant to help via various voice commands.

Press the Google Assistant button on your remote to search for movies and shows, get recommendations and answers, control smart home devices, and more.

You can project photos, videos, and music from your smartphone or PC directly to your projector.

- 1 Play a video clip with a smartphone or PC app that supports Chromecast built-in™, and then select  on the screen.
- 2 Select the target device, "XGIMI AURA", to begin projecting your smartphone content.

Note: Make sure the projector and your smartphone or PC are connected to the same network.

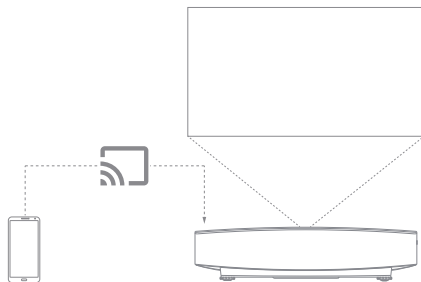


2 Bluetooth

Connect a Bluetooth speaker

- 1 Open [System Settings] -> [Remotes & Accessories] -> [Add New Device].
- 2 Search for and pair with a Bluetooth speaker.
To switch back to the projector speaker while the Bluetooth speaker is connected, press , and then select [Sound Output] -> [Internal Speaker] .

Play music via Bluetooth

Use smartphone Bluetooth settings to search for "XGIMI AURA" to pair with the device and play songs.

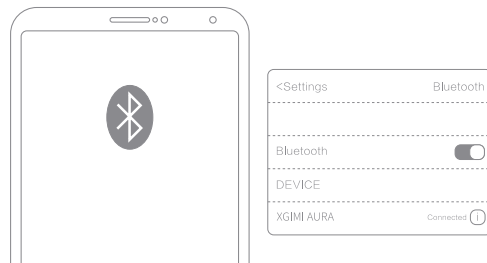

3 XGIMI Apps

XMusic Player

XMusic Player is a built-in music player for XGIMI AURA and can play local music or music via Bluetooth. In the XMusic Player app, you can select different playback wallpapers to achieve an immersive listening experience.

If you need to turn off the projection frame during music playback, you can press the  button and select "Display Off".

Bluetooth music: When your smartphone Bluetooth is connected to XGIMI AURA, the XMusic Player app will open automatically. You can also select  on the homepage to go to the app list and open the app.

Local music: You can access an internal or external storage device using the built-in app File Manager. Open a music file, and it will play on the XMusic Player app by default.

Note: Some wallpapers may contain flashing lights and spectrums that may trigger epileptic seizures. If you experience dizziness, convulsions, or vision changes, switch the wallpaper to "Classic CD" and seek medical attention.

File Manager

Use the File Manager app to view files on the device storage or external storage.

- 1 On the home page, click  Apps to open the app list. Select File Manager, and then select the device storage or external storage device.
- 2 Press and hold on to the "Settings" button to manage files. Press the "Menu" button for more actions.

Note: According to Android TV security requirements, you can only read files from external storage devices but cannot copy and paste these files.

4 Settings

At any interface, you can press the  button on the remote control to quickly adjust settings on your device. To configure more settings, go to the [All Settings] page.

The main settings include:

Brightness and Color

Select a brightness mode, such as standard, bright, eye-protection, and adjust the brightness level. To customize the brightness and color of the picture, you can select "Custom mode".

- Standard: Used when watching films.
- Bright: Brighter than Standard mode.
- Eye-protection: Reduced blue light, preventing eye fatigue or strain.
- Performance: Recommended when you highly demand brightness.
- Custom: Customize the RGB value and 10-class brightness level.

Image Mode

When watching content via HDMI or watching videos, select different image modes for different scenarios, such as movie, football, office, and game, to enjoy the optimal viewing experience.

- Movie: Ideal for watching films or TV series thanks to its cinematic picture quality.
- Football: Ideal for watching football games.
- Office: Ideal for office use.
- Game: Ideal for playing video games thanks to its low latency rates.
- Custom: Customize image parameters such as contrast, saturation, sharpness, noise reduction level, and motion compensation level.

Sound Effect

XGIMI AURA offers you professional sound quality with DTS Studio Sound and Harman Kardon. Select different sound effects for different scenarios, such as movie, music, and sport, to enjoy the optimal sound experience.

5 System Upgrade

Check for the latest version and upgrade the system by selecting [Settings] -> [Device Preferences] -> [About] -> [System Update].

Important Precautions

Correct use of the device:

- Do not face lens into eyes because the strong projector light may cause injury to the eyes.
- Do not block the air inlet/outlet of the device in order to avoid damage to internal electronic devices arising from normal heat dissipation failure of the device.
- Do not wipe the lens directly with cleaning tools including paper and cloth in order to avoid damage to the lens. Please clean up the dust on the lens surface through clean air blowing.
- Do not wash the device with chemicals, detergents, or any liquid in order to prevent the circuit board from being corroded by rainwater, moisture, and mineral-containing liquids.
- Keep the device and its components and accessories out of reach of children.
- Make sure that the device is used in a dry and ventilated environment.
- Do not store the device in overheated or overcooled places, because extreme temperatures will shorten the life of electronic devices. Place and use the device in an environment of 0°C-40°C.
- Do not put the device into any heating equipment (such as dryer and microwave oven) for drying.
- Do not firmly extrude the device or place barriers on it or its back to avoid damage to the device.
- Do not throw, strike, or sharply vibrate the device to avoid damage to the internal circuit board.
- Do not try to disassemble and assemble the device yourself. If any issue occurs, please contact the after-sales service of XGIMI.
- Do not repair any product on your own. If the device or any component cannot work properly, consult the after-sales service of XGIMI in a timely manner or return it to the factory for repair.

FCC warning

The device meets provisions of part 15 of FCC rule. Operation meets the following 2 conditions:

(1) the device will not cause harmful interference, and
(2) the device must accept any interference received, including interference that may result in accidental operations. User manual or operating instructions shall remind users that intentional or unintentional modification and replacement of radiators without explicit approval from the responsible compliance party may prevent the user from operating the device. If the manual is provided in a form other than paper, such as, provided in computer disk through the Internet, then the information required in the section can be included in the manual in the alternative form under the premise that users can have access to the form information.

Notes: the device has been tested to meet restrictions of part 15 of FCC rule on B-class digital device. These restrictions are aimed at providing the effective prevention of harmful interference in a residential installation. If installation and use are not made according to the instructions, the device will generate and radiate radio frequency energy, and may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the device does cause harmful interference to radio or television reception (determined by stopping and starting the device), it is suggested that users should attempt to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reposition direction of receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult distributors or experienced radio/television technicians to seek help
- This device is acting as a slave and operating in the 2.4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) band or 5 GHz (5.180 GHz-5.240 GHz, 5.260 GHz-5.320 GHz, 5.500 GHz-5.700 GHz, 5.745 GHz-5.825 GHz) band.

CE Maintenance

1. Use careful with the earphone maybe excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0.
3. EUT Operating temperature range: 0°C-40°C .
4. Power supply and ADP (rating):
AC 110 V-240 V, 50-60 Hz, 350W.
5. To prevent possible damage to hearing, do not listen at high volume levels for long periods.
6. The device complies with RF specifications when the device is used at a distance of 20 cm away from your body.



Declaration of Conformity

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

This product is allowed to be used in some of EU member states. For example, the device can be used in the following Member States:

Operations in the 5.15-5.25 GHz band are restricted to indoor usage only.

This Frequency applies to the following Member States or the geographical area within a Member State where restrictions on putting into service or requirements for authorisation of use exist.

The appliance coupler is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

IC Warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

EAC **RoHS** **CE**

Radiation Exposure Statement

For remote control, this device complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The transmitter shall not be placed or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

For the laser projector, the device meets FCC and IC radiation exposure limits specified for uncontrolled environments. In the installation and operation of the device, the distance between radiator and body should be at least 20 cm.

Notes: 5150-5250 MHz frequency range is only for indoor use.

This Frequency applies to the following Member States or the geographical area within a Member State where restrictions on putting into service or requirements for authorisation of use exist.

Disposal instructions for used products:



The product is designed and manufactured with high quality materials and components that are recyclable.



This symbol on the product indicates that it is protected under the Directive 2012/19/EU.

⚠ WARNING

1. Do not open to avoid the risk of electric shock.
2. All of internal check, please contact authorized customer service center.
3. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating beam. May be harmful to the eye.

As with any bright source, do not stare into the direct beam, RG2 IEC 62471-5:2015

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.



IEC 60825-1:2014



- * Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer.
- * Beware that this product may emit harmful light radiation.

Bitte lesen Sie vor Verwendung des Produkts die Produkthanweisungen aufmerksam durch.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf und die Nutzung der Produkte von Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (im Folgenden als „XGIMI Technology“ oder „XGIMI“ bezeichnet) entschieden haben. Aus Sicherheitsgründen und aus eigenem Interesse sollten Sie die Produkthanweisungen aufmerksam lesen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. XGIMI Technology lehnt jegliche Haftung für Personenschäden, Sachschäden oder anderweitige Verluste, die als Folge der unsachgemäßen oder unsicheren Verwendung dieses Produkts auftreten können, ab.

Info zu den Produkthanweisungen (im Folgenden als „Anweisungen“ bezeichnet)

Die Urheberrechte der Anweisungen liegen bei XGIMI Technology.

Die in den Anweisungen erwähnten Marken und Namen gehören ihren jeweiligen Rechteinhabern.

Bei Nichtübereinstimmung des Inhalts der Anweisungen mit dem eigentlichen Produkt hat das eigentliche Produkt Vorrang.

Einwände gegen Inhalte oder Abschnitte in diesen Anweisungen sollte XGIMI Technology schriftlich innerhalb von 7 Tagen nach dem Kauf gemeldet werden; andernfalls wird davon ausgegangen, dass Sie dem gesamten Inhalt der Anweisungen zustimmen und diese verstehen.

Google, Android TV und Chromecast built-in sind Marken von Google LLC.

Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit der Services variiert je nach Land und Sprache.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder registrierte Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt in Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound und das DTS-HD-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Hergestellt in Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation.


* Modell: XM03A

* XGIMI Technology behält sich das Recht zur Auslegung und Änderung der Produkthinweise vor.

Was ist im Lieferumfang enthalten?



XGIMI AURA



Netzkabel



Fernbedienung



Bedienungsanleitung




Garantiekarte

Hinweis: Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall eines später notwendigen Versands auf. Zum Schutz des Produkts verpacken Sie es bitte so, wie Sie es erhalten haben.


Übersicht

Ansicht von vorne und oben

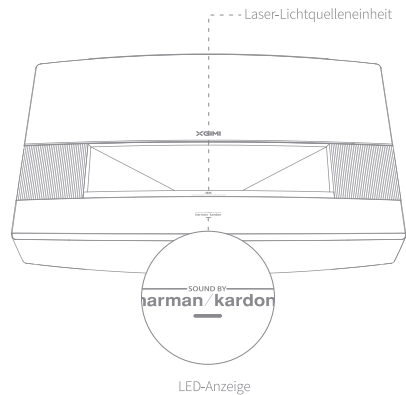

	LED-Status	Beschreibung
1.	Orangefarbenes Licht Dauerlicht für einige Sekunden	Das Gerät ist nach Einstecken des Netzkabels eingeschaltet.
2.	Weißes Licht Blinkend	Das Gerät wird ein-/ausgeschaltet.
3.	Weißes Licht Dauerleuchten	Das Gerät ist mit der Einstellung „Display aus“ eingeschaltet.
4.	Orangefarbenes Licht Blinkend	Die Firmware wird aktualisiert.


Ansicht von der Seite (rechts)

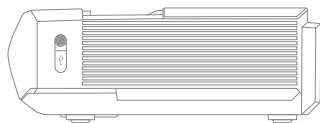

Netztaste

USB 2.0

Ansicht von hinten

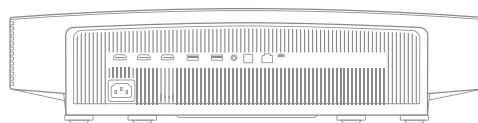

HDMI 1/ARC



HDMI 2



HDMI 3



USB 2.0



USB 2.0



AUDIO



OPTIK




LAN



SERVICE

Hinweis: Verwenden Sie bei Nutzung von HDMI-2.0-Schnittstellen auch HDMI-2.0-Kabel.

Fernbedienung





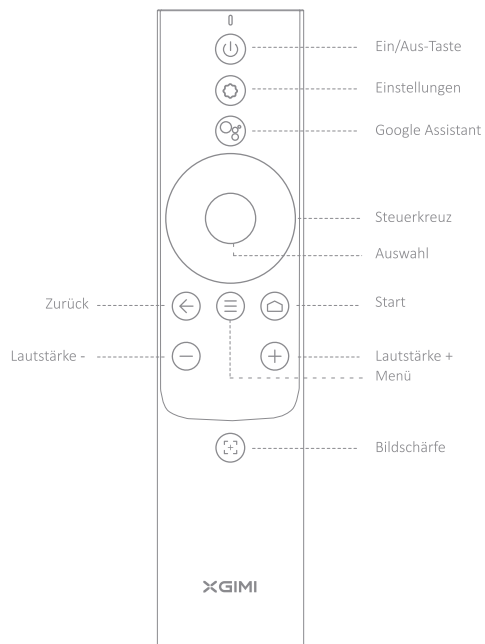


Erste Schritte

1 Platzierung

Stellen Sie den Projektor auf eine stabile, ebene Fläche und achten Sie darauf, dass das Objektiv auf die Projektionsfläche (Anzeigewand/-fläche) ausgerichtet ist. Die Rückseite des Projektors sollte parallel zur Projektionsfläche sein.



Um eine optimale Projektion zu erreichen, stellen Sie sicher, dass die Projektionsfläche weiß und flach ist, oder verwenden Sie eine Projektorleinwand. Die Wand für die Projektion sollte größer sein als die Größe Ihres gewünschten Bildes.

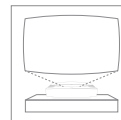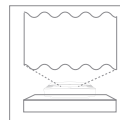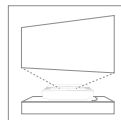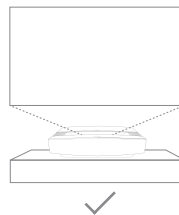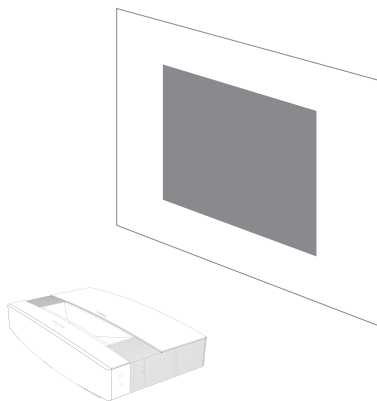

Die Bildschirmgrößen für jeden Projektionsabstand können je nach Installationsumgebung unterschiedlich sein.


Einheit: cm (Zoll)

C	X	Y	D	H
80 Zoll	177.1 cm (69.7 Zoll)	99.6 cm (39.2 Zoll)	10.9 cm (4.3 Zoll)	32.9 cm (13.0 Zoll)
90 Zoll	199.3 cm (78.4 Zoll)	112.1 cm (44.1 Zoll)	15.4 cm (6.1 Zoll)	34.0 cm (13.4 Zoll)
100 Zoll	221.4 cm (87.2 Zoll)	124.5 cm (49.0 Zoll)	20.9 cm (8.2 Zoll)	38.8 cm (15.3 Zoll)
110 Zoll	243.5 cm (95.9 Zoll)	137.0 cm (53.9 Zoll)	24.7 cm (9.7 Zoll)	39.5 cm (15.6 Zoll)
120 Zoll	265.7 cm (104.6 Zoll)	149.4 cm (58.8 Zoll)	29.8 cm (11.7 Zoll)	42.0 cm (16.5 Zoll)
130 Zoll	287.8 cm (113.3 Zoll)	161.9 cm (63.7 Zoll)	36.1 cm (14.2 Zoll)	44.3 cm (17.4 Zoll)
150 Zoll	332.1 cm (130.7 Zoll)	186.8 cm (73.5 Zoll)	44.1 cm (17.3 Zoll)	49.3 cm (19.4 Zoll)

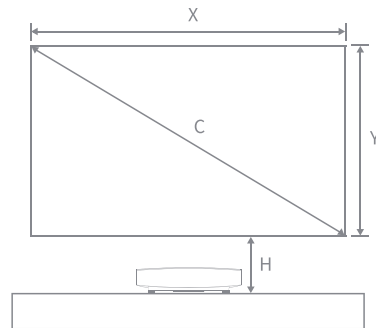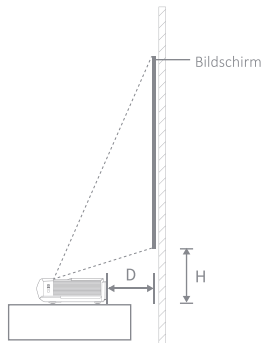


2 Verwendung der Fernbedienung

- 1 Drücken Sie bei der ersten Verwendung die Entriegelungstaste des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung, um das Batteriefach zu öffnen.
Legen Sie dann zwei AAA-Batterien ein.
- 2 Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass die Symbole + und - auf den Batterien mit den Symbolen + und - im Batteriefach übereinstimmen, und schließen Sie dann das Batteriefach der Fernbedienung.
Wenn Sie später die Batterien austauschen müssen, gehen Sie ebenso vor wie oben beschrieben.

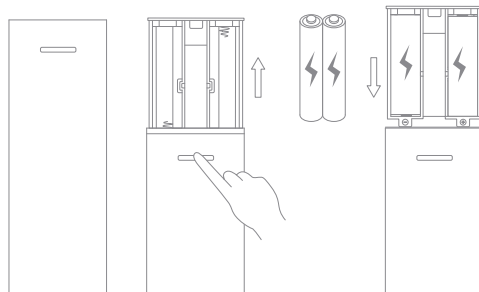


3 Einschalten des Geräts



1. Schließen Sie das Netzkabel an den XGIMI AURA an.

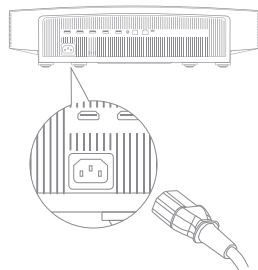

2. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Steckdose ein.

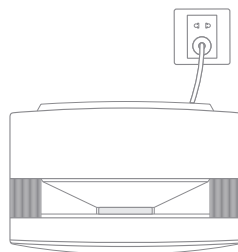


3. Drücken Sie die Netztaste, um das Gerät einzuschalten.

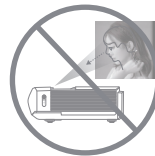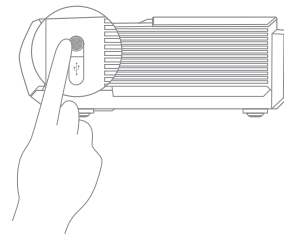

4 Kopplung der Fernbedienung

Die Fernbedienung darf maximal 10 cm vom Gerät entfernt sein. Drücken Sie  und  gleichzeitig, bis die Kontrollleuchte zu blinken beginnt. Dies gibt an, dass die Fernbedienung in den Kopplungsmodus wechselt. Wenn ein Klang zu hören ist, war die Verbindung erfolgreich.

Wenn das Koppeln fehlschlägt, wird die Fernbedienung den Kopplungsmodus nach 30 Sekunden beenden. Wiederholen Sie nach Beendigung die obigen Schritte.

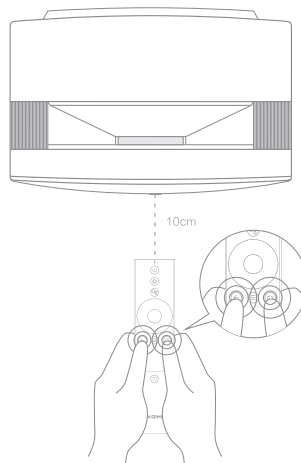

5 Einstellen der Schärfe

Drücken Sie die -Taste, um die manuelle Schärfeeinstellung zu aktivieren. Sie können die Bildschärfe manuell einstellen, indem Sie die Taste „links/rechts“ oder die Taste „VOL+/-“ drücken. Nach der Einstellung können Sie zum Beenden eine beliebige andere Taste drücken.



6 Einrichten von Android TV

Nachdem die Fernbedienung gekoppelt wurde, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung von Android TV zu beenden.

1 Schnelle Einrichtung (Android)


Android-Benutzer können den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Android TV schnell mit ihrem Smartphone einzurichten.

2 Einrichtung von XGIMI AURA (iOS)

iOS-Benutzer folgen den nachstehenden Anweisungen, um die Einrichtung vorzunehmen:


1. Überspringen Sie den Schnelleinrichtungsprozess.
2. Verbinden Sie XGIMI AURA mit Ihrem Netzwerk.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.

Ihr XGIMI AURA wird nach Abschluss des Einrichtungsvorgangs von Android TV mit Strom versorgt.

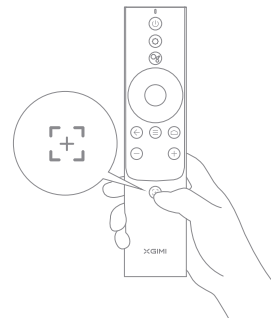

7 Einstellen des Projektionsbildes

Stellen Sie den Bildwinkel ein, indem Sie den Projektor nach links oder rechts bewegen oder den Fuß zur Einstellung des Neigungswinkels an der Unterseite so verändern, dass der Bildschirm rechteckig wird.

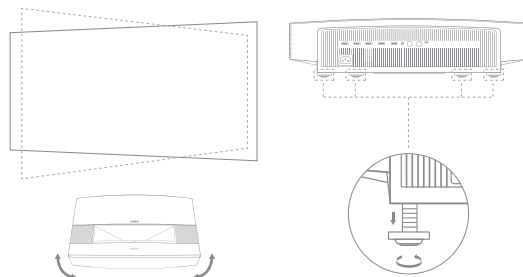


Wenn Sie immer noch denken, dass das Projektionsbild nicht quadratisch genug ist, verwenden Sie die Fernbedienung, um [Einstellungen] zu öffnen, wählen Sie [Projektoreinstellungen] -> [Trapezkorrektur] -> [Manuelle Trapezkorrektur] und wählen Sie dann die Einstellpunkte, um das Projektionsbild weiter zu verändern.




Stellen Sie das Projektionsbild manuell mit einer der beiden folgenden Methoden ein:

Vier-Punkt-Korrektur: Korrigieren Sie das Projektionsbild manuell, indem Sie die 4 Punkte einstellen. Drücken Sie OK, um die Einstellpunkte zu wechseln.

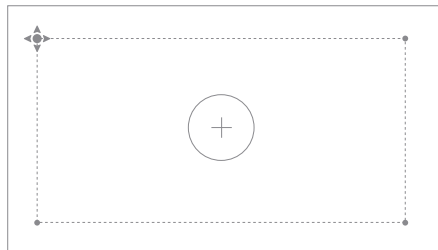

Vier-Punkt-Korrektur

Acht-Punkt-Korrektur: Eine bessere Möglichkeit zur Feinabstimmung des Projektionsbildes als die Vier-Punkt-Korrektur. Neben den Einstellpunkten 1, 3, 5, 7 können Sie den Rand des Bildes mit den Einstellpunkten 2, 4, 6, 8 verändern.

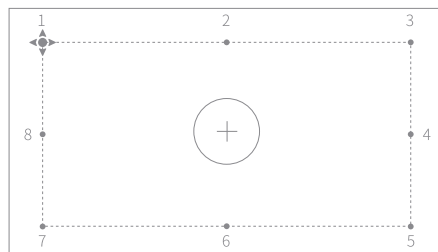

Acht-Punkt-Korrektur

Verwendung von XGIMI AURA

1 Android-TV-Funktionen


Nachdem der Projektor mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist, können Sie auf Android-TV-Onlinedienste zugreifen und Filme, Musik und Bilder genießen. Zusätzlich zu den vorinstallierten Apps können Sie auch weitere Apps aus dem Google Play Store installieren und Google Assistant über verschiedene Sprachbefehle um Hilfe bitten.

Drücken Sie die Google-Assistant-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um nach Filmen und Serien zu suchen, Empfehlungen und Antworten zu erhalten, Smart-Home-Geräte zu steuern und vieles mehr.

Sie können Fotos, Videos und Musik von Ihrem Smartphone oder PC direkt auf Ihren Projektor projizieren.

- 1 Spielen Sie einen Videoclip mit einer Smartphone- oder PC-App ab, die Chromecast built-in™ unterstützt, und wählen Sie dann „“ auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie das Zielgerät „XGIMI AURA“, um mit der Projektion Ihrer Smartphone-Inhalte zu beginnen.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Projektor und Ihr Smartphone oder PC mit demselben Netzwerk verbunden sind.

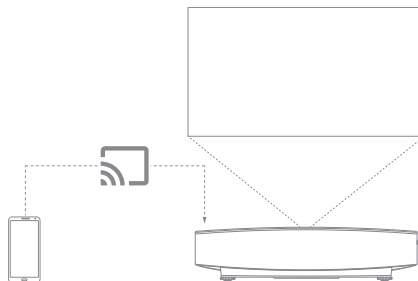

2 Bluetooth

Mit einem Bluetooth-Lautsprecher verbinden

- 1 Öffnen Sie [Systemeinstellungen] und wählen Sie [Fernbedienungen & Zubehör] -> [Neues Gerät hinzufügen].
- 2 Um wieder zum Projektorlautsprecher zu wechseln, während der Bluetooth-Lautsprecher angeschlossen ist, drücken Sie  und wählen Sie dann [Tonausgabe] -> [Interner Lautsprecher].

Musikwiedergabe über Bluetooth

Verwenden Sie die Bluetooth-Einstellungen des Smartphones, um nach „XGIMI AURA“ zu suchen und es mit dem Gerät zu koppeln und Lieder abzuspielen.



3 XGIMI Apps

XMusic Player

XMusic Player ist ein eingebauter Musik-Player für XGIMI AURA, der lokale Musik oder Musik über Bluetooth abspielen kann. In der XMusic-Player-App können Sie verschiedene Hintergrundbilder für die Wiedergabe auswählen, um ein beeindruckendes Hörerlebnis zu erzielen.

Wenn Sie den Projektionsrahmen während der Musikwiedergabe ausschalten möchten, können Sie die  -Taste drücken und „Display aus“ wählen.

Bluetooth-Musik: Wenn Ihr Smartphone per Bluetooth mit dem XGIMI AURA verbunden ist, wird die XMusic-Player-App automatisch geöffnet. Sie können auch  auf der Startseite wählen, um zur App-Liste zu gelangen und die App zu öffnen.

Lokale Musik: Sie können auf ein internes oder externes Speichergerät zugreifen, indem Sie die integrierte File-Manager-App nutzen. Öffnen Sie eine Musikdatei, wird sie standardmäßig auf der XMusic-Player-App abgespielt.

Hinweis: Einige Hintergrundbilder können Blitzlichter und Spektren enthalten, die epileptische Anfälle auslösen können. Wenn Sie Schwindel, Krämpfe oder Sehstörungen verspüren, schalten Sie das Hintergrundbild auf „Classic CD“ um und suchen Sie einen Arzt auf.

File Manager

Verwenden Sie die File-Manager-App, um Dateien auf dem Gerätespeicher oder externen Speicher anzuzeigen.

- 1 Klicken Sie auf der Startseite auf  Apps, um die App-Liste zu öffnen. Wählen Sie File Manager und wählen Sie dann den Gerätespeicher oder das externe Speichergerät aus.
- 2 Halten Sie die Taste „Einstellungen“ gedrückt, um die Dateien zu verwalten. Drücken Sie die Taste „Menü“ für weitere Aktionen.

Hinweis: Gemäß den Sicherheitsanforderungen von Android TV können Sie Dateien von externen Speichergeräten nur lesen, aber nicht kopieren und einfügen.

4 Einstellungen

In jedem Fenster können Sie die  -Taste auf der Fernbedienung drücken, um schnell Einstellungen an Ihrem Gerät vorzunehmen. Um weitere Einstellungen zu konfigurieren, wechseln Sie zur Seite [Alle Einstellungen].

Zu den wichtigsten Einstellungen gehören:

Helligkeit und Farbe

Wählen Sie einen Helligkeitsmodus wie beispielsweise „Standard“, „Hell“ oder „Augenschutz“ aus und passen Sie die Helligkeitsstufe an.

Um die Helligkeit und Farbe des Bildes anzupassen, können Sie den „Benutzerdefinierten Modus“ auswählen.

- Standard: Beim Ansehen von Filmen verwendet.
- Hell: Heller als der Standardmodus.
- Augenschutz: Reduziert blaues Licht, was Ermüdung oder Überanstrengung der Augen verhindert.
- Leistung: Empfohlen, wenn Sie hohe Helligkeit verlangen.
- Benutzerdefiniert: Passt den RGB-Wert und die 10-Klassen-Helligkeitsstufe an.

Bildmodus

Wenn Sie Inhalte über HDMI oder Videos ansehen, wählen Sie verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Szenarien, wie z. B. Film, Fußball, Büro und Spiel, um ein optimales Seherlebnis zu genießen.

- Film: Ideal zum Anschauen von Filmen oder TV-Serien dank der kinoreifen Bildqualität.
- Fußball: Ideal zum Anschauen von Fußballspielen.
- Büro: Ideal für den Einsatz im Büro.
- Spiele: Ideal für das Spielen von Videospielen dank der geringen Latenzzeiten.
- Benutzerdefiniert: Anpassen von Bildparametern wie Kontrast, Sättigung, Schärfe, Rauschunterdrückungspegel und Bewegungskompensationspegel.

Klangeffekt

XGIMI AURA bietet Ihnen professionelle Klangqualität mit Studio Sound und Harman Kardon. Wählen Sie verschiedene Klangeffekte für verschiedene Szenarien, wie z. B. Film, Musik und Sport, um ein optimales Klangerlebnis zu genießen.

5 Systemupgrade

Suchen Sie nach der neuesten Version und aktualisieren Sie das System, indem Sie [Einstellungen] -> [Geräteeinstellungen] -> [Info] -> [System-Update] wählen.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Korrekte Verwendung des Geräts:

- Halten Sie Ihre Augen vom Lichtstrahl des Objektivs fern, da das starke Projektlicht die Augen verletzen könnte.
- Versperren Sie den Luften-/auslass des Geräts nicht, um Schäden an internen elektronischen Komponenten zu vermeiden, die durch abnormale Wärmeabfuhr des Geräts verursacht werden können.
- Wischen Sie das Objektiv nicht direkt mit Reinigungstools einschließlich Papier und Tüchern ab, um Schäden am Objektiv zu vermeiden. Entfernen Sie den Staub von der Objektivoberfläche durch Abblasen mit Frischluft.
- Wischen Sie das Gerät nicht mit chemischen Stoffen, Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten ab, um zu verhindern, dass die Platine durch Regenwasser, Feuchtigkeit und mineralienhaltige Flüssigkeiten korrodiert.
- Halten Sie das Gerät und seine Komponenten und Zubehörteile von Kindern fern.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer trockenen und ausreichend belüfteten Umgebung verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in Räumen mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen auf, da extreme Temperaturen die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen. Stellen Sie das Gerät in einer Umgebung mit einer Temperatur von 0 °C-40 °C auf.
- Setzen Sie das Gerät zum Trocknen nicht in eine Heizvorrichtung (wie einen Trockner oder eine Mikrowelle).
- Drücken Sie nicht fest auf das Gerät und stellen Sie keine Hindernisse auf das Gerät oder seine Rückseite, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Werfen, stoßen oder erschüttern Sie das Gerät nicht, um Schäden an der Platine zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen und zusammenzusetzen. Sollte ein Problem auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst von XGIMI.
- Reparieren Sie das Produkt nicht auf eigene Faust. Falls das Gerät oder eine Komponente davon nicht ordnungsgemäß funktioniert, ziehen Sie rechtzeitig den Kundendienst von XGIMI hinzu oder senden Sie es zur Reparatur ein.

Warnung der FCC

Das Gerät hält die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Der Betrieb erfüllt die folgenden 2 Bedingungen:

- (1) das Gerät verursacht keine schädlichen Interferenzen, und
- (2) das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich Interferenzen, die zu einem unbeabsichtigten Betrieb führen können. Das Benutzerhandbuch oder die Bedienungsanleitung muss den Nutzer darauf hinweisen, dass vorsätzliche oder nicht vorsätzliche Änderungen und der Austausch von Strahlern ohne ausdrückliche Zustimmung der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei die Bedienung des Geräts durch den Nutzer verhindern kann. Wenn das Handbuch nicht in Papierform vorliegt, also zum Beispiel als Computerdatei über das Internet, können die im Abschnitt erforderlichen Informationen in das Handbuch in der Alternativform unter der Voraussetzung aufgenommen werden, dass Nutzer auf die Informationsform zugreifen können.

Hinweise: Das Gerät wurde auf die Einhaltung der Beschränkungen gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B hin getestet. Diese Beschränkungen zielen darauf ab, wirksam vor schädlichen Störungen bei Installationen in Wohnbereichen zu schützen. Wenn die Installation und Nutzung nicht gemäß den Anweisungen durchgeführt werden, erzeugt und sendet das Gerät Hochfrequenzenergie aus und kann schädliche Störungen des Funkverkehrs hervorrufen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls das Gerät schädliche Störungen des Radio- und Fernsehempfangs (die beim Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden) hervorrufen, wird empfohlen, dass Nutzer die Störung auf eine oder mehrere der folgenden Weisen beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die, an die der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich zur Unterstützung an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
- Dieses Gerät agiert als Slave und arbeitet im 2,4-GHz-Band (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) oder im 5-GHz-Band (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz).

CE-Wartung

1. Verwenden Sie die Ohrhörer mit Bedacht. Übermäßige Lautstärke von Ohrhörern und Kopfhörern verursacht möglicherweise Gehörverlust.
2. Das Produkt darf nur an eine USB-Schnittstelle der Version 2.0 angeschlossen werden.
3. EUT Betriebstemperaturbereich: 0 °C-40 °C .
4. Spannungsversorgung und ADP (Nennleistung): AC 110 V-240 V, 50-60 Hz, 350W.
5. Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen, wenn das Gerät in einem Abstand von 20 cm von Ihrem Körper verwendet wird.
6. Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht längere Zeit bei zu hoher Lautstärke.



Konformitätserklärung

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Dieses Produkt darf in einigen der EU-Mitgliedstaaten verwendet werden. Das Gerät kann z. B. in den folgenden Mitgliedsstaaten verwendet werden:

Der Betrieb im Frequenzband von 5,15-5,25 GHz ist ausschließlich auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt. Diese Frequenz gilt für die folgenden Mitgliedstaaten oder das geografische Gebiet innerhalb eines Mitgliedstaats in dem Beschränkungen für die Inbetriebnahme oder Anforderungen für die Nutzungsgenehmigung gelten.

Wird die Gerätekupplung als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Strahlenbelastungserklärung

Für die Fernsteuerung entspricht dieses Gerät den FCC- und IC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Der Sender darf nicht in der Nähe von anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder in deren Nähe betrieben werden.

In Bezug auf den Laserprojektor erfüllt das Gerät die FCC- und IC-Grenzwerte für die Strahlenbelastung, die für unkontrollierte Umgebungen angegeben sind. Bei der Installation und dem Betrieb des Geräts muss ein Abstand zwischen Strahler und Körper von mindestens 20 cm eingehalten werden.

Hinweise: Der Frequenzbereich von 5150-5250 MHz gilt nur für den Einsatz in Innenräumen.

Diese Frequenz gilt für die folgenden Mitgliedstaaten oder das geografische Gebiet innerhalb eines Mitgliedstaates, in dem Beschränkungen für die Inbetriebnahme oder Anforderungen für die Genehmigung der Verwendung bestehen.

Entsorgungsanweisungen für Altprodukte:



Das Produkt wurde mit qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die recycelbar sind.



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass es gemäß der Richtlinie 2012/19/EU geschützt ist.


⚠ Warnung:

1. Nicht öffnen, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
2. Für alle internen Prüfungen wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
3. Von diesem Produkt geht möglicherweise gefährliche optische Strahlung aus. Blicken Sie nicht in den Betriebsstrahl. Dies kann schädlich für die Augen sein.

Schauen Sie, wie bei jeder hellen Quelle, nicht in den direkten Lichtstrahl, RG2 IEC 62471-5:2015



IEC 60825-1:2014



- * Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller angegeben oder bereitgestellt werden.
- * Beachten Sie, dass dieses Produkt schädliche Lichtstrahlung aussenden kann.

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto antes de usarlo.

Le damos las gracias por comprar y usar los productos de Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (en adelante "XGIMI Technology" o "XGIMI"). Le recomendamos que lea atentamente las instrucciones del producto antes de usarlo, tanto por su seguridad como por su interés.

XGIMI Technology renuncia a toda responsabilidad por cualquier lesión personal, daño a la propiedad u otras pérdidas que puedan producirse como resultado del uso inapropiado o inseguro de este producto.

Acerca de las Instrucciones del producto (en adelante las "Instrucciones")

Los derechos de autor de las Instrucciones pertenecen a XGIMI Technology.

Las marcas comerciales y nombres mencionados en las Instrucciones pertenecen a sus respectivos propietarios de derechos.

En caso de incoherencia entre el contenido de las Instrucciones y el producto real, prevalecerá el producto real.

Las objeciones a algún contenido o cláusula que se encuentre en las Instrucciones deben transmitirse a XGIMI Technology por escrito dentro de los 7 días posteriores a la compra; de lo contrario, se asumirá que usted está de acuerdo, entiende y acepta todo el contenido de las Instrucciones.

Google, Android TV y Chromecast built-in son marcas comerciales de Google LLC.

El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.



HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Para ver las patentes de DTS, visite <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound y el logotipo de DTS-HD son marcas registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.


* Modelo: XM03A

* XGIMI Technology se reserva el derecho de interpretar y modificar las Instrucciones del producto.

Contenido



XGIMI AURA



Cable de alimentación



Mando a distancia



Manual de instrucciones




Tarjeta de garantía

Nota: Conserve el paquete original en caso de que sea necesario el transporte en el futuro. Para proteger el producto, empaquételo tal y como lo recibió.


Descripción general

Vista frontal y superior

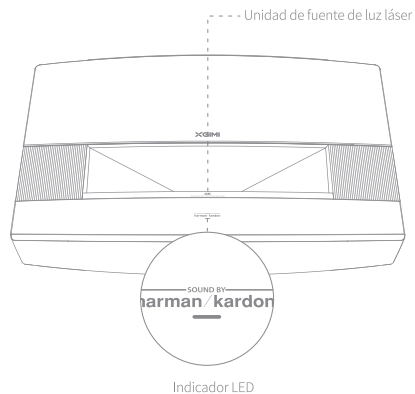

	Estado del LED	Descripción
1.	Luz naranja Encendida durante varios segundos	El dispositivo está encendido tras enchufar el cable de alimentación.
2.	Luz blanca Intermitente	El dispositivo se está encendiendo/apagando.
3.	Luz blanca Encendida	El dispositivo está encendido con la "pantalla apagada".
4.	Luz naranja Parpadeo	El firmware se está actualizando.


Vista posterior

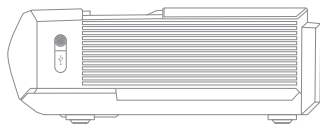

Botón de encendido

USB 2.0

Ansicht von hinten

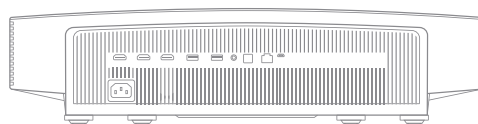

HDMI 1/ARC



HDMI 2



HDMI 3



USB 2.0



USB 2.0



AUDIO



ÓPTICA




LAN



SERVICIO

Nota: Use cables HDMI 2.0 al utilizar interfaces HDMI 2.0.

Mando a distancia


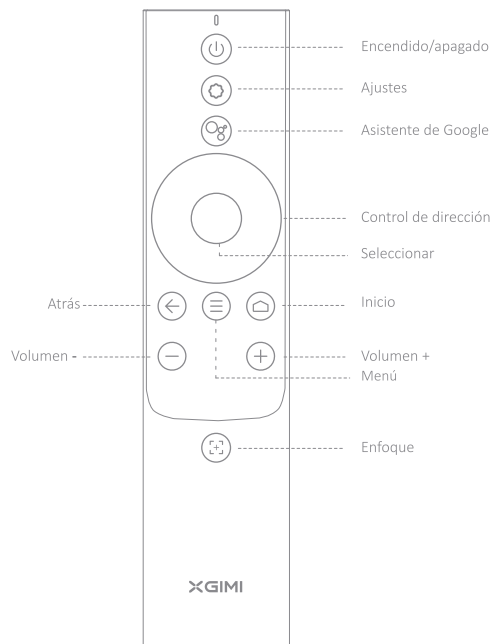


Introducción

1 Colocación

Coloque el proyector sobre una superficie plana y estable y asegúrese de que la lente esté alineada con el plano de proyección (pared o superficie de visualización). La parte trasera del proyector debe estar paralela al plano de proyección.



Para lograr una proyección óptima, asegúrese de que el plano de proyección sea blanco y liso, o utilice una pantalla de proyección. La pared de proyección debe ser mayor que el tamaño de la imagen deseada.

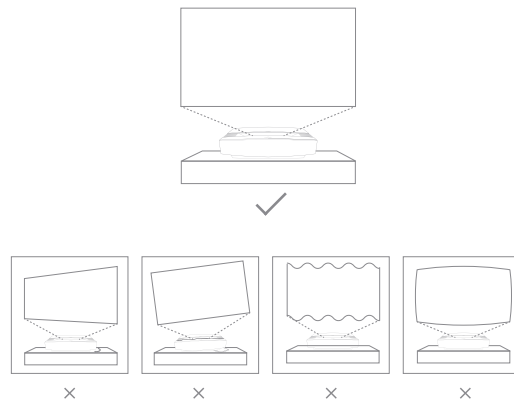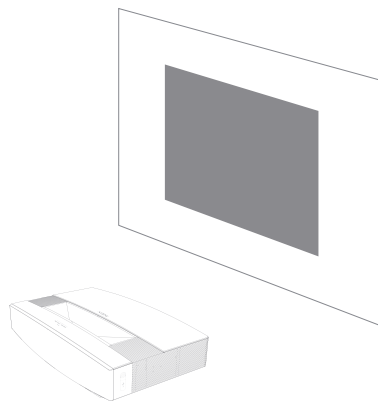

El tamaño de pantalla para cada distancia de proyección puede variar en función del entorno de instalación.


Unidad: cm (pulgadas)

C	X	Y	D	H
80"	177.1 cm (69.7")	99.6 cm (39.2")	10.9 cm (4.3")	32.9 cm (13.0")
90"	199.3cm (78.4")	112.1 cm (44.1")	15.4 cm (6.1")	34.0 cm (13.4")
100"	221.4 cm (87.2")	124.5 cm (49.0")	20.9 cm (8.2")	38.8 cm (15.3")
110"	243.5 cm (95.9")	137.0cm (53.9")	24.7 cm (9.7")	39.5 cm (15.6")
120"	265.7 cm (104.6")	149.4 cm (58.8")	29.8 cm (11.7")	42.0 cm (16.5")
130"	287.8 cm (113.3")	161.9 cm (63.7")	36.1 cm (14.2")	44.3 cm (17.4")
150"	332.1 cm (130.7")	186.8 cm (73.5")	44.1 cm (17.3")	49.3 cm (19.4")

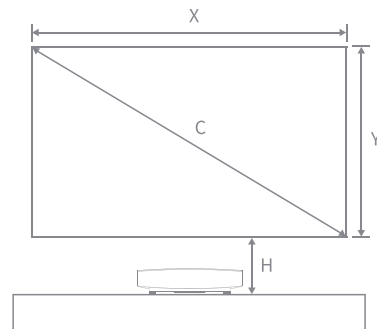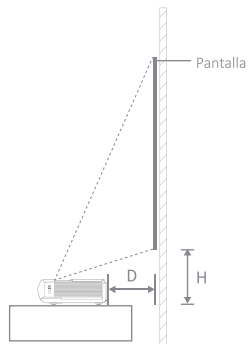


2 Usar el mando a distancia

- 1 La primera vez que lo use, presione el botón de apertura del compartimento de pilas en la parte trasera del mando a distancia para retirar el compartimento de pilas. A continuación, inserte dos pilas AAA.
- 2 Cuando inserte las pilas, asegúrese de que los signos + y – de las pilas coincidan con los signos + y – en el interior del compartimento de pilas y, a continuación, presione el compartimento de pilas para insertarlo en el mando a distancia.
Si más adelante necesita sustituir las pilas, repita las instrucciones anteriores.

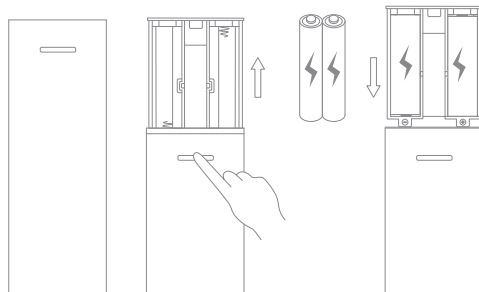


3 Encender el dispositivo



1. Conecte el cable de alimentación al XGIMI AURA.

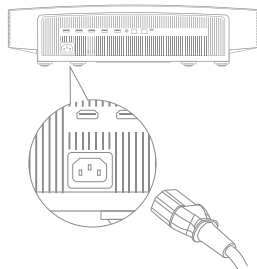

2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a un enchufe.

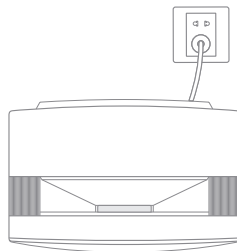


3. Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo.

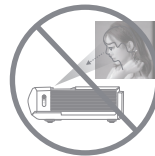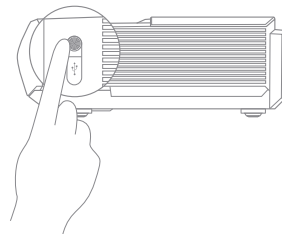

4 Emparejar el mando a distancia


Asegúrese de que el mando a distancia esté a menos de 10 cm del dispositivo y pulse  y  a la vez hasta que la luz indicadora empiece a parpadear. Esto indica que se ha activado el modo de emparejamiento del mando a distancia. Cuando se oiga un "ding", la conexión se habrá realizado correctamente.

Si el emparejamiento falla, el mando a distancia saldrá del modo de emparejamiento pasados 30 segundos. Repita los pasos anteriores después de salir.

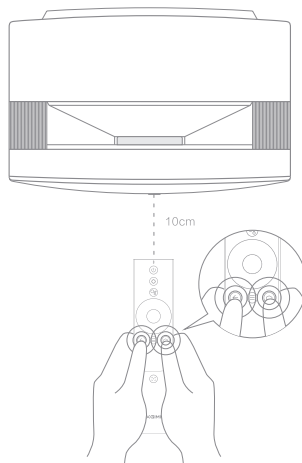

5 Ajustar el enfoque

Pulse el botón  para permitir el ajuste manual del enfoque. Para ajustar manualmente el enfoque, pulse el botón "izquierda/derecha" o el botón "VOL+/-". Tras realizar el ajuste, puede pulsar cualquier otro botón para salir.

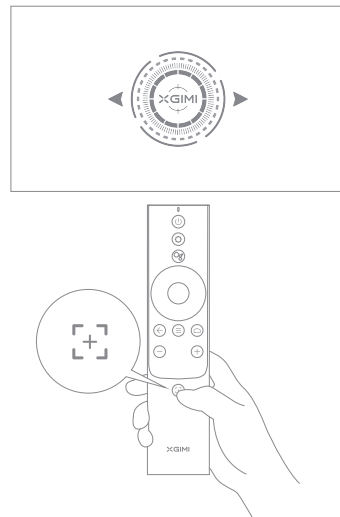

6 Configurar Android TV

Una vez emparejado el mando a distancia, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración de Android TV.

1 Configuración rápida (Android)

Los usuarios de Android pueden seguir las instrucciones en pantalla para configurar rápidamente Android TV con sus teléfonos inteligentes.

2 Configuración de XGIMI AURA (iOS)


Los usuarios de iOS deben seguir las siguientes instrucciones para completar la configuración:

- 1.Omita el proceso de configuración rápida.
- 2.Conecte XGIMI AURA a su red.
- 3.Inicie sesión con su cuenta de Google.

Su XGIMI AURA funcionará con Android TV una vez finalizado el proceso de configuración.

7 Ajustar la imagen de la proyección

Para ajustar el ángulo de la imagen, mueva el proyector a la izquierda o la derecha o modifique la pata de ajuste del ángulo de inclinación en la parte inferior para que la pantalla sea rectangular.

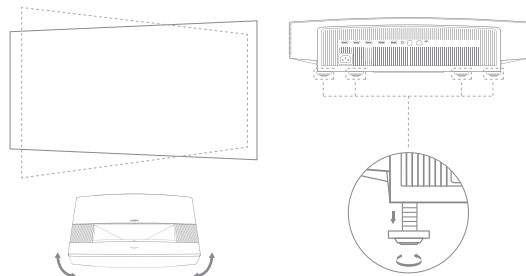


Si cree que la imagen de la proyección aún no es lo suficientemente cuadrada, use el mando a distancia para abrir [Ajustes], seleccione [Ajustes del proyector] -> [Corrección trapezoidal] -> [Corrección trapezoidal manual] y, a continuación, elija los puntos de ajuste para modificar aún más la imagen de la proyección.




Para ajustar manualmente la imagen de la proyección, use uno de los dos métodos siguientes:

Corrección de cuatro puntos: corrija manualmente la imagen de la proyección ajustando los 4 puntos. Pulse Aceptar para cambiar los puntos de ajuste.

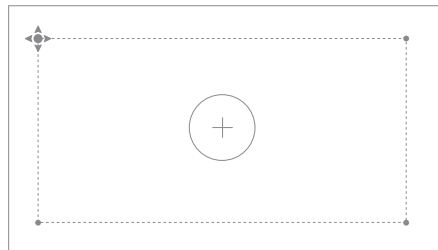

Corrección de cuatro puntos

Corrección de ocho puntos: una forma mejor de ajustar la imagen de la proyección en comparación con la corrección de cuatro puntos. Además de los puntos de ajuste 1, 3, 5 y 7, puede modificar el borde de la imagen ajustando los puntos 2, 4, 6 y 8.

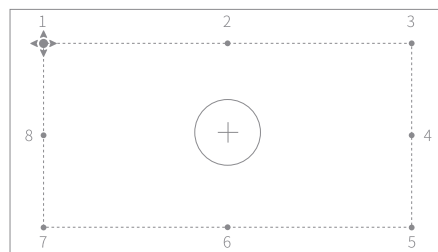

Corrección de ocho puntos

Uso de XGIMI AURA

1 Funciones de Android TV


Una vez que el proyector esté conectado a una red inalámbrica, podrá acceder a los servicios en línea de Android TV y disfrutar de películas, música y fotografías. Además de las aplicaciones preinstaladas, también puede instalar otras aplicaciones en Google Play Store y pedir ayuda al Asistente de Google a través de diferentes comandos de voz.

Pulse el botón Asistente de Google en el mando a distancia para buscar películas y programas, obtener recomendaciones y respuestas, controlar dispositivos domésticos inteligentes y mucho más.

Puede proyectar fotografías, vídeos y música desde su teléfono inteligente o PC directamente en el proyector.

- 1 Reproduzca un clip de vídeo con una aplicación de teléfono inteligente o de PC compatible con Chromecast built-in™ y, a continuación, seleccione "  " en la pantalla.
- 2 Seleccione el dispositivo objetivo, "XGIMI AURA", para comenzar a proyectar el contenido del teléfono inteligente.

Nota: Asegúrese de que el proyector y su teléfono inteligente o PC estén conectados a la misma red.

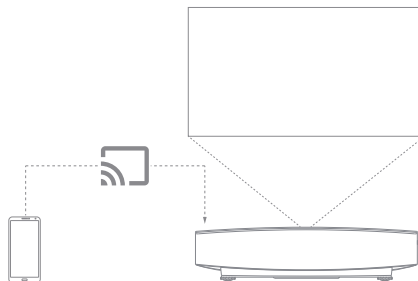

2 Bluetooth

Conectar a un altavoz Bluetooth

- 1 Abra [Ajustes del sistema] y elija [Mandos de distancia y accesorios] -> [Agregar nuevo dispositivo].
- 2 Busque un altavoz Bluetooth y emparejelo.
Para cambiar al altavoz del proyector mientras el altavoz Bluetooth esté conectado, pulse , a continuación, elija [Salida de sonido] -> [Altavoz interno].

Reproducir música mediante Bluetooth

Use los ajustes de Bluetooth del teléfono inteligente para buscar "XGIMI AURA" y emparejarlo con el dispositivo y reproducir canciones.



3 Aplicaciones de XGIMI

XMusic Player

XMusic Player es un reproductor de música integrado para XGIMI AURA que puede reproducir música local o a través de Bluetooth. En la aplicación XMusic Player, puede seleccionar diferentes fondos de pantalla de reproducción para lograr una experiencia de sonido inmersiva.

Si necesita apagar el cuadro de proyección al reproducir música, puede pulsar el botón  y seleccionar "Pantalla apagada".

Música Bluetooth: si el Bluetooth de su teléfono inteligente está conectado a XGIMI AURA, la aplicación XMusic Player se abrirá automáticamente. También puede seleccionar  en la página de inicio para ir a la lista de aplicaciones y abrir la aplicación.

Música local: puede acceder a un dispositivo de almacenamiento interno o externo mediante la aplicación integrada File Manager. Abra un archivo de música y se reproducirá en la aplicación XMusic Player de forma predeterminada.

Nota: Algunos fondos de pantalla pueden incluir luces y espectros parpadeantes que podrían provocar ataques epilépticos. Si experimenta mareo, convulsiones o cambios de visión, cambie el papel de fondo a "CD clásico" y busque atención médica.

File Manager

Use la aplicación File Manager para ver archivos en el almacenamiento del dispositivo o en un almacenamiento externo.

- 1 En la página de inicio, haga clic en Aplicaciones  para abrir la lista de aplicaciones. Seleccione File Manager y, a continuación, seleccione el almacenamiento del dispositivo o un dispositivo de almacenamiento externo.
- 2 Mantenga pulsado el botón "Ajustes" para administrar los archivos. Pulse el botón "Menú" para ver más acciones.

Nota: De acuerdo con los requisitos de seguridad de Android TV, solo se pueden leer archivos de dispositivos de almacenamiento externo, y no es posible copiar y pegar esos archivos.

4 Ajustes

En cualquier interfaz, puede pulsar el botón  en el mando a distancia para ajustar rápidamente la configuración del dispositivo. Para configurar más ajustes, vaya a la página [Todos los ajustes].

Los ajustes principales incluyen:

Brillo

Seleccione un modo de brillo, como estándar, brillante o protección ocular, y ajuste el nivel de brillo. Para personalizar el brillo y el color de la imagen, puede seleccionar el "modo Personalizado".

- Estándar: se usa para ver películas.
- Brillante: más brillante que el modo Estándar.
- Protección ocular: reduce la luz azul para evitar la fatiga ocular.
- Rendimiento: se recomienda cuando se requiere brillo.
- Personalizado: personalice el valor de RGB y el nivel de brillo de 10 clases.

Modo de imagen

Al visualizar contenido a través de HDMI o ver videos, seleccione diferentes modos de imagen para los distintos escenarios, como una película, un partido de fútbol, trabajar o jugar, para disfrutar de una experiencia de visualización óptima.

- Película: ideal para ver películas o series de TV gracias a su calidad de imagen cinematámica.
- Fútbol: ideal para ver partidos de fútbol.
- Oficina: ideal para trabajar.
- Juego: ideal para jugar a videojuegos gracias a su bajo índice de latencia.
- Personalizado: personalice parámetros de imagen como el contraste, la saturación, la nitidez, el nivel de reducción de ruido y el nivel de compensación del movimiento.

Efecto de sonido

XGIMI AURA le ofrece una calidad de sonido profesional con Studio Sound y Harman Kardon. Seleccione diferentes efectos de sonido para distintos escenarios, como películas, música y deporte, para disfrutar de una experiencia de sonido óptima.

5 Actualización del sistema

Compruebe la versión más reciente y actualice el sistema mediante [Ajustes] -> [Preferencias del dispositivo] -> [Acerca de] -> [Actualización del sistema].

Precauciones importantes

Uso correcto del dispositivo:

- No apunte a los ojos con la lente, ya que la potente luz del proyector puede dañar los ojos.
- No bloquee la entrada/salida de aire del dispositivo para evitar que se produzcan daños en los componentes electrónicos internos a causa de un problema de disipación de calor normal en el dispositivo.
- No limpie la lente directamente con herramientas de limpieza, incluidos papel y paños, para evitar dañar la lente. Limpie el polvo sobre la superficie de la lente mediante aire comprimido limpio.
- No lave el dispositivo con productos químicos, detergentes ni ningún líquido para evitar que el agua de lluvia, la humedad o los líquidos que contienen minerales corroan la placa de circuito impreso.
- Mantenga el dispositivo y sus componentes y accesorios fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que el dispositivo se utilice en un entorno seco y ventilado.
- No almacene el dispositivo en lugares muy calientes o muy fríos, ya que las temperaturas extremas acortarán la vida útil de los dispositivos electrónicos. Coloque y utilice el dispositivo en un entorno entre 0 °C y 40 °C.
- No coloque el dispositivo en ningún equipo de calentamiento (como una secadora o un horno microondas) para secarlo.
- No extraiga firmemente el dispositivo o coloque barreras sobre o detrás de él para evitar dañarlo.
- No lance, golpee ni haga vibrar rápidamente el dispositivo para evitar dañar la placa de circuito impreso interna.
- No intente desmontar y volver a montar el dispositivo usted mismo. Si se produce algún problema, póngase en contacto con el servicio posventa de XGIMI.
- No repare el producto usted mismo. Si el dispositivo o alguno de sus componentes no funciona de forma adecuada, consulte al servicio posventa de XGIMI de manera oportuna o devuélvalo a la fábrica para su reparación.

Advertencia de FCC

Este dispositivo cumple las disposiciones del artículo 15 de la normativa FCC. La operación cumple las 2 siguientes condiciones:

(1) el dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. El manual del usuario o las instrucciones de empleo deben recordar a los usuarios que la modificación intencionada o involuntaria y la sustitución de los radiadores sin aprobación explícita de la parte encargada de su conformidad puede impedir al usuario utilizar el dispositivo. Si el manual se proporciona en un formato distinto al papel, como, por ejemplo, en un disco informático a través de Internet, la información necesaria en la sección puede incluirse en el manual con el formato alternativo con la condición de que los usuarios tengan acceso a la información del formato.

Notas: El dispositivo ha sido sometido a pruebas para cumplir las restricciones del artículo 15 de la normativa FCC sobre dispositivos digitales de clase B. Estas restricciones tienen como objetivo impedir las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Si durante la instalación y el uso no se respetan las instrucciones, el dispositivo generará y emitirá energía de radiofrecuencia, y podrá causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no se produzcan en una instalación específica. Si el dispositivo provoca interferencias que perjudican la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar apagando y encendiendo el dispositivo), se aconsejan las siguientes medidas para corregir la interferencia:

- Reoriente la antena receptora.
- Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.
- El dispositivo actúa como esclavo y funciona en la banda de 2,4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) o 5 GHz (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz).

Mantenimiento del equipo según los requisitos del marcado CE

1. Tenga cuidado al usarlo con los audífonos; una presión sonora excesiva de los audífonos y los auriculares puede provocar la pérdida de audición.
2. El producto solo puede conectarse a una interfaz USB con la versión USB 2.0.
3. Rango de temperaturas operativas del equipo sometido a pruebas: 0 °C-40 °C .
4. Alimentación eléctrica y ADP (clasificación): CA 110 V-240 V, 50-60 Hz, 350 W.
5. El dispositivo cumple las especificaciones de radiofrecuencia cuando se utiliza a una distancia de 20 cm de su cuerpo.
6. Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un nivel de volumen elevado durante largos periodos de tiempo.



Declaración de conformidad

Por la presente, Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

Este producto tiene permiso para utilizarse en algunos estados miembro de la UE. Por ejemplo, el dispositivo puede utilizarse en los siguientes estados miembro:

Las operaciones en la banda de 5,15-5,25 GHz está restringidas exclusivamente al uso en interiores.

Esta frecuencia se aplica a los siguientes estados miembro o al área geográfica dentro de un estado miembro donde existen restricciones para la puesta en servicio o requisitos para autorizar el uso.

El conector del aparato se emplea como dispositivo de desconexión y deberá poder accionarse fácilmente.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

RoHS **CE**

Declaración de exposición a la radiación

Para el control remoto, este dispositivo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC y de IC especificados para un entorno no controlado.

El transmisor no debe colocarse ni utilizarse conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Para el proyector láser, el dispositivo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC y de IC especificados para entornos no controlados. En la instalación y operación del dispositivo, la distancia entre el equipo de radio y el cuerpo debe ser de al menos 20 cm.

Notas: El rango de frecuencia 5150-5250 MHz es solo para el uso en interiores.

Esta frecuencia se aplica a los siguientes estados miembro o al área geográfica dentro de un estado miembro donde existen restricciones para la puesta en servicio o requisitos para autorizar el uso.

Instrucciones de eliminación para productos usados:



El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes reciclables de gran calidad.



Este símbolo en el producto indica que está protegido por la Directiva 2012/19/UE.

⚠ Advertencia:

1. No lo abra para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
2. Toda la comprobación interna, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente autorizado.
3. Este producto puede emitir radiación óptica peligrosa. No mire directamente el haz de luz. Puede causar daños en los ojos.

Al igual que con otras fuentes de brillo, no mire directamente el haz de luz, RG2 IEC 62471-5:2015



IEC 60825-1:2014



- * Utilice solo accesorios especificados o proporcionados por el fabricante.
- * Tenga en cuenta que este producto puede emitir radiación luminica perjudicial.

Veuillez lire attentivement le Mode d'emploi du produit avant de l'utiliser.

Nous vous remercions d'avoir acheté et d'utiliser les produits de Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (ci-après dénommé « XGIMI Technology » ou « XGIMI »). Vous devez lire attentivement le Mode d'emploi avant d'utiliser ce produit pour votre sécurité et dans votre intérêt.

XGIMI Technology décline toute responsabilité pour tout dommage corporel, dommage matériel, ou autre perte qui peut se produire à la suite d'une utilisation inadéquate ou dangereuse de ce produit.

À propos du Mode d'emploi du produit (ci-après dénommé le « Mode d'emploi »)

XGIMI Technology détient les droits d'auteur sur le Mode d'emploi.

Les marques et noms mentionnés dans le Mode d'emploi appartiennent à leurs titulaires de droits respectifs.

En cas de non-conformité entre le contenu du Mode d'emploi et le produit réel, c'est le produit réel qui prévaut.

Toute objection à tout contenu ou clause figurant dans le Mode d'emploi doit être signalée à XGIMI Technology par écrit dans les 7 jours suivant l'achat ; sinon, il sera supposé que vous donnez votre consentement, comprenez et acceptez tout le contenu du Mode d'emploi.

Google, Android TV et Chromecast built-in sont des marques commerciales de Google LLC.

L'Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays ou la langue.



L'interface multimédia haute définition HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Pour les brevets DTS, consultez le lien <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound et le logo DTS-HD sont des marques déposées ou commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.




Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Modèle : XM03A

* XGIMI Technology se réserve le droit d'interpréter et de modifier le Mode d'emploi du produit.

Contenido



XGIMI AURA



Câble d'alimentation



Télécommande



Mode d'emploi




Carte de garantie

Remarque: veuillez conserver la boîte d'origine en cas de transport du produit à l'avenir. Pour protéger le produit, veuillez l'emballer comme lors de la livraison.


Vue d'ensemble

Vue avant et vue du dessus

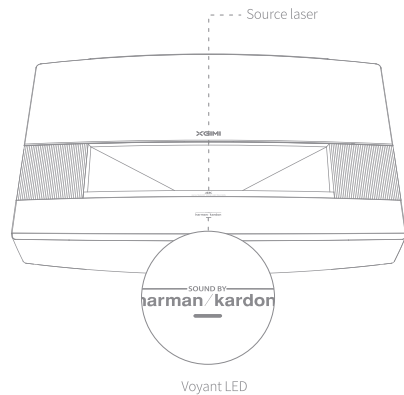

	Statut LED	Description
1.	Lumière orange Fixe pendant plusieurs secondes	L'appareil se met sous tension une fois le câble d'alimentation branché.
2.	Lumière blanche Clignotante	L'appareil est en cours de mise sous/hors tension.
3.	Lumière blanche Fixe	L'appareil est sous tension, mais « l'écran désactivé ».
4.	Lumière orange Clignotante	La mise à jour du firmware est en cours.


Vue latérale (côté droit)

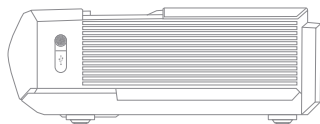

Bouton marche/arrêt

USB 2.0

Vue arrière

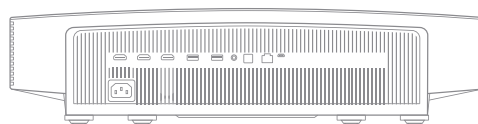

HDMI 1/ARC



HDMI 2



HDMI 3



USB 2.0



USB 2.0



AUDIO



OPTIQUE




LAN



SERVICE

Remarque: Utilisez des câbles HDMI 2.0 avec les interfaces HDMI 2.0.

Télécommande





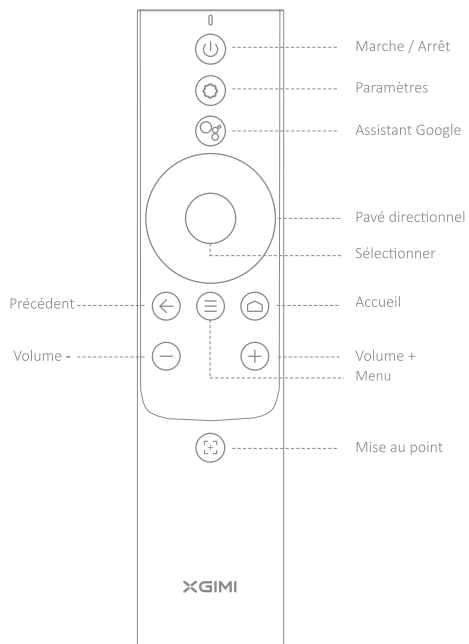


Prise en main

1 Comment placer l'appareil

Placez le projecteur sur une surface plate et stable et veillez à ce que l'objectif soit aligné par rapport à la surface de projection (surface / mur de projection). La vue arrière du projecteur doit être parallèle à la surface de projection.



Pour une projection optimale, il est préférable que la surface de projection soit plate et de couleur blanche. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser un écran pour vidéoprojecteur. La taille du mur de projection doit être plus grande que celle de l'image souhaitée.

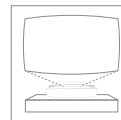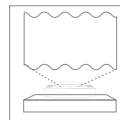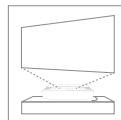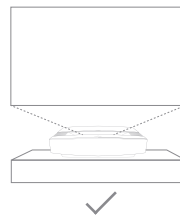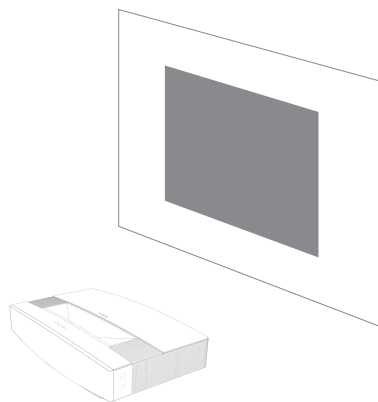

La taille d'écran correspondant à la distance de projection est susceptible de varier en fonction de l'environnement d'installation.


Unité : cm (pouces)

C	X	Y	D	H
80 po	177,1 cm (69,7 po)	99,6 cm (39,2 po)	10,9 cm (4,3 po)	32,9 cm (13,0 po)
90 po	199,3 cm (78,4 po)	112,1 cm (44,1 po)	15,4 cm (6,1 po)	34,0 cm (13,4 po)
100 po	221,4 cm (87,2 po)	124,5 cm (49,0 po)	20,9 cm (8,2 po)	38,8 cm (15,3 po)
110 po	243,5 cm (95,9 po)	137,0 cm (53,9 po)	24,7 cm (9,7 po)	39,5 cm (15,6 po)
120 po	265,7 cm (104,6 po)	149,4 cm (58,8 po)	29,8 cm (11,7 po)	42,0 cm (16,5 po)
130 po	287,8 cm (113,3 po)	161,9 cm (63,7 po)	36,1 cm (14,2 po)	44,3 cm (17,4 po)
150 po	332,1 cm (130,7 po)	186,8 cm (73,5 po)	44,1 cm (17,3 po)	49,3 cm (19,4 po)

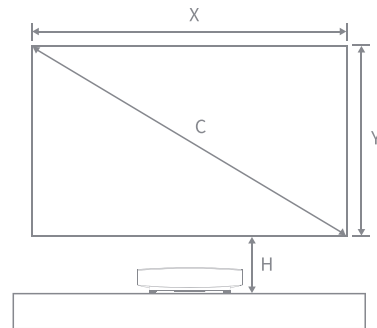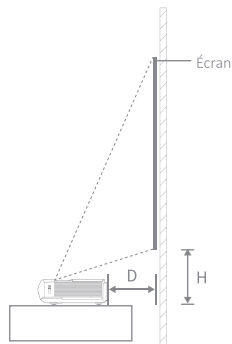


2 Utilisation de la télécommande

- 1 Lors de la première utilisation, appuyez sur le bouton d'ouverture du compartiment des piles situé au dos de la télécommande pour ouvrir le compartiment des piles. Insérez ensuite des piles AAA.
- 2 Lorsque vous insérez les piles, vérifiez que les symboles + et – sur les piles correspondent aux symboles + et – à l'intérieur du compartiment des piles, et remettez ensuite le cache du compartiment des piles à sa place au dos de la télécommande.
Reproduisez les opérations ci-dessus si vous souhaitez remplacer les piles à nouveau.

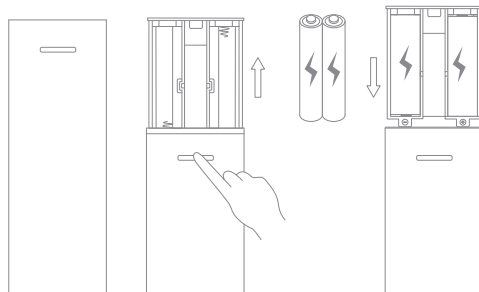


3 Mise en marche de l'appareil



1. Conecte el cable de alimentación al XGIMI AURA.

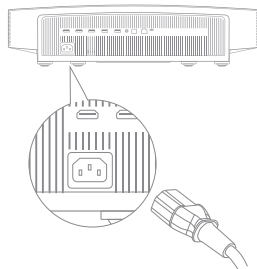

2. Branchez l'autre embout du câble d'alimentation à une prise de courant.

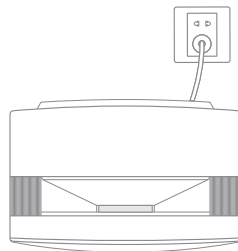


3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil sous tension.

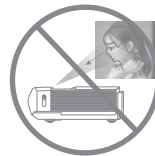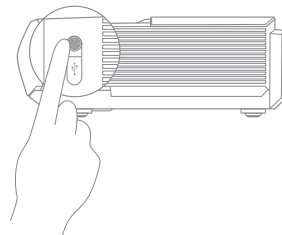

4 Association de la télécommande

Veillez à ce que la télécommande soit à 10 cm maximum de l'appareil, appuyez ensuite sur ◀ et ▶ en même temps jusqu'à ce que le voyant lumineux se mette à clignoter. Cela indique que la télécommande est en mode Association. Lorsque vous entendez le son « Ding », cela signifie que la connexion a été effectuée avec succès.

En cas d'échec de l'association, la télécommande quitte le mode Association après 30 secondes. Répétez les étapes ci-dessus une fois la télécommande sortie du mode Association.

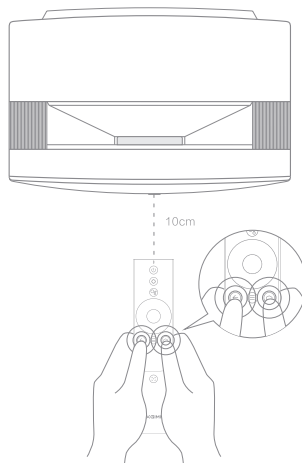

5 Réglage de la mise au point

Appuyez sur le bouton  pour activer le réglage manuel de la mise au point. Vous pouvez régler la mise au point manuellement en appuyant sur le bouton « gauche/droit » ou sur le bouton « VOL+/- ». Une fois le réglage terminé, appuyez sur n'importe quel bouton pour sortir.



6 Configuration d'Android TV

Une fois la télécommande associée, suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration d'Android TV.

1 Configuration rapide (Android)


Les utilisateurs Android peuvent suivre les instructions à l'écran pour configurer rapidement Android TV à l'aide de leurs smartphones.

2 Configuration de XGIMI AURA (iOS)

Utilisateurs iOS, suivez les instructions ci-dessous pour terminer la configuration :


1. Ignorez le processus de configuration rapide.
2. Connectez XGIMI AURA à votre réseau.
3. Connectez-vous à l'aide de votre compte Google.

Votre XGIMI AURA sera géré par Android TV une fois le processus de configuration terminé.

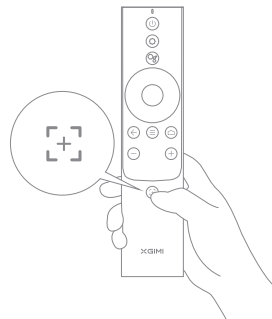


7 Réglage de l'image projetée

Réglez l'angle de l'image en déplaçant le projecteur vers la gauche ou la droite ou en bougeant le pied de réglage de l'angle d'inclinaison qui se trouve en bas, jusqu'à ce que l'écran soit rectangulaire.

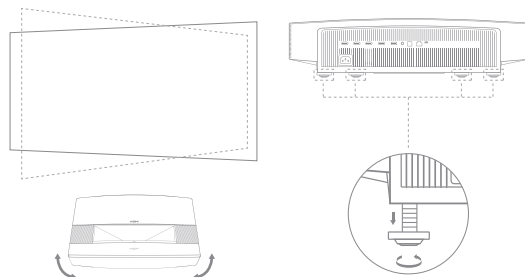


Si vous trouvez que l'image projetée n'est toujours pas assez rectangulaire, à l'aide de la télécommande, ouvrez [Paramètres], sélectionnez [Paramètres du projecteur] -> [Correction de la distorsion trapézoïdale] -> [Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale], puis choisissez ensuite les points de réglage pour modifier davantage l'image projetée.

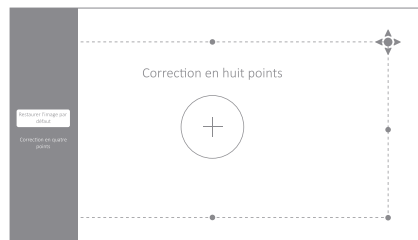


Réglez manuellement l'image projetée grâce à l'une des deux méthodes suivantes :

Correction en quatre points : corrigez manuellement l'image projetée en réglant les 4 points. Appuyez sur OK pour passer d'un point de réglage à l'autre.

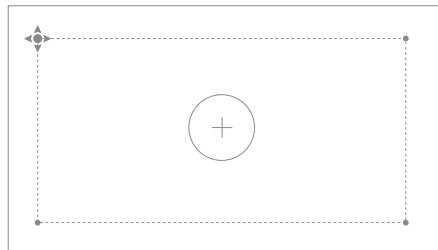

Correction en quatre points

Correction en huit points : une meilleure façon de régler l'image projetée comparé à la correction en quatre points. Outre les points de réglage 1, 3, 5, 7, vous pouvez également modifier les bordures de l'image à l'aide des points 2, 4, 6, 8.

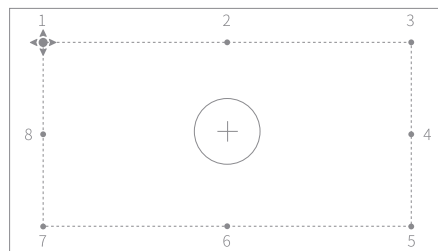

Correction en huit points

Utilisation de XGIMI AURA

1 Fonctions d'Android TV


Une fois le projecteur connecté à un réseau sans fil, vous pouvez accéder aux services Android TV en ligne et visionner des films, écouter de la musique, et regarder des photos. En plus des applications préinstallées, vous pouvez également installer d'autres applications depuis Google Play store et demander de l'aide à l'Assistant grâce à plusieurs commandes vocales.

Appuyez sur le bouton Assistant de votre télécommande pour rechercher des films et des émissions, obtenir des recommandations et des réponses, prendre le contrôle de vos appareils connectés, et bien plus encore.

Vous pouvez projeter des photos, des vidéos et de la musique depuis votre smartphone ou votre PC directement sur votre projecteur.

- 1 Lancez la lecture d'un clip vidéo à l'aide d'une des applications de votre smartphone ou de votre PC compatible avec Chromecast built-in™, et sélectionnez ensuite «  » sur l'écran.
- 2 Sélectionnez l'appareil cible, « XGIMI AURA », pour commencer à projeter le contenu de votre smartphone.

Remarque : vérifiez que le projecteur et votre smartphone ou votre PC sont connectés au même réseau.

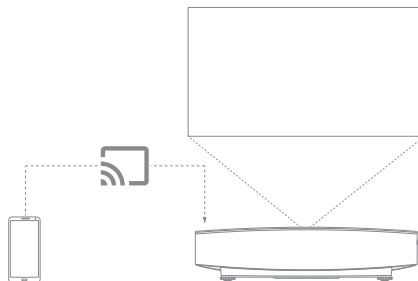


2 Bluetooth

Connecter l'appareil à une enceinte Bluetooth

- 1 Ouvrez [Paramètres système] et choisissez [Télécommandes et accessoires] -> [Ajouter un nouvel appareil].
- 2 Recherchez l'enceinte Bluetooth et procédez à l'association.
Pour revenir au haut-parleur du projecteur lorsque l'enceinte Bluetooth est connectée, appuyez sur  et choisissez ensuite [Sortie du son] -> [Haut-parleur interne].

Lire de la musique via Bluetooth

Utilisez les paramètres Bluetooth du smartphone pour rechercher « XGIMI AURA » afin d'associer votre smartphone à l'appareil et jouer des morceaux.

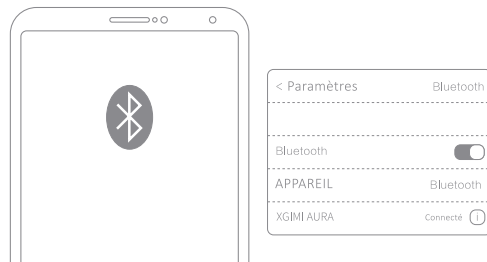

3 Applications XGIMI

XMusic Player

XMusic Player est le lecteur de musique intégré de XGIMI AURA, il vous permet de lire la musique locale ou via Bluetooth. Dans l'application XMusic Player, vous pouvez sélectionner plusieurs fonds d'écran de lecture pour une expérience d'écoute immersive optimale.

Si vous souhaitez couper la projection pendant la lecture de la musique, appuyez sur le bouton  et sélectionnez « Écran désactivé ».

Musique Bluetooth : lorsque le Bluetooth de votre smartphone est connecté à XGIMI AURA, l'application XMusic Player s'ouvre automatiquement. Vous pouvez également sélectionner  sur la page d'accueil pour accéder à la liste des applications et ouvrir l'application.

Musique locale : vous pouvez accéder à la mémoire de stockage interne ou à un périphérique de stockage externe à l'aide de l'application intégrée File Manager. Ouvrez un fichier audio, et la lecture sera lancée sur l'application XMusic Player par défaut.

Remarque : certains fonds d'écran peuvent contenir des spectres et lumières qui clignotent, présentant ainsi un risque de déclenchement de crises d'épilepsie. Si vous ressentez une sensation de vertige, des convulsions, ou des troubles de la vision, changez de fonds d'écran et passez à « CD classique », demandez ensuite l'avis d'un médecin.

File Manager

Utilisez l'application File Manager pour afficher les fichiers présents sur la mémoire de stockage de l'appareil ou sur le périphérique de stockage externe.

- 1 Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône  Applications pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez File Manager, puis sélectionnez la mémoire de stockage de l'appareil ou le périphérique de stockage externe.
- 2 Appuyez longuement sur le bouton « Paramètres » pour gérer les fichiers. Appuyez sur le bouton « Menu » pour découvrir plus d'options.

Remarque : conformément aux directives de sécurité Android TV, vous ne pouvez que lire les fichiers des périphériques de stockage externe, mais pas les copier, ni les coller.

4 Paramètres

Sur n'importe quelle interface, vous pouvez appuyer sur le bouton  de la télécommande pour un réglage rapide des paramètres de votre appareil. Pour configurer d'autres paramètres, allez sur la page [Tous les paramètres].

Voici une liste des principaux paramètres :

Couleurs et luminosité

Sélectionnez un mode de luminosité, tel que Standard, Clair, Protection des yeux, et réglez le niveau de luminosité. Pour personnaliser la luminosité et les couleurs de l'image, sélectionnez « Mode personnalisé ».

- Standard : idéal lorsque vous regardez un film.
- Clair : image plus claire que le mode Standard.
- Protection des yeux : faible émission de lumière bleue, pour soulager vos yeux et réduire la fatigue oculaire.
- Performance : recommandé lorsque vous désirez que l'image soit très claire.
- Personnalisé : personnalise la valeur du code RVB et le niveau de luminosité à 10 paliers.

Mode Image

Lorsque vous visionnez du contenu via HDMI ou lorsque vous regardez des vidéos, sélectionnez les modes Image en fonction du scénario d'utilisation, tels que le cinéma, le football, le bureau et le jeu par exemple, et profitez d'une expérience de visionnage optimale.

- Cinéma : idéal pour regarder des films ou des séries TV grâce à la qualité des images cinématiques.
- Football : idéal pour les matchs de football.
- Bureau : idéal pour les tâches de bureau.
- Jeu : idéal lorsque vous jouez à des jeux vidéo grâce à sa faible latence.
- Personnalisé : personnalise les paramètres des images tels que le contraste, la saturation, la netteté, le niveau de réduction du bruit et le niveau de compensation de mouvement.

Effet sonore

XGIMI AURA vous propose une qualité sonore de niveau professionnel grâce à Studio Sound et Harman Kardon. Choisissez un effet sonore en fonction du scénario d'utilisation, tels que le cinéma, la musique et le sport, et profitez d'une expérience sonore optimale.

5 Mise à niveau du système

Recherchez la dernière version et mettez le système à niveau en sélectionnant [Paramètres] -> [Préférences liées à l'appareil] -> [À propos] -> [Mise à jour du système].

Précautions importantes

Utilisation correcte de l'appareil :

- Ne pas orienter l'objectif vers les yeux, car la forte lumière du projecteur peut provoquer des lésions oculaires.
- Ne pas bloquer l'entrée/la sortie d'air de l'appareil afin d'éviter d'endommager les composants électroniques internes en raison d'une défaillance normale de la dissipation de chaleur de l'appareil.
- Ne pas essuyer directement l'objectif à l'aide d'outils de nettoyage, comme du papier ou du chiffon, afin d'éviter de l'endommager. Veuillez nettoyer la poussière sur la surface de l'objectif en y soufflant de l'air propre.
- Ne pas laver l'appareil avec des produits chimiques, des détergents ou tout autre liquide afin d'éviter que la carte de circuit imprimé ne soit corrodée par l'eau de pluie, l'humidité et les liquides contenant des minéraux.
- Garder l'appareil ainsi que ses composants et accessoires hors de portée des enfants.
- Veiller à ce que l'appareil soit utilisé dans un environnement sec et ventilé.
- Ne pas stocker l'appareil dans des endroits surchauffés ou avec une température trop froide, car les températures extrêmes raccourcissent la durée de vie des appareils électroniques. Placer et utiliser l'appareil dans un environnement dont la température est comprise entre 0 et 40 °C.
- Ne pas placer l'appareil dans un appareil de chauffage (comme un sèche-linge et un four à micro-ondes) pour le faire sécher.
- Ne pas extruder fermement l'appareil ou ne pas placer d'objets qui pourraient constituer un obstacle au-dessus ou à l'arrière pour éviter de l'endommager.
- Ne pas lancer, ne pas frapper ou ne pas faire vibrer brusquement l'appareil pour éviter d'endommager la carte de circuit imprimé interne.
- N'essayez pas de démonter et d'assembler l'appareil vous-même. En cas de problème, veuillez contacter le service après-vente de XGIMI.
- Ne réparez aucun produit par vous-même. Si l'appareil ou l'un de ses composants ne fonctionne pas correctement, consultez le service après-vente de XGIMI en temps utile ou renvoyez-le à l'usine pour réparation.

Avertissement de la FCC

L'appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation FCC. L'appareil fonctionne conformément aux 2 conditions suivantes : (1) l'appareil ne causera aucune interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner des déclenchements intempestifs. Le manuel d'utilisation ou les instructions de fonctionnement rappellent aux utilisateurs que la modification et le remplacement intentionnels ou non des éléments rayonnants sans l'approbation explicite de la partie responsable de la conformité peuvent empêcher l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil. Si le manuel est fourni sous une forme autre que le papier, comme sur un disque d'ordinateur via Internet, les informations requises dans la section peuvent être incluses dans le manuel sous ladite autre forme en partant du principe que les utilisateurs peuvent avoir accès aux informations relatives à ladite forme.

Remarques : l'appareil a été testé pour répondre aux restrictions de la section 15 de la réglementation FCC sur les dispositifs numériques de classe B. Ces limitations visent à assurer la prévention efficace des interférences nuisibles dans les installations domestiques. Si l'installation et l'utilisation ne sont pas effectuées conformément aux instructions, l'appareil produira et émettra de l'énergie de radiofréquence, ce qui peut causer des interférences nuisibles à la communication radio. Toutefois, rien ne garantit qu'il n'y ait aucune interférence dans une installation donnée. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles pour la réception radio ou TV (ce que vous pourriez découvrir en éteignant l'appareil et en le rallumant), l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en prenant au moins l'une des mesures suivantes :

- repositionner l'antenne de réception.
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- brancher l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- demander l'aide d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté
- cet appareil sert de support auxiliaire et fonctionne dans les bandes 2,4 GHz (2 402-2 480 MHz, 2 412-2 462 MHz) ou 5 GHz (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz).

Entretien CE

1. Faites attention lorsque vous l'utilisez des écouteurs, car toute pression sonore excessive provenant d'écouteurs et d'un casque pourrait entraîner une perte d'audition.
2. Le produit doit être connecté uniquement à une interface USB version USB2.0.
3. Plage de température de fonctionnement EUT : 0°C-40°C .
4. Alimentation électrique et ADP (puissance nominale) : 110 VCA - 240 VCA, 50-60 Hz, 350 W.
5. L'appareil est conforme aux spécifications de radiofréquence lorsqu'il est utilisé à une distance de 20 cm de votre corps.
6. Pour éviter d'éventuelles lésions auditives, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.



Déclaration de conformité

Par la présente, Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. déclare que le produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Par la présente, Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. déclare que le produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Les fonctionnements dans la bande 5.15 - 5.25 GHz sont limités à un usage intérieur uniquement.

Cette fréquence s'applique aux États membres suivants ou à la zone géographique au sein d'un État membre, où il existe des limitations à la mise en service ou des exigences relatives à l'autorisation d'utilisation.

Le coupleur de l'appareil sert de dispositif de découplage, le dispositif de découplage doit demeurer tout le temps opérationnel.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Avertissement IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RoHS **CE**

Déclaration sur l'exposition aux rayonnements

En ce qui concerne la télécommande, cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC et l'IC pour un environnement non contrôlé.

L'émetteur ne doit pas être placé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

En ce qui concerne le projecteur laser, l'appareil répond aux limites d'exposition aux rayonnements spécifiées par la FCC et l'IC pour les environnements non contrôlés. Lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil, la distance entre l'élément rayonnant et le corps doit être d'au moins 20 cm.

Remarques : la plage de fréquences 5 150 - 5 250 MHz est réservée à un usage en intérieur.

Cette fréquence s'applique aux États membres suivants ou à la zone géographique au sein d'un État membre, où il existe des limitations à la mise en service ou des exigences relatives à l'autorisation d'utilisation.

Instructions pour l'élimination des produits usagés :



Le produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité recyclables.



Le symbole sur le produit indique que le produit est couvert par la directive 2012/19/EU.

⚠ Avertissement:

1. Ne pas ouvrir pour éviter tout risque de choc électrique.
2. Pour tout contrôle interne, veuillez contacter un centre de service client agréé.
3. Risque d'émission de rayonnements optiques de la part de ce produit. Ne pas regarder en direction du faisceau lorsque celui-ci fonctionne. Risque de blessure oculaire.

Comme pour toute source de lumière, ne pas regarder en direction du faisceau, RG2 IEC 62471-5:2015



IEC 60825-1:2014



- * Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant.
- * Attention, ce produit peut émettre des rayonnements lumineux nocifs.

Leggere attentamente le istruzioni del prodotto prima di utilizzarlo.

Grazie per avere scelto di acquistare e utilizzare i prodotti di Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (di seguito denominata "XGIMI Technology" o "XGIMI"). Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per motivi di sicurezza e per riferimento personale.

XGIMI Technology declina ogni responsabilità per eventuali lesioni personali, danni alla proprietà o perdite di altro tipo che potrebbero verificarsi in seguito all'utilizzo non corretto o non sicuro di questo prodotto.

Informazioni sulle Istruzioni del prodotto (di seguito denominate "Istruzioni")

Il copyright delle Istruzioni è di proprietà di XGIMI Technology.

I marchi e i nomi citati nelle Istruzioni appartengono ai rispettivi proprietari.

In caso di conflitto tra il contenuto delle Istruzioni e il prodotto effettivo, il prodotto effettivo prevarrà sulle Istruzioni.

Eventuali obiezioni relative al contenuto o alle clausole incluse nelle Istruzioni dovranno essere inviate per iscritto a XGIMI Technology entro 7 giorni dall'acquisto del prodotto. In caso contrario, si presumerà che l'utente abbia compreso e accettato l'intero contenuto delle Istruzioni.

Google, Android TV e Chromecast built-in sono marchi di Google LLC.

Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi. La disponibilità dei servizi varia a seconda dei paesi e delle lingue.



High-Definition Multimedia Interface (HDMI) e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound e il logo DTS-HD sono marchi registrati o marchi di DTS, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. © 2020 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Modello : XM03A

* XGIMI Technology si riserva il diritto di interpretare e modificare il contenuto delle Istruzioni del prodotto.

Contenuto



XGIMI AURA



Cavo di alimentazione



Telecomando



Manuale di istruzioni




Certificato di garanzia

Nota: conservare la confezione originale in caso di necessità di trasporto in futuro. Per proteggere il prodotto, avvolgerlo così come è stato ricevuto.


Panoramica

Vista anteriore e dall'alto

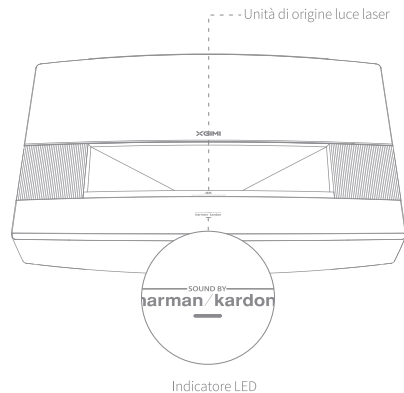

	Stato del LED	Descrizione
1.	Luce arancione Fissa per vari secondi	Il dispositivo si accende con l'inserimento del cavo di alimentazione.
2.	Luce bianca Lampeggiante	Il dispositivo si sta accendendo/spengendo.
3.	Luce bianca Accesa fissa	Il dispositivo è acceso con il "Display spento".
4.	Luce arancione Lampeggiante	Aggiornamento in corso del firmware.


Vista laterale (destra)

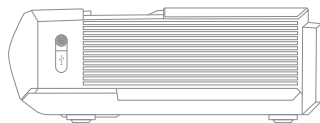

Tasto di accensione

USB 2.0

Vista posteriore

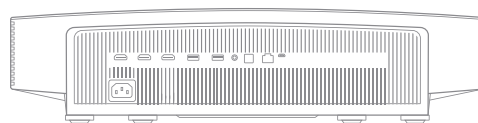

HDMI 1/ARC



HDMI 2



HDMI 3



USB 2.0



USB 2.0



AUDIO



F. OTTICA




LAN



SERVIZIO

Nota: Utilizzare cavi HDMI 2.0 quando si utilizzano interfacce HDMI 2.0.

Telecomando


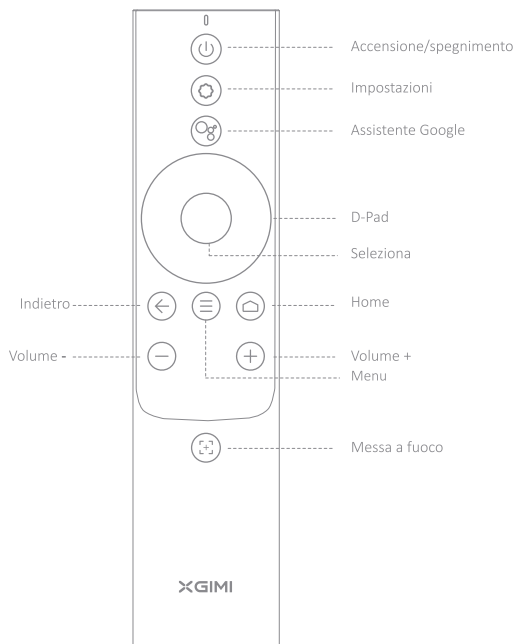


Per iniziare

1 Posizionamento

Posizionare il proiettore su una superficie stabile e piatta e assicurarsi che l'obiettivo sia allineato con il piano di proiezione (parete/superficie di visualizzazione). Il retro del proiettore deve essere parallelo al piano di proiezione.



Per ottenere una proiezione ottimale, assicurarsi che il piano di proiezione sia bianco e piatto, o utilizzare uno schermo per proiettori. La parete di proiezione deve essere più grande delle dimensioni dell'immagine desiderata.

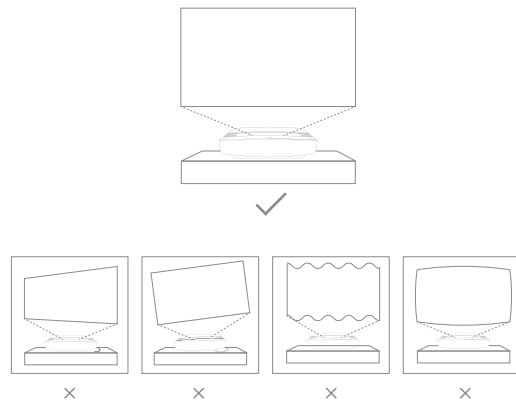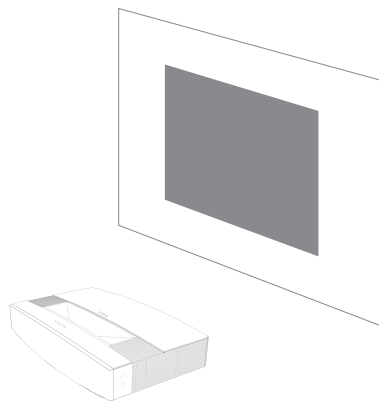

Le dimensioni dello schermo per ciascuna distanza di proiezione possono variare a seconda dell'ambiente di installazione.


Unità: cm (pollici)

C	X	Y	D	H
80"	177.1 cm (69.7")	99.6 cm (39.2")	10.9 cm (4.3")	32.9 cm (13.0")
90"	199.3 cm (78.4")	112.1 cm (44.1")	15.4 cm (6.1")	34.0 cm (13.4")
100"	221.4 cm (87.2")	124.5 cm (49.0")	20.9 cm (8.2")	38.8 cm (15.3")
110"	243.5 cm (95.9")	137.0 cm (53.9")	24.7 cm (9.7")	39.5 cm (15.6")
120"	265.7 cm (104.6")	149.4 cm (58.8")	29.8 cm (11.7")	42.0 cm (16.5")
130"	287.8 cm (113.3")	161.9 cm (63.7")	36.1 cm (14.2")	44.3 cm (17.4")
150"	332.1 cm (130.7")	186.8 cm (73.5")	44.1 cm (17.3")	49.3 cm (19.4")

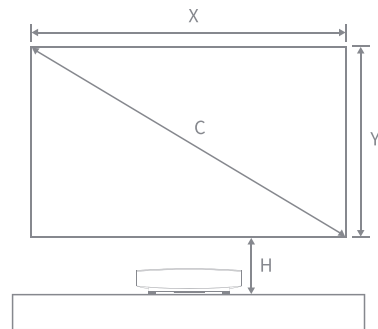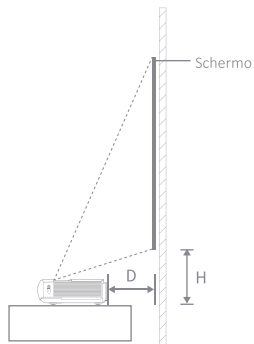


2 Uso del telecomando

- 1 Al primo utilizzo, premere il tasto di apertura del vano batterie sul retro del telecomando per rimuovere il vano batterie. Quindi, inserire due batterie AAA.
 - 2 Quando si inseriscono le batterie, assicurarsi che i simboli + e - sulle batterie corrispondano ai simboli + e - all'interno del vano batterie, quindi premere nuovamente il vano batterie all'interno del telecomando.
- Se occorre sostituire le batterie in seguito, seguire nuovamente le istruzioni sopra riportate.

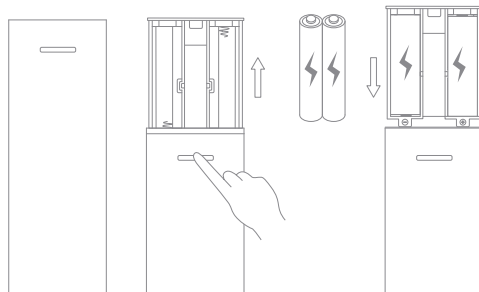


3 Accensione del dispositivo



1. Collegare il cavo di alimentazione a XGIMI AURA.

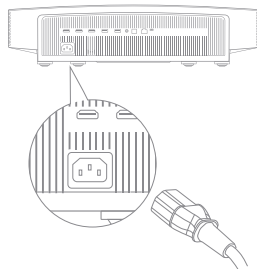

2. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa di corrente.

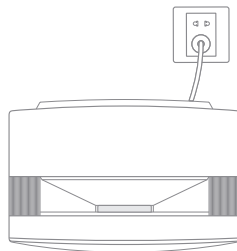


3. Premere il tasto di accensione per accendere il dispositivo.

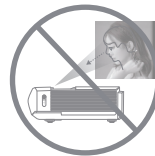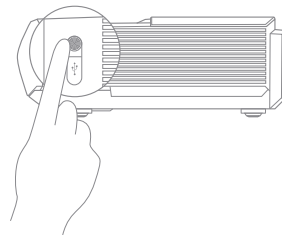

4 Associazione del telecomando

Assicurarsi che il telecomando si trovi entro 10 cm dal dispositivo, premere  e  simultaneamente fino a quando la spia luminosa inizia a lampeggiare. Questo significa che il telecomando è entrato in modalità di associazione. Quando viene riprodotto un segnale acustico, significa che la connessione è andata a buon fine.

Se l'associazione non va a buon fine, il telecomando esce dalla modalità di associazione dopo 30 secondi. Una volta usciti, ripetere i passaggi indicati.

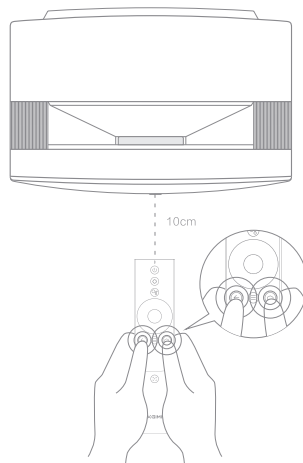

5 Regolazione della messa a fuoco

Premere il pulsante  per attivare la regolazione manuale della messa a fuoco. È possibile regolare manualmente la messa a fuoco premendo il pulsante "sinistra/destra" o il pulsante "VOL+/-". Dopo la regolazione, è possibile premere qualsiasi altro pulsante per uscire.



6 Configurazione di Android TV

Una volta associato il telecomando, seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione di Android TV.

1 Configurazione rapida (Android)


Gli utenti Android possono seguire le istruzioni sullo schermo per configurare rapidamente Android TV con i loro smartphone.

2 Configurazione di XGIMI AURA (iOS)

Per gli utenti iOS, seguire le istruzioni sotto riportate per completare la configurazione:


1. Saltare il processo di configurazione rapida.
2. Collegare XGIMI AURA alla rete.
3. Accedere con il proprio account Google.

XGIMI AURA sarà alimentato da Android TV una volta completato il processo di configurazione.

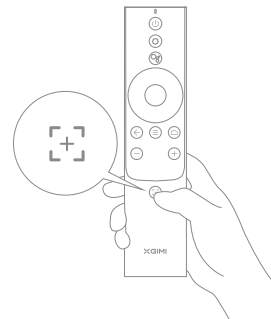

7 Regolazione dell'immagine di proiezione

Regolare l'angolo dell'immagine spostando il proiettore a sinistra o a destra o modificando il piedino di regolazione dell'angolo di inclinazione sul fondo per rendere rettangolare lo schermo.

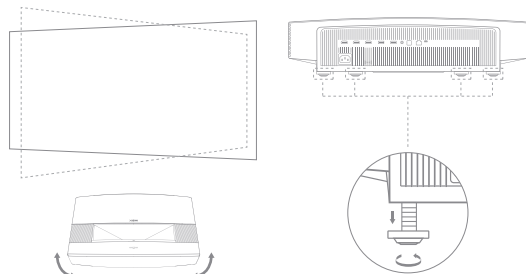


Se si pensa ancora che l'immagine di proiezione non sia abbastanza quadrata, usare il telecomando per aprire [Impostazioni], selezionare [Impostazioni proiettore] -> [Correzione trapezoidale] -> [Correzione manuale effetto trapezoidale], e quindi scegliere i punti di regolazione per modificare ulteriormente l'immagine di proiezione.




Regolare manualmente l'immagine di proiezione con uno dei due metodi seguenti:

Correzione in quattro punti: correggere manualmente l'immagine di proiezione regolando i 4 punti. Premere OK per cambiare i punti di regolazione.

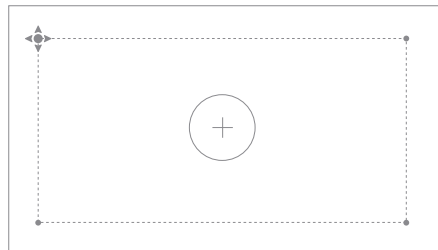

Correzione in quattro punti

Correzione in otto punti: un modo migliore per regolare con precisione l'immagine di proiezione rispetto alla correzione a quattro punti. Oltre ai punti di regolazione 1, 3, 5 e 7, è possibile modificare il bordo dell'immagine regolando i punti 2, 4, 6 e 8.

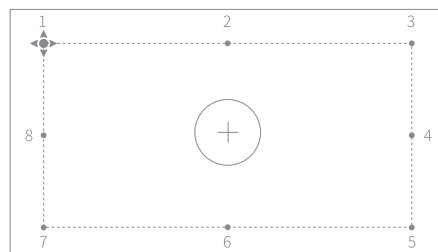

Correzione in otto punti

Utilizzo di XGIMI AURA

1 Funzioni di Android TV


Una volta collegato il proiettore a una rete wireless, è possibile accedere ai servizi online di Android TV e ascoltare musica o guardare film e foto. Oltre alle app preinstallate, è possibile installare anche altre app da Google Play store e chiedere aiuto a Assistente Google tramite vari comandi vocali.

Premere il pulsante Assistente Google sul telecomando per cercare film e spettacoli, ottenere consigli e risposte, controllare i dispositivi domestici intelligenti e molto altro ancora.

È possibile proiettare foto, video e musica dallo smartphone o dal PC direttamente sul proiettore.

- 1 Riprodurre un video clip con un'applicazione per smartphone o PC che supporti Chromecast built-in™, quindi selezionare "  " sullo schermo.
- 2 Selezionare il dispositivo di destinazione, "XGIMI AURA," per iniziare a proiettare il contenuto del proprio smartphone.

Nota: assicurarsi che il proiettore e lo smartphone o PC siano connessi alla stessa rete.

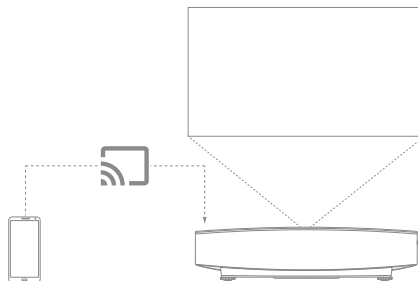

2 Bluetooth

Collegare a un altoparlante Bluetooth

- 1 Aprire [Impostazioni di sistema] e selezionare [Telecomandi e accessori] -> [Aggiungi nuovo dispositivo].
- 2 Cercare e associare un altoparlante Bluetooth.
Per tornare all'altoparlante del proiettore mentre l'altoparlante Bluetooth è connesso, premere  e quindi selezionare [Uscita audio] -> [Altoparlante interno].

Riproduzione di musica via Bluetooth

Utilizzare le impostazioni Bluetooth dello smartphone per cercare "XGIMI AURA", associarlo al dispositivo e riprodurre brani.



3 Applications XGIMI

XMusic Player

XMusic Player è un lettore musicale integrato per XGIMI AURA ed è in grado di riprodurre musica locale o via Bluetooth. Nell'app XMusic Player è possibile selezionare diversi sottofondi di riproduzione in modo da permettere un'esperienza di ascolto coinvolgente.

Se occorre disattivare il riquadro di proiezione durante la riproduzione musicale, è possibile premere il pulsante  e selezionare "Display spento".

Musica Bluetooth: quando il Bluetooth dello smartphone è connesso a XGIMI AURA, l'app XMusic Player si aprirà automaticamente. È anche possibile selezionare  sulla home page per andare all'elenco delle app e aprire l'app.

Musica locale: è possibile accedere a un dispositivo di archiviazione interno o esterno utilizzando l'app integrata File Manager. Aprire un file musicale e, per impostazione predefinita, verrà riprodotto dal XMusic Player.

Nota: alcuni sfondi possono contenere luci lampeggianti e spettri che possono scatenare crisi epilettiche. Se si avvertono vertigini, convulsioni o alterazioni della vista, cambiare lo sfondo su "Classic CD" e consultare un medico.

File Manager

Utilizzare l'app File Manager per visualizzare i file nella memoria del dispositivo o nella memoria esterna.

- 1 Sulla home page, fare clic su App  per aprire l'elenco delle app. Selezionare File Manager, quindi selezionare la memoria del dispositivo o il dispositivo di archiviazione esterno.
- 2 Premere e tenere premuto il pulsante "Impostazioni" per gestire i file. Premere il pulsante "Menu" per ulteriori azioni.

Nota: secondo i requisiti di sicurezza di Android TV, è possibile solo leggere i file da dispositivi di archiviazione esterni ma non copiare e incollare questi file.

4 Impostazioni

In qualsiasi interfaccia, è possibile premere il pulsante  sul telecomando per regolare rapidamente le impostazioni del proprio dispositivo. Per configurare altre impostazioni, andare alla pagina [Tutte le impostazioni].

Le impostazioni principali includono:

Luminosità e colore

È possibile selezionare una modalità di luminosità, ad esempio standard, luminoso, protezione degli occhi e regolare il livello di luminosità. Per personalizzare la luminosità e il colore dell'immagine, è possibile selezionare "Modalità personalizzata".

- Standard: da utilizzare per guardare film.
- Luminoso: più luminoso della modalità standard.
- Protezione degli occhi: riduzione della luce blu, prevenzione dell'affaticamento o dello stress a carico degli occhi.
- Prestazione: consigliato quando si richiede un'elevata luminosità.
- Personalizzato: personalizza il valore RGB e il livello di luminosità di 10 classi.

Modalità immagine

Quando si guardano contenuti via HDMI o si guardano video, selezionare diverse modalità immagine per diversi scenari, come film, calcio, ufficio e giochi, per assicurarsi un'esperienza visiva ottimale.

- Film: ideale per guardare film o serie TV grazie alla qualità cinematografica dell'immagine.
- Calcio: ideale per guardare partite di calcio.
- Ufficio: ideale per uso in ufficio.
- Giochi: ideale per giocare ai videogiochi grazie al basso tasso di latenza.
- Personalizzato: personalizza i parametri dell'immagine come il contrasto, la saturazione, la nitidezza, il livello di riduzione del rumore e il livello di compensazione del movimento.

Effetto sonoro

XGIMI AURA si distingue per la qualità audio professionale con Studio Sound e Harman Kardon. Selezionare diversi effetti sonori per diversi scenari, come film, musica e sport, per assicurarsi un'esperienza sonora ottimale.

5 Aggiornamento del sistema

Controllare l'ultima versione e aggiornare il sistema selezionando [Impostazioni] -> [Preferenze dispositivo] -> [Informazioni su] -> [Aggiornamento del sistema].

Precauzioni importanti

Utilizzo corretto del dispositivo:

- Non puntare la lente agli occhi poiché la forte luce del proiettore può causare danni alla vista.
- Non bloccare la presa d'aria in ingresso/uscita del dispositivo per evitare danni ai componenti elettrici interni derivanti dal blocco della normale dissipazione del calore del dispositivo.
- Non pulire la lente direttamente con strumenti di pulizia quali carta e panni per evitare danni alla stessa. Pulire la polvere sulla superficie della lente soffiando aria pulita.
- Non lavare il dispositivo utilizzando prodotti chimici, detergenti o qualsiasi altro liquido per evitare la corrosione della scheda del circuito da parte di acqua piovana, umidità e altri liquidi contenenti minerali.
- Mantenere il dispositivo e i relativi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che il dispositivo venga utilizzato in un ambiente asciutto e ventilato.
- Non conservare il dispositivo in luoghi eccessivamente caldi o freddi poiché temperature estreme accorcerebbero la durata dei componenti elettronici. Posizionare e utilizzare il dispositivo in un ambiente con temperatura da 0 °C a 40 °C.
- Non inserire il dispositivo all'interno di attrezzature di riscaldamento (ad esempio un'asciugatrice e un forno a microonde) per asciugarlo.
- Non premere con forza il dispositivo o posizionarvi barriere sopra o sul retro per evitare che si danneggi.
- Non gettare, colpire o far vibrare in modo brusco il dispositivo per evitare danni alla scheda del circuito interno.
- Non provare a smontare e montare il dispositivo in modo autonomo. Se si verificano problemi, contattare il servizio post-vendita di XGIMI.
- Non riparare prodotti in modo autonomo. Se il dispositivo o qualsiasi componente non funziona in modo corretto, consultare tempestivamente il servizio post-vendita di XGIMI o restituire il dispositivo alla fabbrica per la riparazione.

Avviso FCC

Il dispositivo rispetta le direttive della parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento soddisfa le seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non causerà interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare operazioni accidentali. Il manuale dell'utente o le istruzioni operative dovranno ricordare agli utenti che modifiche e sostituzioni intenzionali o involontarie dei radiatori senza l'approvazione esplicita della parte di conformità responsabile potrebbero impedire l'utilizzo del dispositivo da parte dell'utente. Se il manuale viene fornito in forma diversa da quella cartacea, ad esempio in un disco per computer tramite Internet, le informazioni richieste nella sezione potranno essere incluse nel manuale di forma alternativa con la premessa che gli utenti possano avere accesso alle informazioni in quella forma.

Note: sul dispositivo sono stati effettuati test per rispettare le limitazioni previste dalla parte 15 delle norme FCC per i dispositivi digitali di classe B. Tali limitazioni servono a garantire la prevenzione di interferenze dannose in un'installazione residenziale. Se l'installazione e l'uso non rispettano quanto previsto dalle istruzioni, il dispositivo genererà e irradierà energia a radiofrequenza e potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito che non si verificheranno interferenze in installazioni particolari. Se il dispositivo provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (determinate arrestando e avviando il dispositivo), si consiglia agli utenti di tentare di correggere tali interferenze applicando una o più delle seguenti misure:

- Riposizionare la direzione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra dispositivo e ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare i distributori oppure tecnici radio-televisivi con esperienza per ottenere aiuto.
- Questo dispositivo funge da dispositivo slave e opera nella banda a 2,4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) o 5 GHz (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz -5,825 GHz).

Manutenzione CE

1. Fare attenzione con gli auricolari, una pressione sonora eccessiva dagli auricolari e dalle cuffie potrebbe causare la perdita dell'udito.
2. Il prodotto dovrà essere collegato solamente a un'interfaccia USB versione USB 2.0.
3. Intervallo della temperatura operativa del dispositivo sottoposto a test: 0 °C - 40 °C .
4. Alimentazione e ADP (prestazioni): CA 110 V-240 V, 50-60 Hz, 350 W.
5. Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando viene utilizzato a una distanza di 20 cm dal corpo.
6. Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alti livelli di volume per lunghi periodi.



Dichiarazione di conformità

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. dichiara con la presente che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

L'utilizzo di questo prodotto è consentito in alcuni Stati membri dell'UE. Ad esempio, il dispositivo può essere utilizzato nei seguenti Stati membri:

Gli utilizzi nella banda 5,15-5,25 GHz sono limitati al solo utilizzo all'interno.

Questa frequenza si applica ai seguenti Stati membri o all'area geografica entro uno Stato membro in cui sono presenti limitazioni nella messa in servizio o requisiti per l'autorizzazione all'utilizzo.

L'accoppiatore dell'apparecchio viene utilizzato come dispositivo di scollegamento, pertanto il dispositivo di scollegamento deve rimanere sempre utilizzabile.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

EAC RoHS CE

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni

Per il telecomando, questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC e IC stabiliti per ambienti non controllati.

Il trasmettitore non deve essere posizionato o utilizzato assieme ad altre antenne o trasmettitori.

Per il proiettore laser, il dispositivo soddisfa i limiti di esposizione alle radiazioni FCC e IC specificati per ambienti non controllati. Nell'installazione e nell'utilizzo del dispositivo, la distanza tra trasmettitore e corpo deve essere di almeno 20 cm.

Note: la banda di frequenza 5150-5250 MHz è solo per uso all'interno.

Questa frequenza si applica ai seguenti Stati membri o all'area geografica entro uno Stato membro in cui sono presenti limitazioni nella messa in servizio o requisiti per l'autorizzazione all'utilizzo.

Istruzioni per lo smaltimento di prodotti usati:



Il prodotto è stato progettato e prodotto utilizzando materiali e componenti di alta qualità riciclabili.



Questo simbolo affisso al prodotto indica che è protetto ai sensi della Direttiva 2012/19/UE.

⚠ Avviso:

1. Non aprire per evitare il rischio di scosse elettriche.
2. Per il controllo interno contattare il centro servizio clienti autorizzato.
3. Possibilità di emissione di radiazioni ottiche pericolose da questo prodotto. Non guardare il raggio in funzione. Può essere dannoso per gli occhi.

Come per qualsiasi fonte luminosa intensa, non guardare direttamente il raggio, RG2 IEC 62471-5:2015



IEC 60825-1:2014



* Utilizzare solo opzioni/accessori specificati o forniti dal produttore.

* Prestare attenzione perché questo prodotto può emettere radiazioni luminose dannose.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać podręcznik użytkownika.

Dziękujemy za wybór produktów marki Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (zwanej dalej „XGIMI Technology” lub „XGIMI”). Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podane w podręczniku użytkownika.

XGIMI Technology nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia cielesne, szkody materialne lub inne szkody wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących obsługi produktu i bezpieczeństwa.

Informacje o podręczniku użytkownika (zwanym dalej podręcznikiem)

XGIMI Technology pozostaje beneficjentem praw autorskich związanych z podręcznikiem.

Znaki towarowe i nazwy handlowe użyte w podręczniku należą do ich prawnych właścicieli.

Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego w podręczniku.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści podręcznika należy zgłaszać do XGIMI Technology w formie pisemnej najpóźniej siedem dni po zakupie. Brak zastrzeżeń będzie oznaczać potwierdzenie przez użytkownika przeczytania i zaakceptowania podręcznika.

Google, Android TV i Chromecast built-in są znakami towarowymi Google LLC.

Asystent Google jest dostępny tylko w wybranych krajach i wersjach językowych. Dostępność usług zależy od kraju i języka.



HDMI, High-Definition Multimedia Interface, a także logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe należące do HDMI Licensing Administrator, Inc.



Informacje na temat patentów należących do DTS zawiera strona <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound i logo DTS-HD stanowią zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe należące do DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. © 2020 DTS, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi należącymi do Dolby Laboratories Licensing Corporation.


* Model: XM03A

* XGIMI Technology zastrzega sobie prawo do dowolnego interpretowania i uzupełniania podręcznika.

Elementy zestawu



XGIMI AURA



Kabel zasilający



Pilot



Podręcznik użytkownika




Karta gwarancyjna

Uwaga: należy zachować oryginalne opakowanie, gdyby w przyszłości konieczny był transport urządzenia. Aby zabezpieczyć produkt, należy go zapakować tak samo, jak był zapakowany oryginalnie.


Informacje ogólne

Widok z przodu i od góry

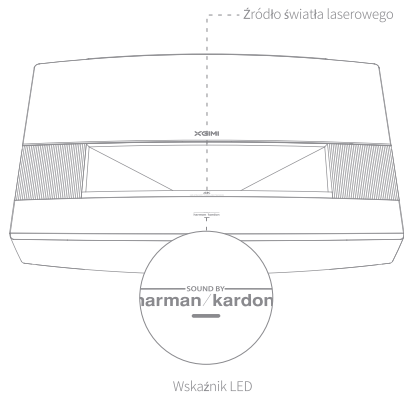

	Stan wskaźnika LED	Opis
1.	Pomarańczowy Świeci przez kilka sekund	Urządzenie jest włączone i podłączone kablem do źródła zasilania.
2.	Biały Miga	Urządzenie jest w trakcie włączania lub wyłączania.
3.	Biały Świeci	Urządzenie jest włączone, ale z wyłączonym ekranem.
4.	Pomarańczowy Miga	Trwa aktualizacja oprogramowania układowego.


Widok z boku (prawo)

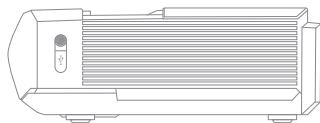

Przycisk zasilania

USB 2.0

Widok od tyłu

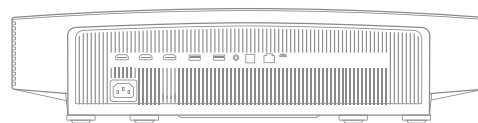

HDMI 1/ARC

HDMI 2

HDMI 3

USB 2.0

USB 2.0

AUDIO


OPTICAL

LAN

SERVICE

Uwaga: Jeśli użytkownik chce korzystać z interfejsów HDMI 2.0, musi stosować kable zgodne ze specyfikacją HDMI 2.0.

Pilot






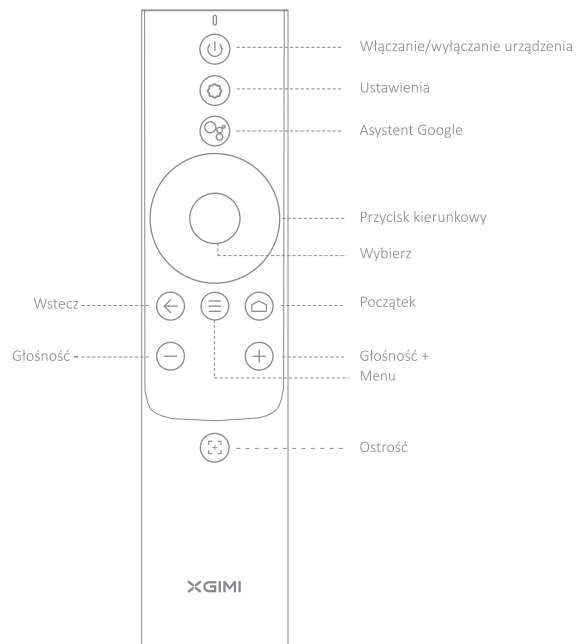


Wprowadzenie

1 Wybór miejsca

Projektor należy ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni i upewnić się, że obiektyw znajduje się na wprost płaszczyzny projekcji (ściana/ekran). Tylna ściana projektora powinna być ustawiona równoległe do płaszczyzny projekcji.



Aby zapewnić optymalne warunki projekcji, płaszczyzna projekcji powinna być biała i płaska. W razie potrzeby można zastosować ekran projekcyjny. Ściana używana do projekcji musi być większa niż oczekiwany rozmiar obrazu.

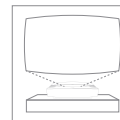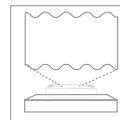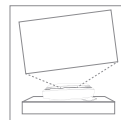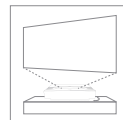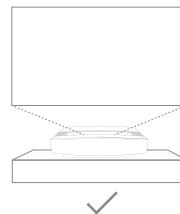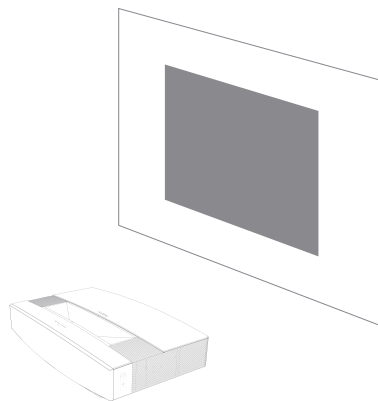

Wymiary ekranu dla różnych odległości projekcji mogą być różne zależnie od środowiska instalacji.


Jednostka: cm (cale)

C	X	Y	D	H
80"	177.1 cm (69.7")	99.6 cm (39.2")	10.9 cm (4.3")	32.9 cm (13.0")
90"	199.3cm (78.4")	112.1 cm (44.1")	15.4 cm (6.1")	34.0 cm (13.4")
100"	221.4 cm (87.2")	124.5 cm (49.0")	20.9 cm (8.2")	38.8 cm (15.3")
110"	243.5 cm (95.9")	137.0cm (53.9")	24.7 cm (9.7")	39.5 cm (15.6")
120"	265.7 cm (104.6")	149.4 cm (58.8")	29.8 cm (11.7")	42.0 cm (16.5")
130"	287.8 cm (113.3")	161.9 cm (63.7")	36.1 cm (14.2")	44.3 cm (17.4")
150"	332.1 cm (130.7")	186.8 cm (73.5")	44.1 cm (17.3")	49.3 cm (19.4")

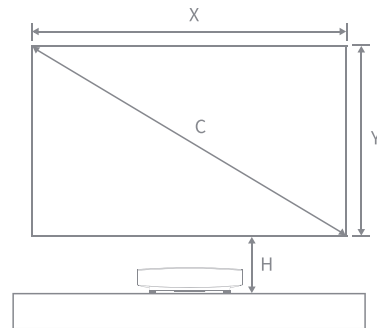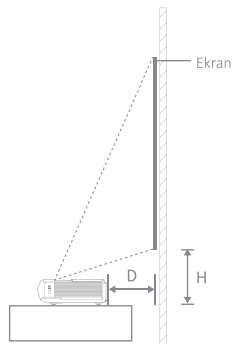


2 Korzystanie z pilota

- 1 Przy pierwszym użyciu należy nacisnąć przycisk otwierający zatrzask komory na baterie z tyłu pilota, aby wyjąć komorę. Następnie należy tam włożyć dwie baterie AAA.
 - 2 Przy wkładaniu baterii należy się upewnić, że znajdujące się na nich symbole + i – są dopasowane do symboli + i – wewnątrz komory na baterie. Następnie należy wcisnąć komorę z bateriami do obudowy pilota.
- Gdy później zajdzie potrzeba wymiany baterii na nowe, należy to zrobić w taki sam sposób.

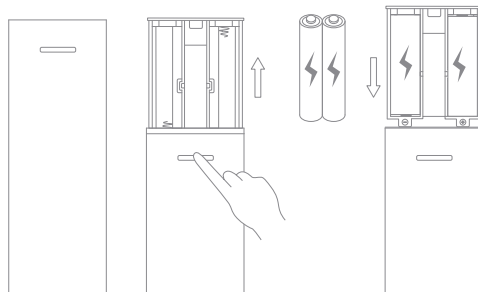


3 Włączanie urządzenia



1. Podłączenie kabla zasilającego do projektora XGIMI AURA.

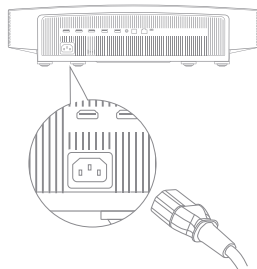

2. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazda elektrycznego.

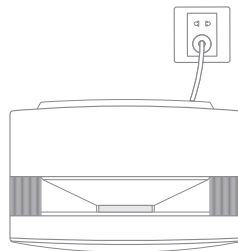


3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

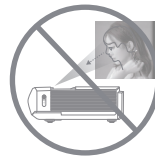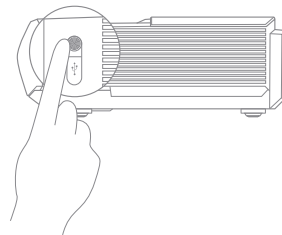

4 Parowanie z pilotem

Umieść pilot w odległości 10 cm od urządzenia, naciśnij równocześnie przyciski  i  i przytrzymaj je do chwili, gdy wskaźnik zacznie migać. Oznacza to przełączenie pilota do trybu parowania. Sygnał dźwiękowy oznacza, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie.

Jeśli parowanie się nie uda, pilot wyjdzie z trybu parowania po upływie 30 sekund. W tym przypadku należy powtórzyć opisane wyżej czynności.

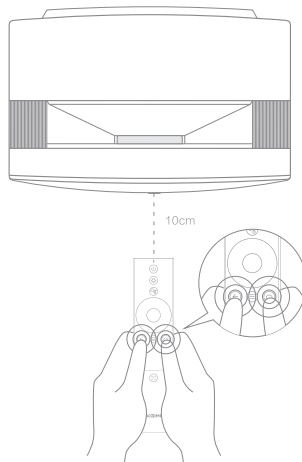

5 Regulacja ostrości

Naciśnij przycisk  , aby włączyć ręczną regulację ostrości. Ostrość można regulować ręcznie przyciskami strzałek w lewo/prawo lub przyciskami VOL+/- . Po zakończeniu regulacji można nacisnąć dowolny inny przycisk, aby wyjść.



6 Konfigurowanie modułu Android TV

Po sparowaniu pilota należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokończyć konfigurację modułu Android TV.

1 Szybka konfiguracja (Android)


Aby szybko skonfigurować moduł Android TV do współpracy ze smartfonem w systemie Android, należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie.

2 Konfiguracja projektora XGIMI AURA (iOS)

Aby przeprowadzić konfigurację w systemie iOS, należy wykonać poniższe instrukcje:


1. Pomiń proces szybkiej konfiguracji.
2. Podłącz projektor XGIMI AURA do sieci.
3. Zaloguj się na koncie Google.

Po zakończeniu konfiguracji projektor XGIMI AURA będzie włączany przez moduł Android TV.

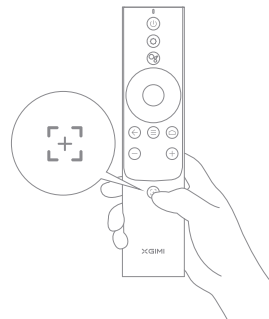

7 Regulacja wyświetlanego obrazu

Kąt wyświetlania reguluje się, obracając projektor w lewo lub w prawo albo zmieniając kąt nachylenia przez regulację wysokości podpórki na spodzie obudowy, tak aby obraz przybrał prostokątny kształt.

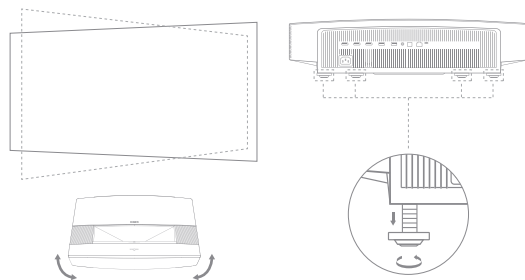


Kąt wyświetlania reguluje się, obracając projektor w lewo lub w prawo albo zmieniając kąt nachylenia przez regulację wysokości podpórki na spodzie obudowy, tak aby obraz przybrał prostokątny kształt.




Wyświetlany obraz można wyregulować przy użyciu jednej z poniższych metod:

Korekcja czteropunktowa: ręczna korekcja wyświetlanego obrazu na podstawie 4 punktów. Punkty odniesienia można przełączać przyciskiem OK.

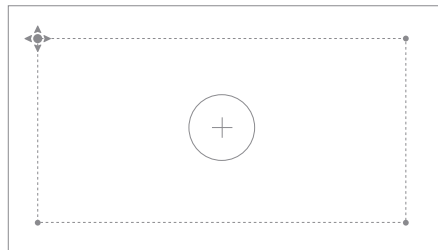

Korekcja czteropunktowa

Korekcja ośmiopunktowa: sposób precyzyjnej regulacji wyświetlanego obrazu, dokładniejszy od korekcji czteropunktowej. Oprócz punktów 1, 3, 5, 7 dostępne są też punkty 2, 4, 6, 8 do korygowania brzegów obrazu.

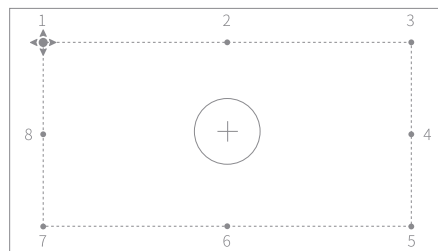

Korekcja ośmiopunktowa

Korzystanie z projektora XGIMI AURA

1 Funkcje modułu Android TV


Po podłączeniu projektora do sieci bezprzewodowej można korzystać z internetowych usług Android TV w celu oglądania filmów i zdjęć oraz słuchania muzyki. W urządzeniu są aplikacje zainstalowane fabrycznie, ale można też samodzielnie instalować inne aplikacje ze sklepu Google Play i korzystać z pomocy Asystenta Google przy użyciu różnych poleceń głosowych.

Naciskając przycisk Asystent Google na pilocie, można wyszukać filmy i programy, uzyskać propozycje i odpowiedzi, sterować domowymi urządzeniami inteligentnymi i nie tylko.

Za pomocą projektora można wyświetlać zdjęcia i filmy oraz odtwarzać muzykę bezpośrednio z telefonu lub komputera.

- 1 Odtwórz klip wideo w aplikacji w smartfonie lub na komputerze z funkcją Chromecast built-in™ i wybierz opcję „” na ekranie.
- 2 Aby rozpocząć projekcję ze smartfonu, wybierz urządzenie docelowe o nazwie XGIMI AURA.

Uwaga: projektor i smartfon lub komputer muszą być podłączone do tej samej sieci.

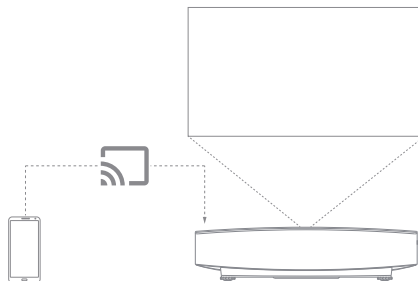

2 Bluetooth

Połączenie z głośnikiem Bluetooth

- 1 Otwórz ekran [Ustawienia systemu] i wybierz opcje [Piloty i akcesoria] -> [Dodaj nowe urządzenie].
- 2 Wyszukaj i sparuj głośnik Bluetooth.
Aby przełączyć dźwięk z powrotem na głośnik projektora mimo podłączonego głośnika Bluetooth, naciśnij przycisk  i wybierz opcje [Wyjście dźwięku] -> [Głośnik wewnętrzny].

Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth

Aby sparować z urządzeniem i odtwarzać muzykę, należy użyć ustawień Bluetooth w smartfonie i wyszukać pozycję XGIMI AURA.



3 Aplikacje XGIMI

XMusic Player

XMusic Player to odtwarzacz muzyki wbudowany w projektor XGIMI AURA. Pozwala odtwarzać muzykę za pomocą głośnika wbudowanego albo zewnętrznego głośnika Bluetooth. XMusic Player pozwala wybierać różne tapety, aby wytworzyć bardziej sugestywny nastrój przy słuchaniu.

Jeśli podczas odtwarzania muzyki nie jest potrzebna projekcja obrazu, można nacisnąć przycisk  i wybrać opcję Wyłącz ekran.

Muzyka przez Bluetooth: po połączeniu smartfonu z projektorem przez Bluetooth XMusic Player zostanie uruchomiony automatycznie. Można też wybrać  na stronie głównej, aby przejść do listy aplikacji i uruchomić aplikację.

Muzyka lokalna: za pomocą wbudowanej aplikacji File Manager można korzystać z wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci masowej. Po otwarciu pliku z muzyką zostanie on domyślnie odtworzony w aplikacji XMusic Player.

Uwaga: niektóre tapety mogą zawierać migające światła i mieć spektrum sprzyjające atakom epilepsji. W razie wystąpienia zawrotów głowy, konwulsji albo zaburzeń wzroku należy przełączyć tapetę na tę o nazwie „Classic CD” i zwrócić się o poradę do lekarza.

File Manager

Za pomocą aplikacji File Manager można przeglądać pliki w pamięci urządzenia albo na zewnętrznym nośniku pamięci.

- 1 Na ekranie głównym kliknij pozycję Aplikacje  w celu przejścia do listy aplikacji. Uruchom aplikację File Manager i wybierz pamięć wewnętrzną albo zewnętrzną.
- 2 Przytrzymaj przycisk Ustawienia, aby zarządzać plikami. Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić inne funkcje.

Uwaga: ze względu na wymogi bezpieczeństwa usługi Android TV można tylko odczytywać pliki z zewnętrznych nośników pamięci, ale nie można ich kopiować ani wklejać.

4 Ustawienia

Na każdym ekranie można nacisnąć przycisk  na pilocie, aby szybko przejść do ustawień urządzenia. Aby skonfigurować więcej ustawień, należy przejść na stronę Wszystkie ustawienia.

Podstawowe ustawienia:

Jasność i kolor

Można wybrać tryb jasności (standardowy, jasny i ochrona wzroku) oraz wyregulować poziom jasności. Aby regulować jasność i kolor obrazu, należy wybrać Tryb niestandardowy.

- Standardowy: odpowiedni do oglądania filmów.
- Jasny: jaśniejszy od trybu standardowego.
- Ochrona wzroku: obniżona zawartość światła niebieskiego, co pomaga ograniczyć nadwyrężenie oczu lub zmęczenie wzroku.
- Wydajność: zalecany, gdy wymagany jest szczególnie duży poziom jasności.
- Niestandardowy: możliwość swobodnej regulacji wartości RGB i poziomu jasności w 10-stopniowej skali.

Tryb obrazu

Podczas oglądania materiałów przez HDMI lub filmów można wybierać różne tryby obrazu odpowiednie do różnych sytuacji, takich jak film, piłka nożna, biuro lub gra, aby obraz miał optymalne parametry.

- Film: najlepszy tryb do oglądania filmów i programów telewizyjnych dzięki kinowej jakości obrazu.
- Piłka nożna: najlepszy tryb do oglądania meczów piłki nożnej.
- Biuro: najlepszy tryb do użytku biurowego.
- Gra: najlepszy tryb do gier wideo dzięki niskiej latencji.
- Niestandardowy: swobodna konfiguracja parametrów obrazu, takich jak kontrast, nasycenie, ostrość, poziom redukcji szumów i poziom kompensacji ruchu.

Efekty dźwiękowe

XGIMI AURA zapewnia profesjonalną jakość dźwięku dzięki efektom Studio Sound i podzespołom marki Harman Kardon. Można wybrać różne efekty dźwiękowe odpowiednie do różnych sytuacji, takich jak oglądanie filmów, muzyka i widowiska sportowe, aby dźwięk był odtwarzany z optymalną jakością.

5 Uaktualnianie systemu

Należy regularnie sprawdzać dostępność najnowszych aktualizacji systemu, wybierając opcje [Ustawienia] -> [Preferencje urządzenia] -> [Informacje] -> [Aktualizacja systemu].

Bezpieczeństwo użycia

Zasady prawidłowego użycia urządzenia:

- Nie należy kierować światła z obiektywu w stronę oczu, ponieważ silny snop światła może spowodować uszkodzenie wzroku.
- Nie należy przesłaniać szczelin wentylacyjnych urządzenia, ponieważ grozi to uszkodzeniem podzespołów elektronicznych wewnątrz na skutek braku odprowadzania ciepła.
- Nie należy wycierać soczewek obiektywu za pomocą materiałów tekstylnych ani celulozowych, aby nie uszkodzić obiektywu. Kurz gromadzący się na soczewkach należy usuwać strumieniem czystego powietrza.
- Nie należy czyścić urządzenia za pomocą środków chemicznych, detergentów ani żadnych płynów, aby uniknąć korozji płytek drukowanych na skutek działania wody, wilgoci i płynów zostawiających osady mineralne.
- Urządzenie i jego komponenty i akcesoria należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie powinno być używane w suchym pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach zbyt gorących lub zbyt chłodnych, ponieważ skrajne temperatury obniżają trwałość urządzeń elektronicznych. Urządzenie powinno być używane i przechowywane w temperaturach z zakresu 0–40°C.
- Urządzenie nie może być suszone za pomocą żadnych urządzeń grzewczych (takich jak suszarka lub kuchenka mikrofalowa).
- Nie należy poddawać urządzenia naciskowi ani układać na nim ciężkich przedmiotów, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Nie należy urządzeniem rzucać, uderzać go ani poddawać silnym wstrząsoms, gdyż grozi to uszkodzeniem wewnętrznych obwodów elektronicznych.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu ani montażu urządzenia. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy zwrócić się do serwisu XGIMI.
- Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie lub jakikolwiek jego składnik nie działa prawidłowo, należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z serwisem XGIMI albo zwrócić urządzenie do producenta w celu naprawy.

Ostrzeżenie o zgodności z przepisami FCC

Urządzenie spełnia wymogi części 15 amerykańskich przepisów FCC. Podczas eksploatacji urządzenie spełnia 2 następujące warunki:

(1) to urządzenie nie będzie powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz
(2) to urządzenie będzie odporne na zakłócenia, nawet takie, które mogą powodować jego niepożądane działania. Podręcznik użytkownika lub instrukcja obsługi będzie przypominać użytkownikom, że celowe lub nieumyślne modyfikowanie i wymiana radiatorów bez pisemnego zatwierdzenia organu odpowiedzialnego za dopuszczenie do użytku może skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia. Jeśli podręcznik jest udostępniany w innej formie niż drukowana, na przykład w formie elektronicznej na dysku komputera lub w Internecie, to informacje wymagane w myśl tego zapisu mogą się znaleźć w podręczniku w alternatywnej postaci pod warunkiem, że użytkownicy będą mieć zapewniony do nich dostęp.

Uwagi: to urządzenie pomyślnie przeszło testy zgodności z ograniczeniami w części 15 przepisów FCC dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B. Ograniczenia te mają na celu zapobieganie powstawaniu szkodliwych zakłóceń w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Instalacja i używanie sprzętu z naruszeniem podanych instrukcji spowoduje, że urządzenie będzie wytwarzać i emitować energię w postaci promieniowania w zakresie częstotliwości radiowych i może wywoływać zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią nawet w przypadku prawidłowej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia), można próbować wyeliminować te zakłócenia jedną z następujących metod:

- Skierowanie anteny odbiorczej w inną stronę.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W razie wątpliwości można zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub wykwalifikowanego technika radiowo-telewizyjnego.
- To urządzenie działa jako podrzędne i pracuje w paśmie 2,4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) lub 5 GHz (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz).

Wymogi normy CE

1. Uwaga: przy zbyt długim słuchaniu z nadmierną głośnością nadmierne ciśnienie akustyczne wytwarzane przez słuchawki może powodować uszkodzenia słuchu.
2. Urządzenie może być podłączane tylko do interfejsu USB w wersji USB2.0.
3. Testowany zakres temperatur roboczych: 0°C-40°C .
4. Parametry znamionowe zasilacza: AC 110 V-240 V, 50-60 Hz, 350 W.
5. Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń emitujących fale radiowe, jeśli jest używane w odległości 20 cm od ciała.
6. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać zbyt długo przy wysokim poziomie głośności.



Deklaracja zgodności

Niniejszym Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy 2014/53/WE.

Ten produkt jest dopuszczony do użycia w niektórych krajach członkowskich UE. Na przykład, urządzenie może być używane w następujących państwach członkowskich:

Działanie w paśmie 5,15–5,25 GHz jest ograniczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Niniejsza częstotliwość ma zastosowanie do następujących państw członkowskich lub obszaru geograficznego w obrębie państwa członkowskiego gdzie obowiązują ograniczenia w dopuszczaniu do użycia albo specjalne wymogi w zakresie dopuszczania do użycia.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Zasilacz urządzenia służy jako sposób odłączenia urządzenia od sieci i musi znajdować się w miejscu łatwo dostępnym.

Deklaracja zgodności z normami emisji promieniowania

W odniesieniu do pilota zdalnego sterowania to urządzenie spełnia normy emisji promieniowania w otoczeniu niekontrolowanym określone przez przepisy FCC i IC.

Nadajnik ten nie może być umiejscowiony ani używany łącznie z innymi antenami lub nadajnikami.

W odniesieniu do projektora laserowego to urządzenie spełnia normy emisji promieniowania w otoczeniu niekontrolowanym określone przez przepisy FCC i IC. Podczas instalacji i obsługi tego urządzenia odległość radiatora od ciała powinna wynosić przynajmniej 20 cm.

Uwagi: częstotliwości z zakresu 5150–5250 MHz są dopuszczalne tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Niniejsza częstotliwość ma zastosowanie do następujących państw członkowskich lub obszaru geograficznego w obrębie państwa członkowskiego, gdzie obowiązują ograniczenia w dopuszczaniu do użycia albo specjalne wymogi w zakresie dopuszczania do użycia.

Utylizacja zużytych produktów:



Produkt ten został wyprodukowany z materiałów i komponentów wysokiej jakości, które można poddawać recyklingowi.



Ten symbol na produkcie potwierdza ochronę zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE.

⚠ Ostrzeżenie:

1. Nie otwierać, ryzyko porażenia prądem.
2. Wszelkie prace wewnątrz urządzenia należy zlecać do wykonania w autoryzowanym serwisie.
3. Urządzenie wytwarza potencjalnie niebezpieczne promieniowanie w zakresie widzialnym. Nie wpatrywać się w wiązkę światła. Ryzyko uszkodzenia wzroku.

Podobnie jak w przypadku każdego źródła jaskrawego światła, nie należy wpatrywać się bezpośrednio w wiązkę, RG2 IEC62471-5:2015



IEC 60825-1:2014



* Należy stosować wyłącznie dodatki i akcesoria wskazane lub dostarczone przez producenta.

* Uwaga: ten produkt może emitować szkodliwe promieniowanie świetlne.

Leia atentamente as Instruções do produto antes de o utilizar.

Obrigado por comprar e utilizar os produtos da Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (doravante designada "XGIMI Technology" ou "XGIMI"). Deve ler atentamente as Instruções do produto antes de o utilizar para salvaguardar os seus interesses e segurança.

A XGIMI Technology não se responsabiliza por qualquer lesão pessoal, dano material ou perda que possa resultar de uma utilização incorreta ou não segura deste produto.

Acerca das Instruções do produto (doravante designadas as "Instruções")

Os direitos de autor das Instruções pertencem à XGIMI Technology.

As marcas comerciais e os nomes mencionados nas Instruções pertencem aos respetivos proprietários.

Caso o conteúdo das Instruções não corresponda ao produto real, o produto real prevalecerá.

Caso não concorde com qualquer cláusula ou conteúdo das Instruções, deverá comunicar a sua objeção por escrito à XGIMI Technology num prazo de 7 dias após a compra. Se não comunicar qualquer objeção, confirma que aceita, compreende e concorda com todo o conteúdo das Instruções.

Google, Android TV e Chromecast built-in são marcas comerciais da Google LLC.

O Assistente Google não está disponível em determinados idiomas e países. A disponibilidade dos serviços varia consoante o país e o idioma.



O HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



Para saber mais sobre patentes da DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob uma licença da DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound e o logótipo DTS-HD são marcas registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.




Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo de D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Modelo: XM03A

* A XGIMI Technology reserva-se o direito de interpretar e alterar as Instruções do produto.

O que está incluído



XGIMI AURA



Cabo de alimentação



Controlo remoto



Manual de instruções




Cartão da garantia

Nota: mantenha a caixa original caso necessite para transporte no futuro. Para proteger o produto, embale-o como o recebeu.


Visão geral

Vista de frente e topo

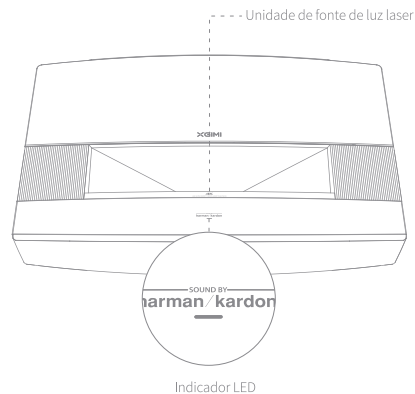

	Estado do LED	Descrição
1.	Luz laranja Fixa durante vários segundos	O dispositivo é ligado depois de ligar o cabo de alimentação.
2.	Luz branca A piscar	O dispositivo está a ligar/desligar.
3.	Luz branca Fixa	O dispositivo está ligado com a função "Exibição desativada".
4.	Luz laranja Intermitente	O firmware está a ser atualizado.


Vista lateral (direita)

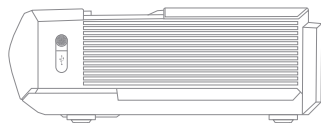

Botão de ligar/desligar

USB 2.0

Vista de trás

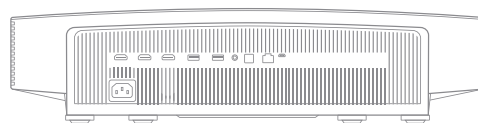

HDMI 1/ARC



HDMI 2



HDMI 3



USB 2.0



USB 2.0



ÁUDIO



ÓTICA




LAN



SERVIÇO

Nota: Utilize cabos HDMI 2.0 quando utilizar interfaces HDMI 2.0.

Controlo remoto


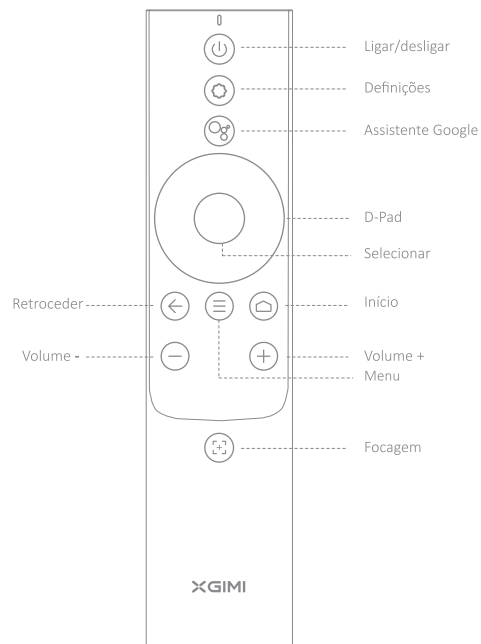


Introdução

1 Posicionamento

Coloque o projetor sobre uma superfície estável e plana e assegure-se de que a lente está alinhada com o plano de projeção (parede/superfície). A parte de trás do projetor deve estar paralela ao plano de projeção.



Para conseguir uma projeção ideal, certifique-se de que o plano de projeção é branco e plano ou pode utilizar um ecrã de projeção. A parede para projeção deve ser maior do que o tamanho da imagem desejada.

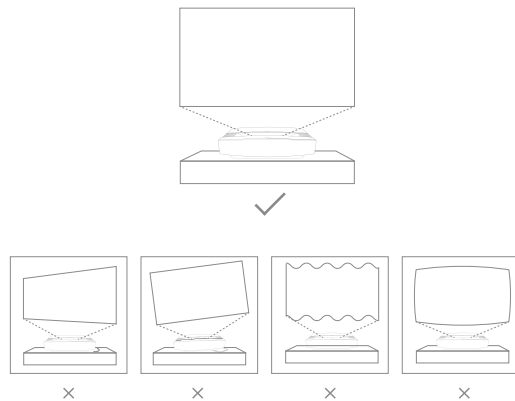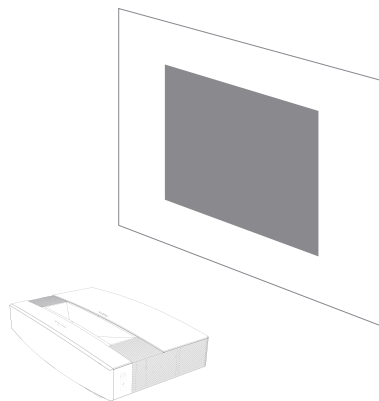

As dimensões do ecrã para cada distância de projeção podem diferir dependendo do ambiente de instalação.


Unidade: cm (polegadas)

C	X	Y	D	H
80"	177.1 cm (69.7")	99.6 cm (39.2")	10.9 cm (4.3")	32.9 cm (13.0")
90"	199.3 cm (78.4")	112.1 cm (44.1")	15.4 cm (6.1")	34.0 cm (13.4")
100"	221.4 cm (87.2")	124.5 cm (49.0")	20.9 cm (8.2")	38.8 cm (15.3")
110"	243.5 cm (95.9")	137.0 cm (53.9")	24.7 cm (9.7")	39.5 cm (15.6")
120"	265.7 cm (104.6")	149.4 cm (58.8")	29.8 cm (11.7")	42.0 cm (16.5")
130"	287.8 cm (113.3")	161.9 cm (63.7")	36.1 cm (14.2")	44.3 cm (17.4")
150"	332.1 cm (130.7")	186.8 cm (73.5")	44.1 cm (17.3")	49.3 cm (19.4")

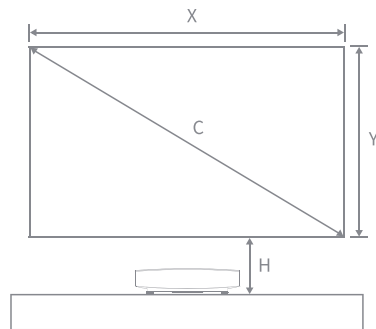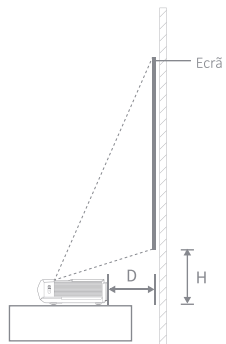


2 Utilizar o controlo remoto

- 1 Assim que utilizar pela primeira vez o controlo remoto, pressione o botão de libertação do compartimento das pilhas na parte de trás do comando para remover o compartimento. Em seguida, insira duas pilhas AAA.
 - 2 Quando inserir as pilhas, certifique-se de que os símbolos + e - nas pilhas correspondem aos símbolos + e - dentro do compartimento das pilhas e depois pressione novamente o compartimento no controlo remoto.
- Se precisar de substituir as pilhas mais tarde, repita as instruções acima.

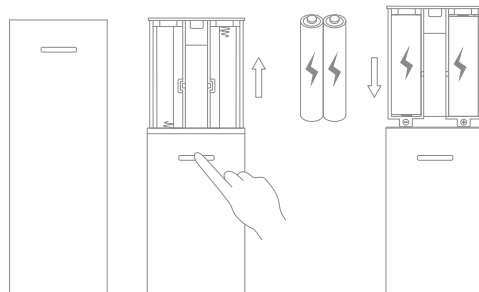


3 Ligar o dispositivo


1. Ligue o cabo de alimentação ao XGIMI AURA.

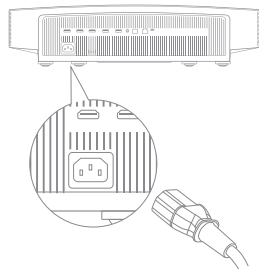

2. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada elétrica.

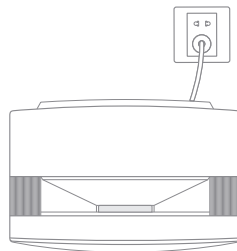


3. Prima o botão de ligar/desligar para ligar o dispositivo.

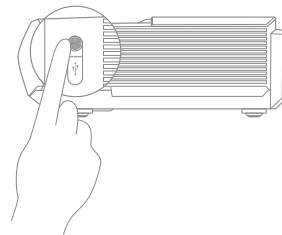

4 Emparelhar o controlo remoto


Certifique-se de que o controlo remoto está a 10 cm do dispositivo, prima  e  simultaneamente até o indicador luminoso começar a piscar. Isso indica que o controlo remoto entrou em modo de emparelhamento. Quando ouvir um sinal sonoro, significa que a ligação foi estabelecida com êxito.

Se o emparelhamento falhar, o controlo remoto sairá do modo de emparelhamento após 30 segundos. Repita os passos acima indicados após a saída.

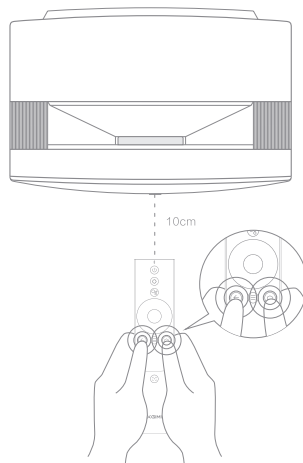

5 Ajustar a focagem

Prima o botão  para permitir o ajuste manual da focagem. Pode ajustar manualmente a focagem premindo o botão "esquerda/direita" ou o botão "VOL+/-". Após o ajuste, pode premir qualquer outro botão para sair.

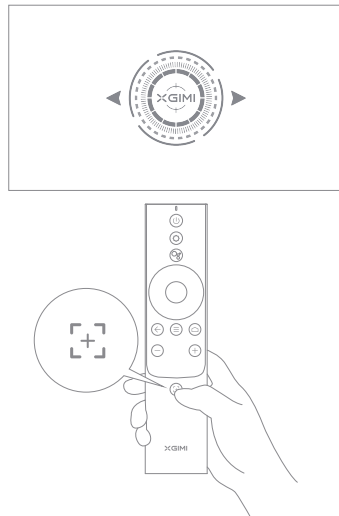

6 Configurar a Android TV

Depois de emparelhar o controlo remoto, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da Android TV.

1 Configuração rápida (Android)

Os utilizadores com telemóveis Android podem seguir as instruções no ecrã para configurar rapidamente a Android TV com os seus smartphones.

2 Configurar o XGIMI AURA (iOS)


Para os utilizadores com telemóveis iOS, devem seguir as instruções abaixo para concluir a configuração:

1. Ignore o processo de configuração rápida.
2. Ligue o XGIMI AURA à sua rede.
3. Inicie sessão com a sua conta Google.

O XGIMI AURA será alimentado pela Android TV após a conclusão do processo de configuração.

7 Ajustar a imagem projetada

Ajuste o ângulo da imagem movendo o projetor para a esquerda ou para a direita ou alterando o pé de ajuste do ângulo de inclinação na parte inferior para tornar o ecrã retangular.

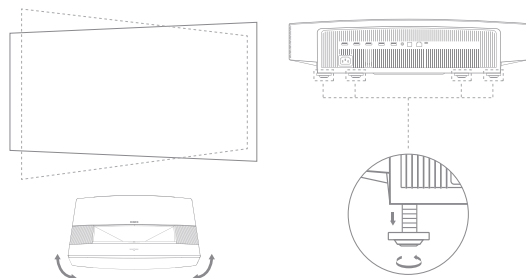


Se ainda achar que a imagem projetada não é suficientemente quadrada, utilize o controlo remoto e aceda às [Definições], seleccione [Definições do projetor] -> [Calibração trapezoidal] -> [Correção trapezoidal manual] e depois escolha os pontos de ajustamento para alterar ainda mais a imagem projetada.




Ajuste manualmente a imagem projetada, utilizando um dos dois métodos seguintes:

Correção de quatro pontos: corrija manualmente a imagem projetada, ajustando os 4 pontos. Prima OK para mudar os pontos de ajuste.

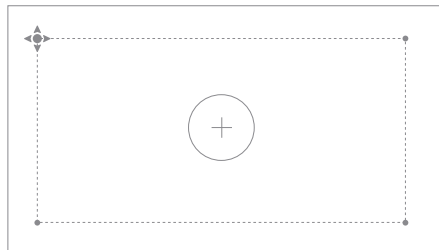

Correção de quatro pontos

Correção de oito pontos: uma melhor forma de aperfeiçoar a imagem projetada em comparação com a correção de quatro pontos. Para além dos pontos de ajuste 1, 3, 5, 7, pode alterar a extremidade da imagem ajustando os pontos 2, 4, 6, 8.

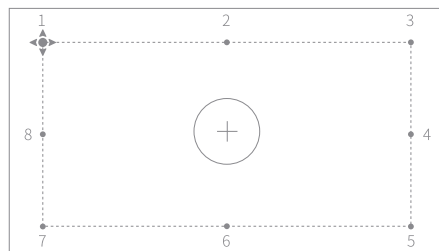

Correção de oito pontos

Usar o XGIMI AURA

1 Funcionalidades da Android TV


Depois de o projetor estar ligado a uma rede sem fios, pode aceder aos serviços online da Android TV e desfrutar de filmes, música e imagens. Para além das aplicações pré-instaladas, pode também instalar outras aplicações da loja Google Play e pedir ajuda ao Assistente Google através de vários comandos de voz.

Prima o botão Assistente Google no seu controlo remoto para procurar filmes e programas, obter recomendações e respostas, controlar dispositivos domésticos inteligentes, entre outros!

Pode projetar fotografias, vídeos e música do seu smartphone ou PC diretamente no seu projetor.

- 1 Reproduza um clip de vídeo com um smartphone ou aplicação para PC que suporte Chromecast built-in™, depois seleccione "  " no ecrã.
- 2 Seleccione o dispositivo de destino, "XGIMI AURA", para projetar o conteúdo do seu smartphone.

Nota: certifique-se de que o projetor e o seu smartphone ou PC estão ligados à mesma rede.

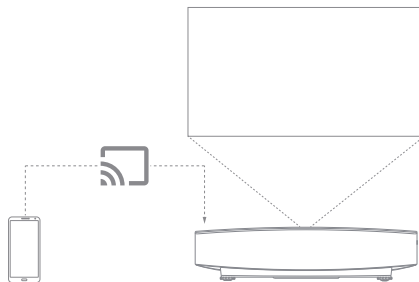

2 Bluetooth

Ligar a um altifalante Bluetooth

- 1 Aceda a [Definições do sistema] e escolha [Controlos remotos e acessórios] -> [Adicionar novo dispositivo].
- 2 Procure e emparelhe um altifalante Bluetooth.
Para mudar de volta para o altifalante do projetor enquanto o altifalante Bluetooth está ligado, prima  e depois escolha [Saída de som] -> [Altifalante interno].

Reproduzir música via Bluetooth

Utilize as definições de Bluetooth do smartphone para procurar pelo “XGIMI AURA” para realizar o emparelhamento com o dispositivo e reproduzir música.



3 Aplicações XGIMI

XMusic Player

XMusic Player é um leitor de música integrado para o XGIMI AURA e pode reproduzir música local ou via Bluetooth. Na aplicação XMusic Player, pode selecionar diferentes papéis de parede do leitor de música para conseguir uma experiência de audição envolvente.

Se precisar de desligar o quadro de projeção durante a reprodução da música, pode premir o botão  e selecione "Exibição desativada".

Música Bluetooth: quando o Bluetooth do seu smartphone estiver ligado ao XGIMI AURA, a aplicação XMusic Player irá abrir automaticamente. Também pode selecionar  na página inicial para ir para a lista de aplicações e abrir a aplicação.

Música local: pode aceder a um dispositivo de armazenamento interno ou externo utilizando a aplicação File Manager integrada. Abra um ficheiro de música para que seja reproduzido na aplicação XMusic Player por predefinição.

Nota: alguns papéis de parede podem conter luzes intermitentes e espectros que podem desencadear convulsões epilépticas. Se se sentir com tonturas, convulsões ou mudanças de visão, mude o papel de parede para "CD Clássico" e procure assistência médica.

File Manager

Utilize a aplicação File Manager para visualizar ficheiros no armazenamento do dispositivo ou no armazenamento externo.

- 1 Na página inicial, clique em Aplicações  para abrir a lista de aplicações. Selecione File Manager, depois selecione o armazenamento do dispositivo ou o armazenamento externo.
- 2 Prima continuamente o botão "Definições" para gerir ficheiros. Prima o botão "Menu" para mais ações.

Nota: de acordo com os requisitos de segurança da Android TV, só pode ler ficheiros de dispositivos de armazenamento externo, mas não pode copiar e colar estes ficheiros.

4 Definições

Em qualquer interface, pode premir o botão  no controlo remoto para ajustar rapidamente as definições do seu dispositivo. Para configurar mais definições, aceda à página [Todas as definições].

As principais definições incluem:

Luminosidade e cor

Selecione um modo de luminosidade, como padrão, luminoso, proteção ocular e ajuste o nível de luminosidade. Para personalizar o brilho e a cor da imagem, pode seleccionar "Modo personalizado".

- Padrão: utilizado para assistir a filmes.
- Luminoso: mais luminoso do que o Modo padrão.
- Proteção ocular: reduz a luz azul, prevenindo a fadiga ou a tensão ocular.
- Desempenho: recomendado quando pretende muito brilho.
- Personalizado: personalize o valor RGB e o nível de luminosidade de 10 classes.

Modo de imagem

Quando assistir a conteúdos via HDMI ou vídeos, selecione diferentes modos de imagem para diferentes cenários, tais como filme, futebol, escritório e jogo, para desfrutar da experiência de visualização ideal.

- Filme: ideal para ver filmes ou séries de televisão graças à sua qualidade de imagem cinematográfica.
- Futebol: ideal para assistir a jogos de futebol.
- Escritório: ideal para utilizar em escritório.
- Jogo: ideal para jogar videogames, graças às suas baixas taxas de latência.
- Personalizado: personalize os parâmetros de imagem, tais como o contraste, saturação, nitidez, nível de redução de ruído e nível de compensação de movimento.

Efeito de som

O XGIMI AURA oferece-lhe qualidade de som profissional com o Studio Sound e o Harman Kardon. Selecione diferentes efeitos de som para diferentes cenários, tais como filme, música e desporto, para desfrutar da experiência sonora ideal.

5 Atualização do sistema

Verifique qual é a versão mais recente e atualize o sistema ao selecionar [Definições] -> [Preferências do dispositivo] -> [Acerca] -> [Atualização do sistema].

Precauções importantes

Utilização correta do dispositivo:

- Não direcionar a lente para os olhos porque a luz forte do projetor pode causar lesões oculares.
- Não bloquear a entrada/saída de ar do dispositivo a fim de evitar danos aos dispositivos eletrônicos internos resultantes de uma falha normal de dissipação de calor do dispositivo.
- Não limpar a lente diretamente com utensílios de limpeza, incluindo papel e tecido, a fim de evitar danos na lente. Limpar o pó da superfície da lente através de um sopro de ar limpo.
- Não lavar o dispositivo com produtos químicos, detergentes, ou qualquer líquido a fim de evitar que a placa de circuito seja corroída pela água da chuva, humidade e líquidos que contenham minerais.
- Manter o dispositivo e os seus componentes e acessórios fora do alcance das crianças.
- Certifique-se de que o dispositivo é utilizado num ambiente seco e ventilado.
- Não armazenar o dispositivo em locais sobreaquecidos ou sobrearrefecidos, porque as temperaturas extremas encurtarão a vida útil dos dispositivos eletrônicos. Colocar e utilizar o dispositivo num ambiente de 0°C-40°C.
- Não colocar o aparelho em nenhum equipamento de aquecimento (como secador e forno de micro-ondas) para secagem.
- Não forçar o dispositivo ou colocar obstáculos sobre ou atrás do mesmo para evitar danos no dispositivo.
- Não atirar, bater ou abanar bruscamente o dispositivo para evitar danos na placa de circuito interno.
- Não tente desmontar e montar o dispositivo você mesmo. Se ocorrer algum problema, contacte o serviço pós-venda da XGIMI.
- Não repare nenhum produto por conta própria. Se o dispositivo ou qualquer componente não estiver a funcionar corretamente, consulte o serviço pós-venda da XGIMI de forma atempada ou devolva-o à fábrica para reparação.

Aviso da FCC

O dispositivo cumpre as disposições da Parte 15 das Regras da FCC. A operação cumpre as 2 seguintes condições:

- (1) o dispositivo não causará interferências prejudiciais, e
- (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam resultar em operações acidentais. O manual do utilizador ou as instruções de funcionamento devem lembrar aos utilizadores que a alteração e substituição intencional ou não intencional dos radiadores sem a aprovação explícita da parte responsável pela conformidade pode impedir o utilizador de operar o dispositivo. Se o manual for fornecido num formato diferente do papel, como, por exemplo, fornecido em disco de computador através da Internet, então a informação requerida na secção pode ser incluída no manual no formulário alternativo, sob a premissa de que os utilizadores podem ter acesso à informação do formulário.

Notas: o dispositivo foi testado e obedece aos limites estabelecidos para dispositivos digitais de classe B, conforme a Parte 15 das Regras da FCC. Estas restrições destinam-se a proporcionar a prevenção eficaz de interferências prejudiciais numa instalação residencial. Se a instalação e utilização não forem realizadas de acordo com as instruções, o dispositivo irá gerar e irradiar energia de radiofrequência, podendo causar interferências prejudiciais às comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se o dispositivo causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão (determinada pela paragem e arranque do dispositivo), sugere-se que os utilizadores tentem corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Skierowanie anteny odbiorczej w inną stronę.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W razie wątpliwości można zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub wykwalifikowanego technika radiowo-telewizyjnego.
- To urządzenie działa jako podrzędne i pracuje w paśmie 2,4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) lub 5 GHz (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz).

Manutenção CE

1. Manuseie com cuidado o auricular, uma pressão de som excessiva nos auriculares e auscultadores poderá causar a perda de audição.
2. O produto só deve ser ligado a uma interface USB da versão USB2.0.
3. Intervalo de temperaturas de funcionamento EUT: 0°C-40°C .
4. Alimentação elétrica e ADP (classificação): AC 110 V-240 V, 50-60 Hz, 350W.
5. O dispositivo cumpre as especificações de RF quando é utilizado a uma distância de 20 cm do corpo humano.
6. Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouvir em níveis de volume elevados durante períodos prolongados.



Declaração de conformidade

A Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU.

Este produto está autorizado a ser utilizado em alguns dos estados membros da UE. Por exemplo, o dispositivo pode ser utilizado nos seguintes Estados-Membros:

As operações na faixa dos 5,15-5,25 GHz são limitadas apenas à utilização em interiores.

Esta frequência é aplicável aos seguintes Estados-Membros, ou à área geográfica dentro de um Estado-Membro onde existam restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

O acoplador do aparelho é utilizado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operacional.

ENI **RoHS** **CE**

Declaração de exposição à radiação

Para o controlo remoto, este dispositivo cumpre os limites de exposição às radiações impostos pela FCC e a IC para um ambiente não controlado.

O transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Para o projetor laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação especificados pela FCC e a IC para ambientes não controlados. Na instalação e funcionamento do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser de pelo menos 20 cm.

Notas: O intervalo de frequência de 5150-5250 MHz destina-se apenas à utilização em interiores.

Esta frequência é aplicável aos seguintes Estados-Membros, ou à área geográfica dentro de um Estado-Membro onde existam restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Instruções de eliminação de produtos usados:



O produto é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que são recicláveis.



Este símbolo no produto indica que se encontra protegido ao abrigo da Diretiva 2012/19/UE.

⚠ Advertências:

1. Não abrir, para evitar o risco de choque elétrico.
2. Para qualquer verificação interna, contacte um centro de apoio ao cliente autorizado.
3. Possibilidade de radiação ótica perigosa emitida por este produto. Não olhar fixamente para o feixe operacional.
Pode ser prejudicial para a visão.

Tal como qualquer fonte de luz, não olhar diretamente para o feixe, RG2 IEC 62471-5:2015



IEC 60825-1:2014



- * Utilizar apenas acessórios especificados ou fornecidos pelo fabricante.
- * Tenha em atenção que este produto pode emitir radiação luminosa nociva.

Перед использованием устройства внимательно прочтите «Руководство пользователя».

Благодарим вас за покупку и использование продукции компании Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (далее по тексту — «XGIMI Technology» или «XGIMI»). Для вашей безопасности и успешного освоения этого устройства перед его использованием внимательно прочтите «Руководство пользователя».

XGIMI Technology не несет ответственности за любые травмы, материальный ущерб или другие убытки, которые могут возникнуть в результате неправильного или небезопасного использования этого устройства.

О «Руководстве пользователя» (далее по тексту — «Руководство»)

Авторское право на Руководство принадлежит компании XGIMI Technology.

Товарные знаки и названия, упоминаемые в Руководстве, принадлежат соответствующим правообладателям.

В случае несоответствия устройства описанию в Руководстве характеристики устройства имеют преимущественную силу.

О любых возражениях против любого содержимого или положений Руководства следует в течение 7 дней после покупки в письменной форме сообщить компании XGIMI Technology. В противном случае будет считаться, что вы соглашаетесь со всем содержимым Руководства, понимаете и принимаете его.

Google, Android TV и встроенный медиаплеер Chromecast —товарные знаки Google LLC.

Приложение Google Ассистент доступно не на всех языках и не во всех странах. Доступность служб зависит от страны и языка.



HDMI (High Definition Multimedia Interface — мультимедийный интерфейс высокой четкости) и логотип HDMI — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки организации HDMI Licensing Administrator, Inc.



Патенты компании DTS см. на веб-сайте <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии компании DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound и логотип DTS-HD — зарегистрированные или незарегистрированные товарные знаки компании DTS, Inc. в США и других странах. © DTS, Inc., 2020. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.




Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ в виде двойной буквы «D» — товарные знаки Dolby Laboratories Licensing Corporation.


* Модель: XM03A

* XGIMI Technology оставляет за собой право интерпретировать и исправлять Руководство пользователя.

Что входит в комплект



XGIMI AURA



Шнур питания



Пульт дистанционного управления



Руководство пользователя




Гарантийный талон

Примечание. Сохраняйте оригинальную упаковку на случай транспортировки в будущем. Для предохранения устройства оберните его как было в упаковке.


Обзор

Вид спереди и сверху

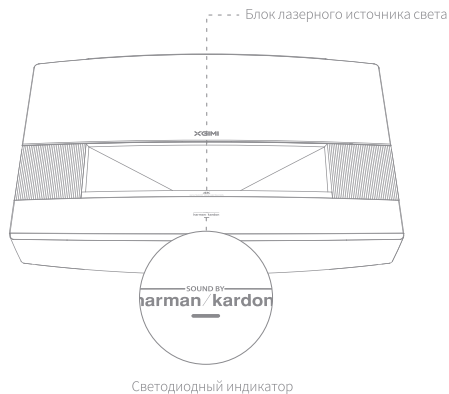

	Состояние индикатора	Описание
1.	Оранжевый индикатор Горит в течение нескольких секунд	Устройство включено после подключения шнура питания.
2.	Белый индикатор Мигает	Включение и выключение устройства.
3.	Белый индикатор Горит постоянно	Устройство включено, но дисплей выключен.
4.	Оранжевый индикатор Мигает	Обновляется встроенное ПО.


Вид сбоку (справа)

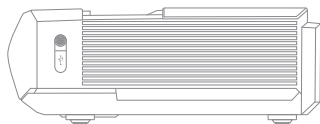

Кнопка питания

USB 2.0

Вид сзади

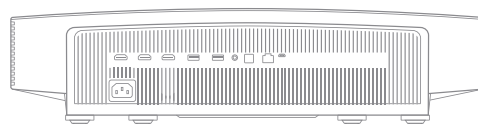

HDMI 1/ARC

HDMI 2

HDMI 3

USB 2.0

USB 2.0

AUDIO


OPTICAL

LAN

SERVICE

Примечание. При использовании интерфейсов HDMI 2.0 применяйте кабели HDMI 2.0.

Пульт дистанционного управления

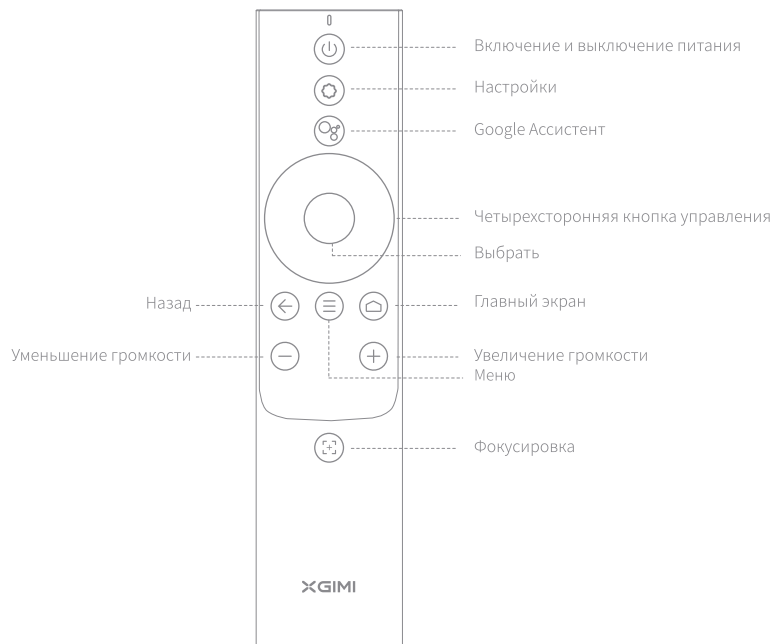


Начало работы

1 Установка проектора

Поместите проектор на устойчивую, ровную поверхность и убедитесь, что объектив выровнен относительно поверхности проецирования (стены или экрана). Задняя часть проектора должна быть установлена параллельно поверхности проецирования.


Для достижения оптимального качества проекции поверхность проецирования должна быть белой и плоской; можно также использовать проекционный экран. Стена для проецирования должна быть больше, чем размер желаемого изображения.

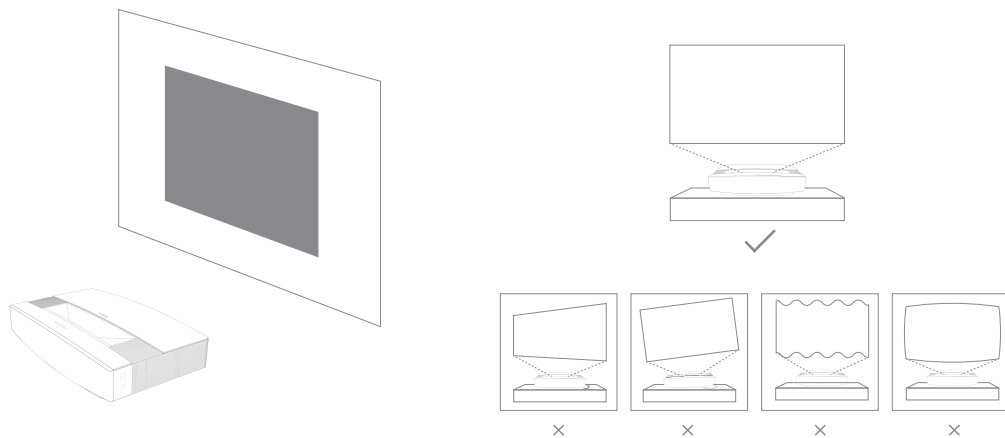

Размеры экрана для каждого проекционного расстояния могут отличаться в зависимости от среды установки.


Единица: см (дюйм)

С	X	Y	D	H
80 дюймов	177.1 см (69.7 дюймов)	99.6 см (39.2 дюймов)	10.9 см (4.3 дюймов)	32.9 см (13.0 дюймов)
90 дюймов	199.3 см (78.4 дюймов)	112.1 см (44.1 дюймов)	15.4 см (6.1 дюймов)	34.0 см (13.4 дюймов)
100 дюймов	221.4 см (87.2 дюймов)	124.5 см (49.0 дюймов)	20.9 см (8.2 дюймов)	38.8 см (15.3 дюймов)
110 дюймов	243.5 см (95.9 дюймов)	137.0 см (53.9 дюймов)	24.7 см (9.7 дюймов)	39.5 см (15.6 дюймов)
120 дюймов	265.7 см (104.6 дюймов)	149.4 см (58.8 дюймов)	29.8 см (11.7 дюймов)	42.0 см (16.5 дюймов)
130 дюймов	287.8 см (113.3 дюймов)	161.9 см (63.7 дюймов)	36.1 см (14.2 дюймов)	44.3 см (17.4 дюймов)
150 дюймов	332.1 см (130.7 дюймов)	186.8 см (73.5 дюймов)	44.1 см (17.3 дюймов)	49.3 см (19.4 дюймов)

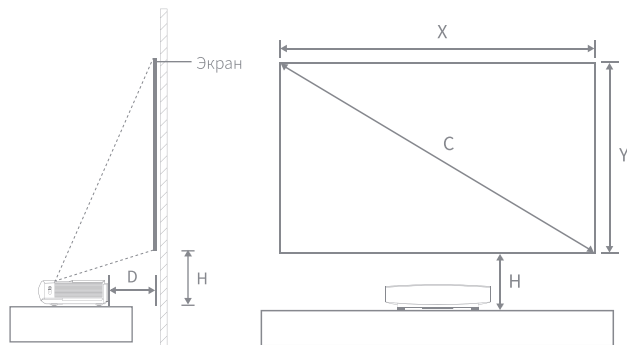


2 Использование пульта дистанционного управления

- 1 При первом использовании нажмите кнопку открытия батарейного отсека на задней панели пульта дистанционного управления, чтобы извлечь батарейный отсек. Затем вставьте две батарейки типа AAA.
- 2 Вставляя батарейки следите, чтобы знаки «+» и «-» на батарейках совпадали со знакам «+» и «-» внутри батарейного отсека; затем задвиньте батарейный отсек обратно в пульт дистанционного управления.
При необходимости заменить батарейки, повторите описанные выше действия.

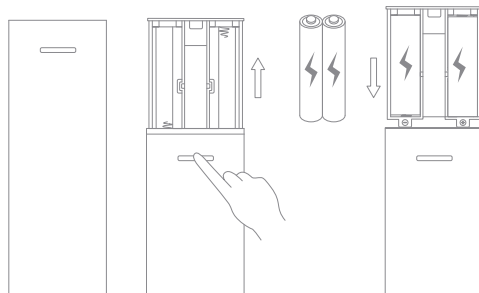


3 Включение устройства


1. Подключите шнур питания к XGIMI AURA.

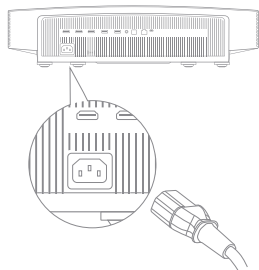

2. Подключите другой конец шнура питания к электрической розетке.

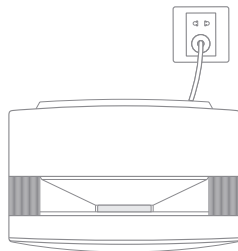


3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

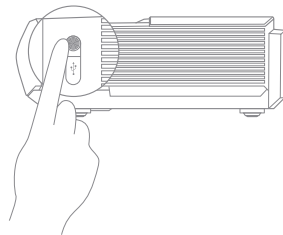

4 Сопряжение пульта дистанционного управления

Расположите пульт дистанционного управления в пределах 10 см от устройства, одновременно нажмите и держите кнопки  и , пока не начнет мигать индикатор. Это означает, что пульт дистанционного управления перешел в режим сопряжения. После установки успешного соединения послышится короткий звонок.

Если сопряжение выполнить не удастся, через 30 секунд пульт дистанционного управления выйдет из режима сопряжения. После выхода из режима повторите описанные выше шаги.

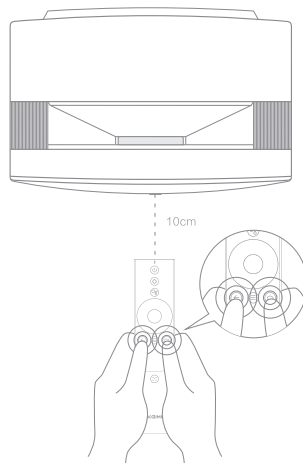

5 Фокусировка

Нажмите кнопку , чтобы включить ручную фокусировку. Вы сможете вручную настроить фокус, нажимая кнопку «влево-вправо» или кнопку «Громкость +/-». После настройки нажмите любую другую кнопку для выхода.



6 Настройка Android TV

После сопряжения пульта дистанционного управления следуйте инструкциям на экране для настройки функции Android TV.

1 Быстрая настройка (Android)


Для Android: следуйте инструкциям на экране, чтобы быстро настроить Android TV с помощью смартфона.

2 Настройка XGIMI AURA (iOS)

Для iOS: для настройки выполните следующие действия:


1. Пропустите процесс быстрой настройки.
2. Подключите XGIMI AURA к своей сети.
3. Войдите в свою учетную запись Google.

После завершения настройки XGIMI AURA будет получать контент от Android TV.

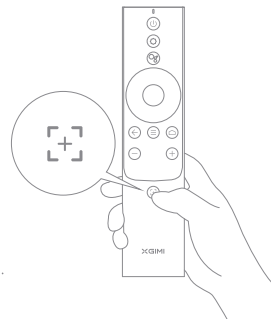


7 Регулировка проецируемого изображения

Отрегулируйте угол проецирования, перемещая проектор влево или вправо или изменяя угол наклона с помощью регулируемых ножек, чтобы изображение стало прямоугольным.

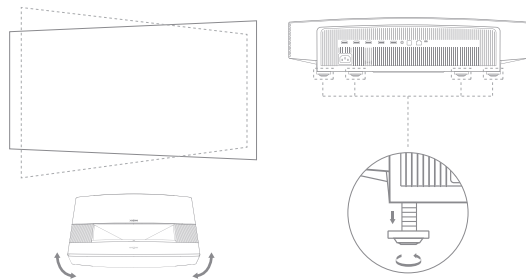


Если проецируемое изображение кажется недостаточно ровным, с помощью пульта дистанционного управления выберите [Настройки], затем [Настройки проектора] -> [Коррекция трапецеидальных искажений] -> [Ручная коррекция трапецеидальных искажений] и затем выберите точки настройки для дополнительного изменения проецируемого изображения.

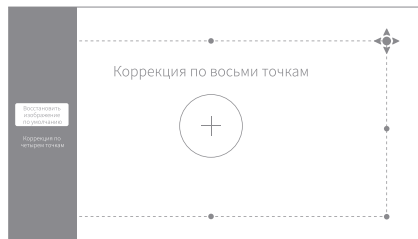


Выполните ручную регулировку проецируемого изображения с помощью одного из следующих двух способов:

Коррекция по четырем точкам: выполните ручную коррекцию проецируемого изображения, регулируя 4 точки. Нажмите «ОК» для переключения точек регулировки.

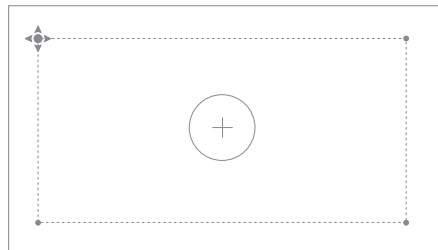

Коррекция по четырем точкам

Коррекция по восьми точкам: этот способ позволяет настроить проецируемое изображение точнее по сравнению с коррекцией по четырем точкам. Кроме точек регулировки 1, 3, 5, 7 по углам, можно изменять края изображения с помощью точек регулировки 2, 4, 6, 8.

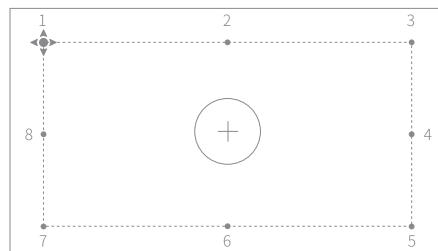

Коррекция по восьми точкам

Использование XGIMI AURA

1 Функции Android TV


Подключив проектор к беспроводной сети, вы сможете получить доступ к сетевым службам Android TV и наслаждаться любимыми фильмами, музыкой и фотографиями. Дополнительно к предустановленным приложениям можно также установить другие приложения из магазина Google Play Маркет и посредством различных голосовых команд попросить помощь Google Ассистента.

Нажмите кнопку Google Ассистент на пульте дистанционного управления, чтобы найти фильмы и передачи, получить рекомендации или ответы на свои вопросы, управлять интеллектуальными устройствами в доме, и выполнять другие операции.

Вы можете проецировать фотографии, видео и музыку со смартфона или ПК напрямую через проектор.

- 1 Запустите видеоклип с помощью приложения на смартфоне или ПК, которое поддерживает функцию Chromecast built-in™, и затем выберите «» на экране.
- 2 Чтобы проецировать контент со смартфона, в качестве целевого устройства выберите «XGIMI AURA».

Примечание. Проектор и смартфон или компьютер должны быть подключены к одной сети.

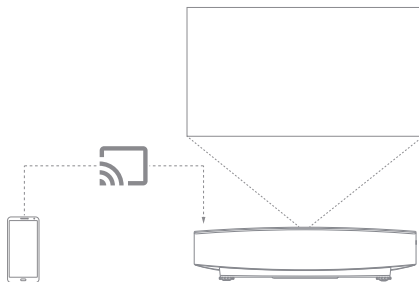


2 Bluetooth

Подключение к динамику Bluetooth

- 1 Откройте [Настройки системы] и выберите [Удаленные устройства и аксессуары] -> [Добавить новое устройство].
- 2 Выполните поиск и сопряжение динамика Bluetooth.
Чтобы при подключенном динамике Bluetooth переключиться обратно на динамик проектора, нажмите  и выберите [Вывод звука] -> [Внутренний динамик].

Воспроизведение музыки через Bluetooth

В настройках Bluetooth смартфона выполните поиск «XGIMI AURA» для сопряжения с устройством и воспроизведения композиций.

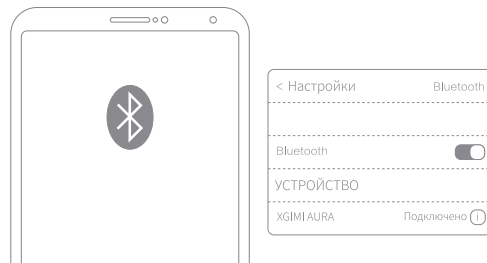

3 Приложения XGIMI

XMusic Player

XMusic Player — это встроенный музыкальный проигрыватель для XGIMI AURA, который может воспроизводить музыку с устройства или через Bluetooth. В приложении XMusic Player можно выбирать различные фоновые изображения для достижения эффекта погружения при прослушивании.

Если во время воспроизведения музыки хотите отключить проецирование, нажмите кнопку  и выберите «Выключить дисплей».

Музыка через Bluetooth: при подключении смартфона через Bluetooth к XGIMI AURA автоматически откроется приложение XMusic Player. Чтобы открыть это приложение, можно также на главной странице выбрать  и перейти к списку приложений.

Сохраненная музыка: с помощью встроенного приложения File Manager вы можете открыть внутреннюю память или внешнее устройство хранения. Откройте музыкальный файл, и он по умолчанию будет воспроизводиться в приложении XMusic Player.

Примечание. Некоторые фоновые изображения содержат мигающие огни и спектры, которые могут вызывать эпилептические реакции. Если вы испытываете головокружение, судороги или изменения зрения, переключите фон на «Классический компакт-диск» и проконсультируйтесь с врачом.

File Manager

Приложение File Manager служит для просмотра файлов в памяти устройства или во внешнем хранилище.

- 1 На главной странице нажмите «Приложения» , чтобы открыть список приложений. Выберите File Manager и затем выберите память устройства или внешнее устройство хранения.
 - 2 Для управления файлами нажмите и держите кнопку «Настройки». Для доступа к дополнительным действиям нажмите кнопку «Меню».
- Примечание. В соответствии с требованиями безопасности Android TV, с внешних устройств хранения вы можете только прочитать файлы, но не можете скопировать и вставить эти файлы.

4 Настройки

Из любого интерфейса можно нажать на пульте дистанционного управления кнопку  для быстрой настройки устройства. Для настройки дополнительных параметров перейдите на страницу «Все настройки».

Основные настройки следующие:

Яркость

Выберите режим яркости, например «Стандартный», «Яркий» или «Защита глаз», и задайте уровень яркости. Для настройки яркости и цвета изображения можете выбрать «Пользовательский режим».

- Стандартный: используется при просмотре фильмов.
- Яркий: ярче, чем стандартный режим.
- Защита глаз: уменьшается уровень синего цвета для снижения усталости или напряжения глаз.
- Производительность: рекомендуется при очень высоких требованиях к яркости.
- Пользовательская настройка: настройте значение RGB и 10-ступенчатый уровень яркости.

Режим изображения

При просмотре контента через HDMI или при воспроизведении видео выбирайте для разных сценариев разные режимы изображения: кино, футбол, офис или игры, чтобы получать максимальное удовольствие от просмотра.

- Кино: благодаря кинематографическому качеству изображения идеально подходит для просмотра фильмов или сериалов.
- Футбол: оптимальный режим для просмотра футбольных игр.
- Офис: оптимальный режим для использования в офисе.
- Игры: благодаря низким уровням задержек, идеально подходит для видеоигр.
- Пользовательская настройка: настройте такие параметры изображения, как контрастность, насыщенность, резкость, уровень шумоподавления и уровень компенсации движения.

Звуковой эффект

XGIMI AURA обеспечивает профессиональное качество звука за счет использования акустических систем Studio Sound и Harman Kardon. Выбирайте разные звуковые эффекты для разных сценариев, например при просмотре фильмов, прослушивании музыки или просмотре спортивных состязаний, чтобы наслаждаться оптимальным звучанием.

5 Обновление системы

Проверьте наличие последней версии и обновите систему, выбрав [Настройки] -> [Настройки устройства] -> [Об устройстве] -> [Обновление системы].

Технические характеристики см. на веб-сайте global.xgimi.com/pages/aura.

Важные меры предосторожности

Правильно используйте устройство:

- Не направляйте объектив в глаза, так как яркий свет проектора может повредить зрение.
- Не закрывайте втяжные и вытяжные вентиляционные отверстия устройства, чтобы избежать повреждения внутренних электронных компонентов в результате нарушения нормального теплоотвода от устройства.
- Не протирайте объектив непосредственно чистящими средствами, включая бумагу и ткани, чтобы не повредить объектив. Удаляйте пыль с поверхности объектива путем продувки чистым воздухом.
- Не мойте устройство химическими веществами, моющими средствами и другими жидкостями, чтобы предотвратить коррозию печатной платы от дождевой воды, влаги и минерализованных жидкостей.
- Храните устройство, его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.
- Используйте устройство в сухом и вентилируемом помещении.
- Не храните устройство в слишком жарких и слишком холодных местах, поскольку экстремальные температуры сокращают срок службы электронных устройств. Устанавливайте и используйте устройство в местах с температурой от 0 °C до 40 °C.
- Не помещайте устройство для сушки в какое-либо нагревательное оборудование (например, сушилку и микроволновую печь).
- Не прилагайте к устройству чрезмерных усилий и не размещайте на нем или на его задней части какие-либо предметы, чтобы не повредить устройство.
- Не бросайте, не ударяйте и не трясите устройство, чтобы не повредить внутреннюю печатную плату.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и собирать устройство. При появлении каких-либо проблем обращайтесь в сервисный центр XGIMI.
- Не ремонтируйте никакие компоненты самостоятельно. Если устройство или какой-либо компонент не работают должным образом, своевременно обратитесь в сервисный центр XGIMI или верните их на завод для ремонта.

Предупреждение в связи с требованиями FCC

Устройство соответствует положениям части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства соответствует двум следующим условиям:

- (1) это устройство не будет создавать вредные помехи, и
- (2) это устройство будет устойчиво против помех от других источников, включая помехи, которые могут вызвать случайное выполнение операций. Руководство пользователя или инструкции по эксплуатации должны напоминать пользователям, что преднамеренное или непреднамеренное изменение конструкции и замена излучателей без явного разрешения ответственной стороны, отвечающей за соблюдение требований, может аннулировать право пользователя использовать устройство. Если руководство предоставляется не в бумажной форме, а, например, на диске компьютера с получением через Интернет, то информация, требуемая в разделе, может быть включена в руководство в альтернативной форме при условии, что пользователи могут иметь доступ к этой форме информации.

Примечания. Устройство протестировано на соответствие ограничениям части 15 правил FCC для цифровых устройств класса В. Эти ограничения направлены на эффективное предотвращение вредных помех при установке в жилых помещениях. Если установка и использование выполняются не в соответствии с инструкциями, устройство будет генерировать и излучать радиочастотную энергию и может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при какой-либо конкретной установке. Если устройство действительно создает вредные помехи приему радио- или телесигналов (определяется остановкой и запуском устройства), рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов.

- Изменить направление приемной антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить устройство к розетке в сети, отличной от сети, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дистрибьюторам или опытным специалистам по радио и телевидению.
- Устройство функционирует в качестве управляемого в диапазоне 2,4 ГГц (2402–2480 МГц, 2412–2462 МГц) или 5 ГГц (5,180–5,240 ГГц, 5,260–5,320 ГГц, 5,500–5,700 ГГц, 5,745–5,825 ГГц).

Обслуживание в соответствии с маркировкой CE

1. Соблюдайте осторожность при использовании наушников. Чрезмерное звуковое давление от наушников и гарнитуры может привести к потере слуха.
2. Изделие можно подключать только к USB-интерфейсу версии USB 2.0.
3. Диапазон рабочих температур устройства конечного пользователя: 0°C–40°C .
4. Блок питания и адаптер (номинал): 110–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 350 Вт.
5. Устройство соответствует требованиям по радиоизлучениям при использовании устройства на расстоянии 20 см от тела.
6. Чтобы предотвратить возможное повреждение слуха, не слушайте устройство на большой громкости в течение длительного времени.



Декларация соответствия

Компания XGIMI Technology Co., Ltd. настоящим заявляет, что это изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU.

Это изделие разрешено использовать в некоторых государствах-членах ЕС. Например, устройство можно использовать в следующих государствах-членах:

Эксплуатация в диапазоне частот 5,15–5,25 ГГц разрешена только внутри помещений.

Это требование по частоте относится к следующим государствам-членам или географической области внутри государства-члена, где действуют ограничения на ввод в эксплуатацию или требования для получения разрешения на использование.

В качестве отключающего устройства используется приборный соединитель, при этом отключающее устройство должно оставаться легко включаемым.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Заявление о воздействии излучений

Пульт ДУ соответствует ограничениям Федеральной комиссии по связи (США) и Министерства промышленности Канады на воздействие излучений, установленным для неконтролируемых сред.

Передатчик нельзя размещать или использовать вблизи какой-либо другой антенны или передатчика.

Лазерный проектор соответствует ограничениям Федеральной комиссии по связи (США) и Министерства промышленности Канады на воздействие излучений, установленным для неконтролируемых сред. При установке и эксплуатации устройства расстояние между излучателем и телом должно быть не менее 20 см.

Примечания. Диапазон частот 5150–5250 МГц предназначен только для использования внутри помещений.

Это требование по частоте относится к следующим государствам-членам или географической области внутри государства-члена, где требуется соблюдать ограничения на ввод в эксплуатацию или получать разрешения на использование.

Инструкции по утилизации использованных продуктов:



Изделие разработано и изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, пригодных для переработки.



Этот символ на продукте указывает, что продукт защищен в соответствии с Директивой 2012/19/EU.

Предупреждение.

1. Не открывайте, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
2. Для выполнения всех внутренних работ обращайтесь в авторизованный центр обслуживания клиентов.
3. Это устройство испускает потенциально опасное оптическое излучение. Не смотрите на проекционный луч. Это может быть опасно для зрения. Как и в случае с любым ярким источником, не смотрите прямо на луч, RG2 IEC 62471-5:2015



IEC 60825-1:2014



* Используйте только принадлежности и аксессуары, указанные или предоставленные производителем.

* Помните, что это изделие может излучать опасное световое излучение.

Правила и условия транспортировки

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым, видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Назначение

Проектор предназначен для отображения графической и текстовой, информации, передаваемой от источника цифрового видеосигнала.

本製品を使用する前に、製品取扱説明書をよくお読みください

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (以下「XGIMI Technology」または「XGIMI」) の製品をご購入、ご利用いただきありがとうございます。お客様の安全と利益のために、本製品を使用する前に製品取扱説明書をよくお読みください

本製品を適切または安全に使用しなかったために生じる可能性のある人身傷害、財産に対する損害、その他の損失について、XGIMI Technologyは一切の責任を負いません

製品取扱説明書 (以下「本説明書」) について

本説明書の著作権は、XGIMI Technologyに帰属します

本説明書に記載されている商標および名称は、各権利所有者に帰属します

本説明書の内容と実際の製品との間に矛盾がある場合は、実際の製品が優先されるものとします

本説明書に記載されている内容または条項に異議がある場合は、購入後7日以内に書面でXGIMI Technologyに申し立てるものとし、かかる申し立てがない場合は、本説明書のすべての内容に同意し、理解して受け入れたものと見なされます

Google、Android TV、およびChromecast built-inは、Google LLCの商標です

Google アシスタントは特定の言語および国では利用できません。サービスの利用可能性は国および言語によって異なります



HDMI (High-Definition Multimedia Interface) およびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です



DTSの特許については、<http://patents.dts.com>を参照してください。DTS Licensing Limitedからのライセンスに基づき製造されています。DTS、DTS-HD、DTS Studio Sound、およびDTS-HDのロゴは米国およびその他の国におけるDTS, Inc.の登録商標または商標です。© 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.




Dolby Laboratoriesのライセンスに基づいて製造されています。Dolby、Dolby Audio、およびダブルD記号は、Dolby Laboratories Licensing Corporationの商標です

* モデル: XM03A

* XGIMI Technologyは、本製品取扱説明書を解釈および修正する権利を留保します

内容物




XGIMI AURA



電源コード



リモコン



取扱説明書




保証カード

注意: 輸送する必要がある場合に備えて、元の梱包材を取っておいてください。製品を保護するため、受け取ったときと同じように梱包してください


概要

前面および上部の図

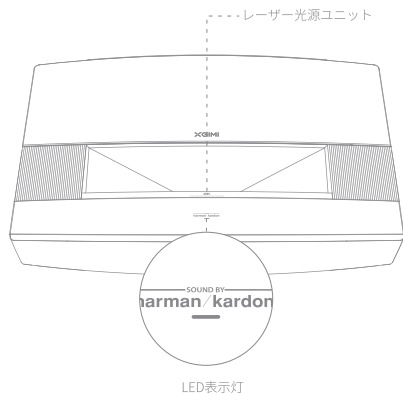

	LEDステータス	説明
1.	オレンジのライト 数秒間点灯	電源コードに接続されて、デバイスがオン になりました
2.	白いライト点滅	デバイスの電源がオンまたはオフになろ うとしています
3.	白いライト点灯	デバイスの電源はオンですが「画面オ フ」になっています
4.	オレンジのライト点滅（一定間隔）	ファームウェアのアップデート中です


側面図 (右)

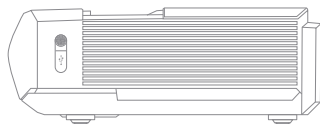

電源ボタン

USB 2.0

背面図

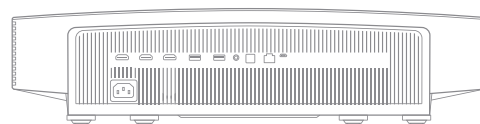

HDMI 1/ARC

HDMI 2

HDMI 3

USB 2.0

USB 2.0

オーディオ


光デジタル

LAN

サービス

注意: HDMI 2.0インターフェイスの使用時は、HDMI 2.0ケーブルを使用してください

リモコン

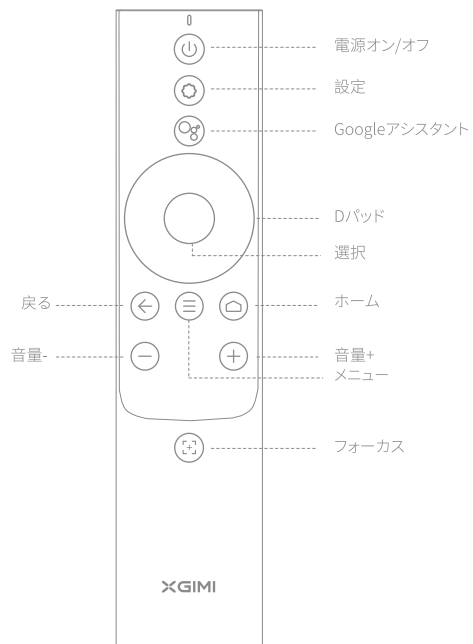


はじめに

1 設置方法

プロジェクターを安定した平らな場所に置き、レンズが投影面 (表示する壁/面) に合わせられていることを確認します。プロジェクターの背面は投影面と平行である必要があります


最適な投影を実現するため、投影面は白くて平らである必要があります。または、プロジェクタースクリーンを使用することもできます。投影する壁は、表示する画面サイズよりも大きい必要があります

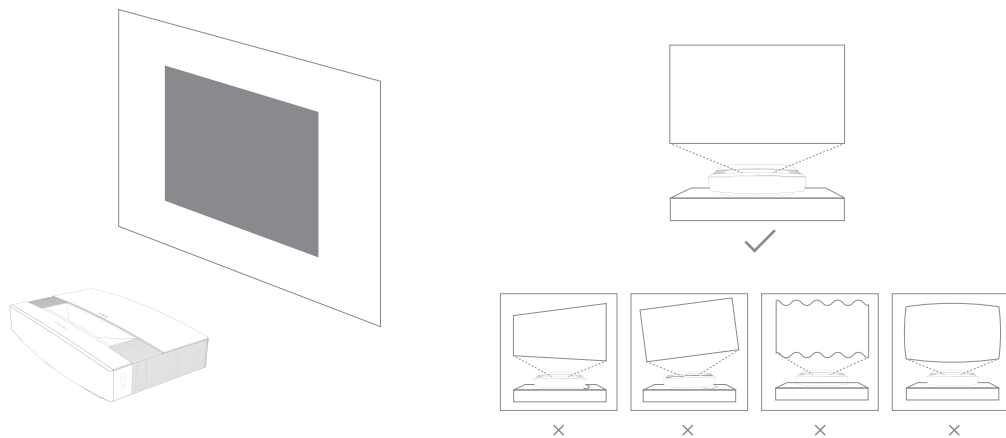

投影距離に対する画面サイズは設置環境によって異なります


単位: cm (インチ)

C	X	Y	D	H
80 インチ	177.1 cm (69.7 インチ)	99.6 cm (39.2 インチ)	10.9 cm (4.3 インチ)	32.9 cm (13.0 インチ)
90 インチ	199.3 cm (78.4 インチ)	112.1 cm (44.1 インチ)	15.4 cm (6.1 インチ)	34.0 cm (13.4 インチ)
100 インチ	221.4 cm (87.2 インチ)	124.5 cm (49.0 インチ)	20.9 cm (8.2 インチ)	38.8 cm (15.3 インチ)
110 インチ	243.5 cm (95.9 インチ)	137.0 cm (53.9 インチ)	24.7 cm (9.7 インチ)	39.5 cm (15.6 インチ)
120 インチ	265.7 cm (104.6 インチ)	149.4 cm (58.8 インチ)	29.8 cm (11.7 インチ)	42.0 cm (16.5 インチ)
130 インチ	287.8 cm (113.3 インチ)	161.9 cm (63.7 インチ)	36.1 cm (14.2 インチ)	44.3 cm (17.4 インチ)
150 インチ	332.1 cm (130.7 インチ)	186.8 cm (73.5 インチ)	44.1 cm (17.3 インチ)	49.3 cm (19.4 インチ)

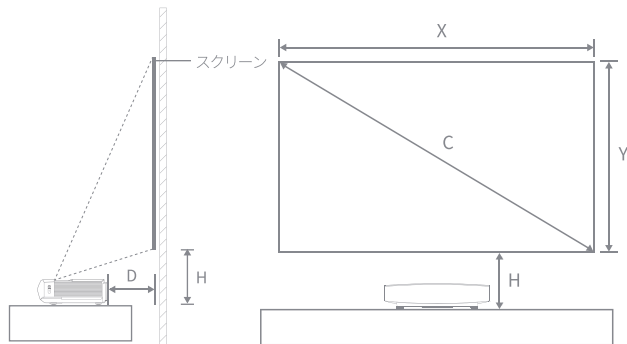


2 リモコンを使う

- ① 初回使用時には、リモコン背面の電池ボックス引き出しボタンを押して電池ボックスを引き出します。単4電池を2本入れます
- ② 電池を入れるときは、電池の「+」と「-」のマークと、電池ボックス内の「+」と「-」のマークを合わせて、電池ボックスをリモコンに押し込んでください
後で電池交換が必要になった場合は、上記の手順を繰り返してください

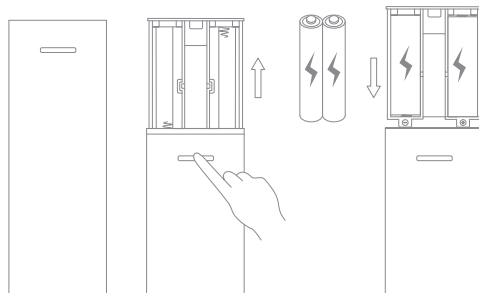


3 デバイスの電源を入れる


1. デバイスの電源を入れる

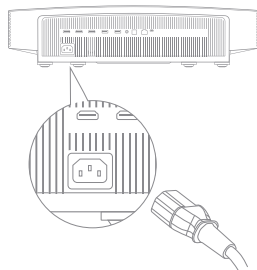

2. 電源コードのもう一端をコンセントに挿します

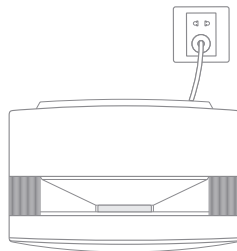


3. 電源ボタンを押して、デバイスを起動します

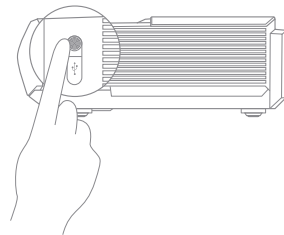

4 リモコンをペアリング


リモコンをデバイスの10 cm以内に近づけて、表示灯が点滅し始めるまで ←と⬇を同時に押します。この点滅は、リモコンがペアリングモードに入ったことを意味します。音が鳴ったら接続完了です

ペアリングに失敗した場合、リモコンは30秒後にペアリングモードを終了します。終了後に、上記の手順を繰り返します

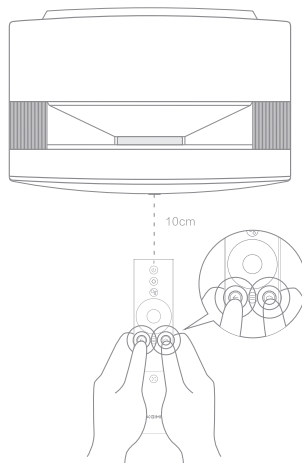

5 フォーカスを調整

[F] ボタンを押して、マニュアルフォーカス調整を有効にします。「左/右」ボタンまたは「音量+/-」ボタンを押すことで手動でフォーカスを調整できます。調整が完了したら、他のボタンを押して終了します

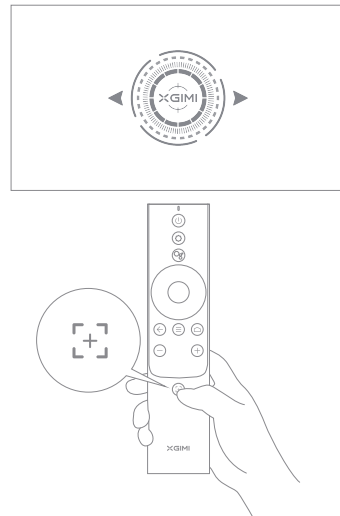

6 Android TVを設定

リモコンのペアリングが完了したら、画面の指示に従ってAndroid TVの設定を行います

① クイック設定 (Android)

Android携帯電話をお持ちの方は、画面の指示に従って、Android TVの設定を簡単に行うことができます

② XGIMI AURA (iOS) を設定


iOSをお使いの方は、以下の手順で設定を行ってください

1. クイック設定をスキップします
2. XGIMI AURA をネットワークに接続します
3. Googleアカウントでログインします


設定が完了すると、Android TVがXGIMI AURAで動作するようになります

7 投影画像を調整

プロジェクターを左右に動かしたり、下部にある傾き調整フットを変更したりして、画像の角度を調整し、画面を長方形にします

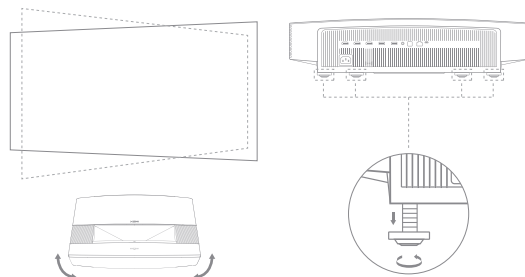


投影画像がきれいな長方形になっていないと思われる場合は、リモコンを使用して〔設定〕を開き、〔プロジェクター設定〕->〔台形補正〕->〔手動台形補正〕を選択し、調整点を選択して投影画像をさらに調整します

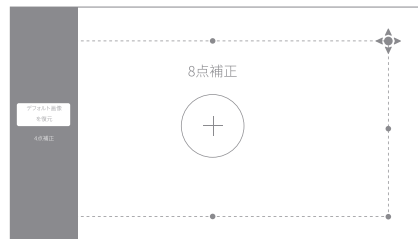


以下の2つのうち、いずれかの方法を使用して投影画像を手動で調整します

4点補正: 4つの点を調整することで、投影画像を手動で補正します。[OK] を押して調整点を切り替えます

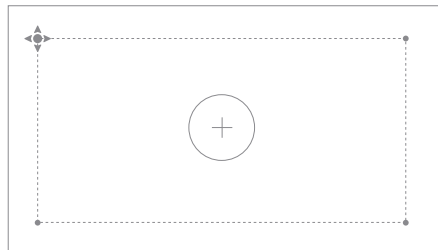

4点補正

8点補正: 4点補正よりも細かく投影画像を調整できます。1、3、5、7の調整点に加え、2、4、6、8の点を調整して画像の端を変更できます

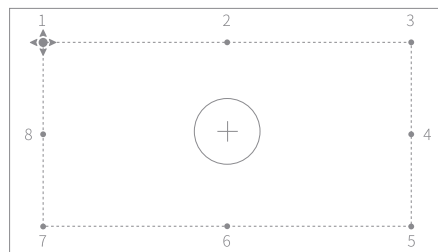

8点補正

YGIMI AURAを使う

1 Android TVの機能


プロジェクターをワイヤレスネットワークに接続すると、Android TVのオンラインサービスにアクセスして、映画や音楽、写真などを楽しめます。プリインストールされているアプリに加えて、Google Playストアから他のアプリをインストールしたり、様々な音声コマンドでGoogleアシスタントにサポートしてもらうこともできます

リモコンの「Googleアシスタント」ボタンを押すと、映画や番組を検索したり、おすすめや質問の回答を得たり、スマートホームデバイスを制御したりすることができます

携帯電話やパソコンの写真、動画、音楽をプロジェクターに直接投影できます

- 1 Chromecast built-in™対応の携帯電話やパソコンのアプリで動画を再生し、画面上で  を選択します
- 2 目的のデバイス「YGIMI AURA」を選択し、携帯電話のコンテンツの投影を開始します

注意：プロジェクターと、携帯電話/パソコンが同じネットワークに接続されていることを確認してください

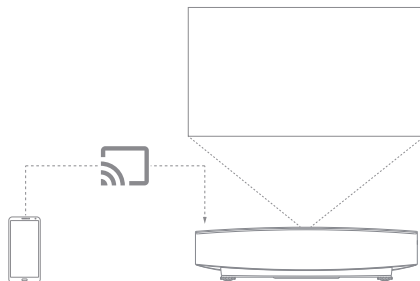


2 Bluetooth

Bluetoothスピーカーに接続

- 1 [システム設定]を開き、[リモートとアクセサリ] -> [新しいデバイスの追加]を選択します
- 2 Bluetoothスピーカーを検索し、ペアリングします
Bluetoothスピーカーの接続中にプロジェクターのスピーカーに戻すには、○を押してから[音響出力] -> [内蔵スピーカー]を選択します

Bluetoothで音楽を再生

携帯電話のBluetooth設定を使用して「XGIMI AURA」を検索し、デバイスとペアリングして曲を再生します。

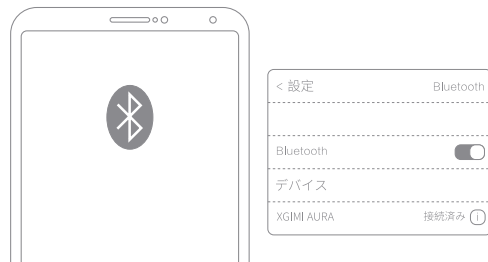

3 XGIMIアプリ

XMusic Player

XMusic PlayerはXGIMI AURAの内蔵音楽プレーヤーで、デバイス内の音楽の再生やBluetoothによる音楽再生が可能です。XMusic Playerアプリでは、様々な再生壁紙を選択して没入感のあるリスニング体験を実現できます

音楽の再生中に投影フレームをオフにするには、⏏ ボタンを押して[画面オフ]を選択します

Bluetooth音楽: 携帯電話のBluetoothがXGIMI AURAに接続されている場合、XMusic Playerは自動的に開きます。また、ホーム画面で 📱 を選択してアプリ一覧にアクセスしてアプリを開くこともできます

デバイス内の音楽: 内蔵アプリのFile Managerを使用して、内部ストレージデバイスまたは外部ストレージデバイスにアクセスできます。音楽ファイルを開くと、デフォルトでXMusic Playerアプリで再生されます

注意: 一部の壁紙には、てんかんの発作を引き起こす可能性がある光の明滅や波長が含まれている場合があります。めまい、けいれん、または視界の変化を感じた場合、壁紙を「クラシックCD」に変更して医療機関にご相談ください

File Manager

File Managerアプリを使用して、デバイスのストレージや外部ストレージにあるファイルを表示します

- ① ホーム画面で  アプリをクリックしてアプリ一覧を開きます。[File Manager] を選択して、デバイスのストレージまたは外部ストレージデバイスを選択します
- ② 設定] ボタンを長押しして、ファイルを管理します。[メニュー] ボタンを押すと、他の操作が表示されます
注意: Android TVのセキュリティ要件により、外部ストレージデバイスからのファイルのみ読み取れますが、これらのファイルをコピー&ペーストすることはできません

4 設定

どのインターフェイスにおいても、リモコンの  ボタンを押すと、デバイスの設定を簡単に調整できます。詳細設定を行うには、[すべての設定] ページに移動します

主な設定は以下のとおりです

輝度

輝度のモードを、標準、明るい、視力保護などから選択し、輝度レベルを調整します
映像の輝度や色をカスタマイズするには、[カスタムモード] を選択します

- 標準: 映画を観るときに使用します
- 明るい: 標準モードより明るいです
- 視力保護: ブルーライトを削減し、目の疲労や痛みを軽減します
- パフォーマンス: 非常に明るくする必要がある場合におすすめします
- カスタム: RGB値と10段階の輝度レベルをカスタマイズします

画像モード

HDMI経由でコンテンツを視聴しているときやビデオを見ているときに、映画、サッカー、オフィス、ゲームなどのシーンごとに異なる画像モードを選択して、最適な視聴体験を楽しむことができます

- 映画: 映画館のような画質で、映画やTVシリーズの視聴に適しています
- サッカー: サッカーの観戦に適しています
- オフィス: 仕事での使用に適しています
- ゲーム: 遅延率が低いため、ビデオゲームに適しています
- カスタム: コントラスト、彩度、シャープネス、騒音低減レベル、動き補償レベルなど、画像設定をカスタマイズできます

音響効果

XGIMI AURAでは、Studio SoundとHarman Kardonとの提携により、プロフェッショナルな音質を提供します。映画、音楽、スポーツといったさまざまな状況に応じて音響効果を選択し、最適なサウンド体験を得られます

5 システムのアップグレード

最新バージョンを確認して、[設定] -> [デバイスの環境設定] -> [バージョン情報] -> [システムの更新] でシステムをアップグレードします

重要な注意事項

デバイスの正しい使用:

- レンズを目に向けないでください。プロジェクターの強い光により目が損傷する恐れがあります
- デバイスの通常の放熱ができないと、内部電子機器が損傷する恐れがあるため、デバイスの空気出入口をふさがないでください
- レンズの損傷を防ぐため、紙や布が含まれる清掃用具でレンズを直接拭かないでください。レンズ表面のゴミは、きれいなエアブローで吹き飛ばしてください
- 回路基板が雨水、湿気、鉱物を含む液体によって腐食するのを防ぐため、化学薬品、洗剤、またはいかなる液体でもデバイスを洗浄しないでください
- デバイスおよびその構成部品や付属品は、お子様の手に届かないところに置いてください
- デバイスは必ず乾燥した換気の良い環境で使用されるようにしてください
- 極端な温度下では電子機器の寿命が短くなりますので、極度の高温または低温になる場所でデバイスを保管しないでください。デバイスは0°Cから40°Cまでの環境下に置いて、使用してください
- デバイスを加熱機器 (乾燥機や電子レンジなど) に入れて乾燥させないでください。
- デバイスの損傷を防ぐため、デバイスを強く押し出したり、デバイス上やデバイスの背面に障害物を置いたりしないでください
- 内部回路基板の破損を防ぐため、デバイスを投げつけたり、叩いたり、激しく振動させたりしないでください
- お客様ご自身によるデバイスの分解や組み立てを行わないでください。問題が発生した場合は、XGIMIのアフターサービスに連絡してください
- お客様ご自身による修理を行わないでください。デバイスまたは構成部品が正常に動作しない場合は、XGIMIのアフターサービスへ適時に連絡するか、修理のために工場に返送してください

FCC警告

本デバイスはFCC規則のPart 15の規定に適合しています。動作においては、次の2つの条件を遵守しています

(1) 本デバイスは、有害な干渉を引き起こさないこと、および

(2) 本デバイスは、偶発的な操作をもたらす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければならないこと。ユーザーマニュアルまたは操作説明書は、責任を有する法令遵守当事者からの明示的な承認なく意図的または非意図的にラジエーターを変更および交換すると、ユーザーによる本デバイスの操作ができなくなる可能性についてユーザーが想起できるような記載を含んでいるものとします。マニュアルが紙以外の形態で提供される場合、たとえばインターネットからコンピュータのディスクを介して提供される場合、本項で要求される情報は、ユーザーが当該形態の情報にアクセスできることを前提として、代替形態でマニュアルに含めることができます

注: 本デバイスは、FCC規則のPart 15に準拠したクラスBのデジタルデバイスに対する制限に適合していることについてテスト済みです。これらの制限は、住宅設備における有害な干渉を効果的に防止することを目的としています。指示に従って設置および使用しない場合、本デバイスは高周波エネルギーを発生および放射し、無線通信に有害な干渉を及ぼす可能性があります。ただし、特定の設置において干渉が発生しないという保証はありません。本デバイスによってラジオまたはテレビ電波の受信に有害な干渉が発生した場合 (本デバイスの起動および停止によって判別可能)、ユーザーは以下の1つまたは複数の方法で干渉を修正することが推奨されます

- 受信アンテナの向きを変える
- 本デバイスと受信機との間の距離を広げる
- 受信機が接続される回線とは別の回線の差し込み口にデバイスを接続する
- 販売店またはラジオ/テレビの経験のある技術者にサポートを依頼する
- 本デバイスがスレーブとして、2.4 GHz (2402~2480 MHz、2412~2462 MHz) 帯または 5 GHz (5.180 GHz~5.240 GHz、5.260 GHz~5.320 GHz、5.500 GHz~5.700 GHz、5.745 GHz~5.825 GHz) 帯で動作している

CEメンテナンス

- 1.イヤホンは注意して使用してください。イヤホンやヘッドホンからの過度な音圧によって、聴覚を損失する可能性があります
- 2.本製品は、バージョンUSB2.0のUSBインターフェイスにのみ接続するものとします
- 3.EUT動作温度範囲: 0℃～40℃
- 4.電源およびADP (定格): AC 110 V～240 V、50～60 Hz、350W
- 5.本デバイスは、人体から20cm離れた場所で使用した場合に、RF仕様に適合するものとなります
- 6.聴覚を損なう恐れがあるため、大きい音量で長時間聞かないでください



適合宣言

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.は、本製品が指令2014/53/EUの必須要件およびその他の関連規定に適合していることをここに宣言します

本製品は、一部のEU加盟国での使用が許可されています。たとえば、本製品は次の加盟国で使用できます

- 5.15～5.25GHz帯での操作は、屋内使用に限定されます
この周波数は、運用に関する制限または使用の承認に関する要件が存在する
以下の加盟国または加盟国内の地理的領域に適用されます

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

電源接続器は切断デバイスとして使用されます。切断デバイスはいつでも動作可能な状態を維持するものとします

RoHS CE

放射線被ばくに関する声明

リモコンについて、本デバイスは、非制御環境に対して規定されたFCCおよびIC放射線被ばくに関する制限に適合しています

送信機は、その他のアンテナまたは送信機と組み合わせて設置したり操作しないものとします

レーザープロジェクターについて、本デバイスは、非制御環境に対して規定されたFCCおよびIC放射線被ばくに関する制限に適合しています。本デバイスの設置および操作においては、ラジエーターと本体の間の距離が20 cm以上である必要があります

注: 5150~5250 MHzの周波数範囲は、屋内使用に限定されます

この周波数は、運用に関する制限または使用の承認に関する要件が存在する以下の加盟国または加盟国内の地理的区域に適用されます

使用済み製品の廃棄手順:



本製品は、リサイクル可能な高品質の材料および構成部品を使用し設計および製造されています



製品上のこの記号は、指令2012/19/EUに基づいて製品が保護されていることを示します


▲ 警告:

1. 感電の危険性を回避するため、開かないでください
2. すべての内部検査については、認定カスタマーサービスセンターにお問い合わせください
3. 本製品は有害な光を放射する可能性があります。動作中に光線を見つめないでください。目を損傷する恐れがあります

明るい光源の場合と同様に、光線を直接見つめないでください。RG2 IEC 62471-5:2015



IEC 60825-1:2014



* メーカー指定またはメーカー提供の付属品/周辺機器のみを使用してください

* 本製品は有害な光を放射する可能性がありますのでご注意ください

使用本產品之前，請仔細閱讀產品說明書

感謝您購買和使用 Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (以下簡稱「XGIMI Technology」或「XGIMI」) 的產品。使用本產品之前應仔細閱讀「產品說明書」，以維護您的安全和利益

如果您未按照產品說明書或注意事項操作，而造成任何的人身傷害、財產損失或其他損失，極米科技不承擔任何責任

關於產品說明書 (以下簡稱「說明書」)

本說明書的版權屬於極米科技

說明書中提及的商標和名稱屬於其各自的權利擁有者

如果說明書的內容與實際產品不符，則以實際產品為準

若對本說明書中的任何內容或條款有任何異議，請於購買後 7 天內以書面形式回報給極米科技；否則視為您同意、理解並接受本說明書的所有內容

Google、Android TV 和 Chromecast built-in 是 Google LLC 的商標

Google 助理不支援某些語言版本，並且在某些國家尚且無法使用。服務的可用性因國家和語言而異



HDMI 高解析度多媒體介面和 HDMI 標誌是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標



如需 DTS 專利的相關資訊，請參閱 <http://patents.dts.com>。由 DTS Licensing Limited 授權製造。DTS、DTS-HD、DTS Studio Sound 和 DTS-HD 標誌是 DTS, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標或商標。© 2020 DTS, Inc. 保留所有權利



由杜比實驗室授權製造。Dolby、Dolby Audio 和雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的商標

* 型號:XM03A

* XGIMI Technology 保留解釋和修改產品說明書的權利

隨附清單



XGIMI AURA



電源線



遙控器



說明書手冊




保固卡

附注：請妥善保管原包裝，以備日後運輸時使用。為了保護產品，請按照收貨時的狀態進行包裝


概觀

前視圖與頂部視圖

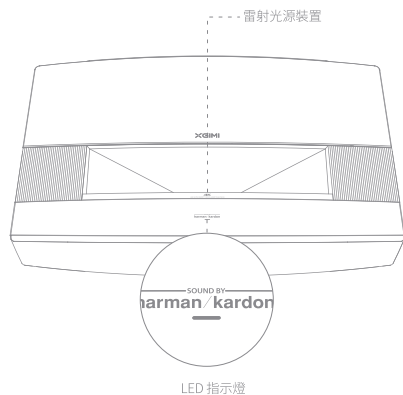

	LED 狀態	說明
1.	橙色燈 常亮幾秒鐘	插入電源線後，裝置將開啟電源
2.	白燈 持續閃爍	裝置正在開啟電源/關閉電源
3.	白燈常亮	裝置在「關閉顯示」的情況下已開啟電源
4.	橙色燈閃爍	韌體正在更新


側視圖 (右)

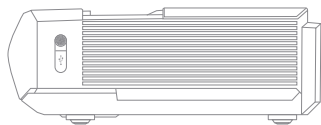

電源按鈕

USB 2.0

後視圖

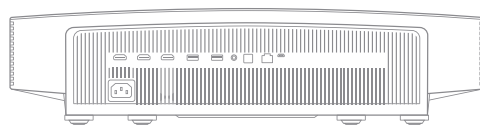

HDMI 1/ARC



HDMI 2



HDMI 3



USB 2.0



USB 2.0



音訊



光學




區域網路



服務

附注：使用 HDMI 2.0 介面時，請使用 HDMI 2.0 纜線

遙控器


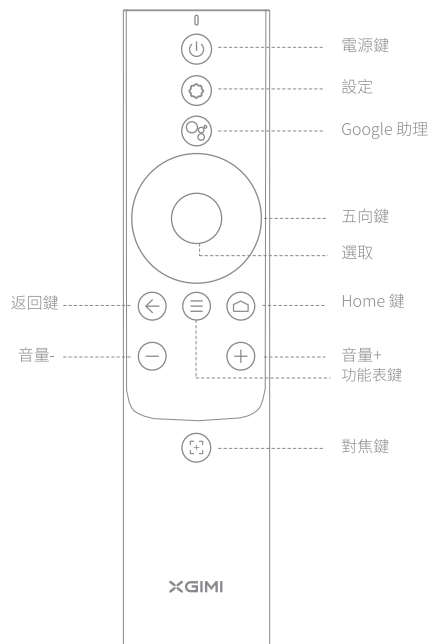


開始使用

1 放置

將投影機放置在平穩的平面上，並確保鏡頭與投影平面 (投影牆/展示面) 對齊。投影機的背面應與投影平面平行



為了獲得最佳的投影效果，請確保投影平面為白色且平坦，或者可以使用投影機螢幕。投影牆應大於所需影像的尺寸

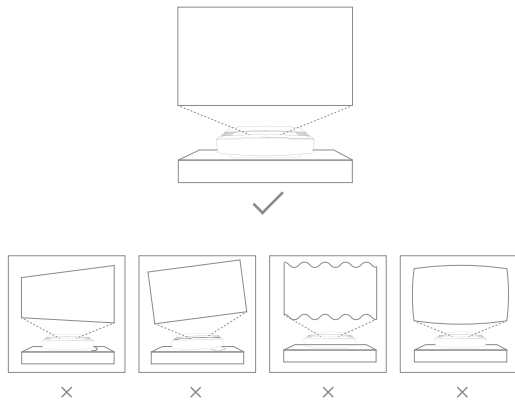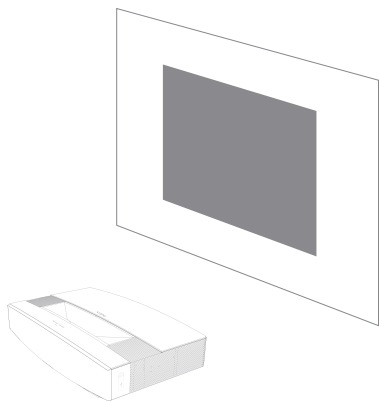

每個投影距離的螢幕尺寸可能會因安裝環境而異


單位：公分 (英吋)

C	X	Y	D	H
80 英吋	177.1 公分 (69.7 英吋)	99.6 公分 (39.2 英吋)	10.9 公分 (4.3 英吋)	32.9 公分 (13.0 英吋)
90 英吋	199.3 公分 (78.4 英吋)	112.1 公分 (44.1 英吋)	15.4 公分 (6.1 英吋)	34.0 公分 (13.4 英吋)
100 英吋	221.4 公分 (87.2 英吋)	124.5 公分 (49.0 英吋)	20.9 公分 (8.2 英吋)	38.8 公分 (15.3 英吋)
110 英吋	243.5 公分 (95.9 英吋)	137.0 公分 (53.9 英吋)	24.7 公分 (9.7 英吋)	39.5 公分 (15.6 英吋)
120 英吋	265.7 公分 (104.6 英吋)	149.4 公分 (58.8 英吋)	29.8 公分 (11.7 英吋)	42.0 公分 (16.5 英吋)
130 英吋	287.8 公分 (113.3 英吋)	161.9 公分 (63.7 英吋)	36.1 公分 (14.2 英吋)	44.3 公分 (17.4 英吋)
150 英吋	332.1 公分 (130.7 英吋)	186.8 公分 (73.5 英吋)	44.1 公分 (17.3 英吋)	49.3 公分 (19.4 英吋)

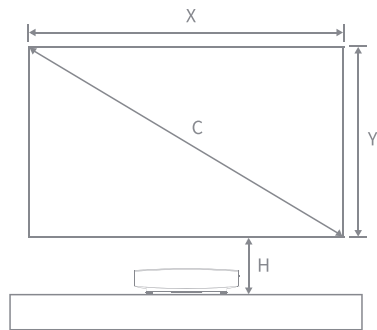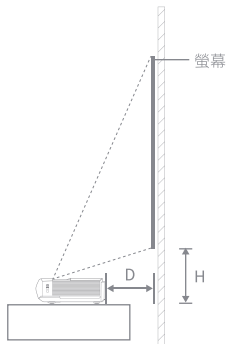


2 使用遙控器

- 1 首次使用時，請按遙控器背面的電池槽釋放按鈕以拆下電池槽。然後，插入兩節 AAA 電池
- 2 插入電池時，請確保電池上的正負極符號與電池槽內的正負極符號相符，然後將電池槽按回遙控器上
如果以後需要更換電池，請重複上述說明

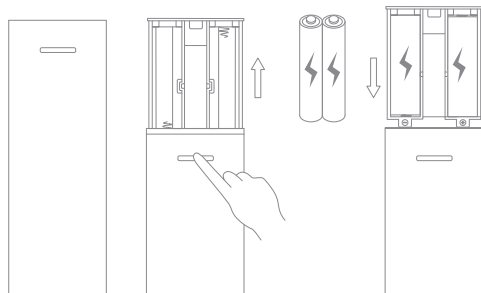


3 開啟裝置電源


1. 將電源線連接到 XGIMI AURA

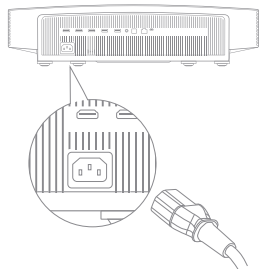

2. 將電源線的另一端插入至電源插座

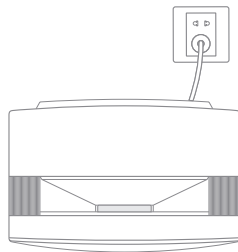


3. 按電源按鈕以開啟裝置

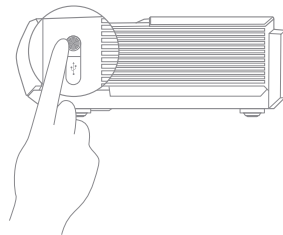

4 遙控器配對


確保將遙控器放置在距離裝置 10 公分的範圍內，同時按  和  直到指示燈開始閃爍。這表示遙控器進入配對模式。聽到「叮」聲表示連接成功

如果配對失敗，遙控器將在 30 秒後結束配對模式。結束後重複上述步驟

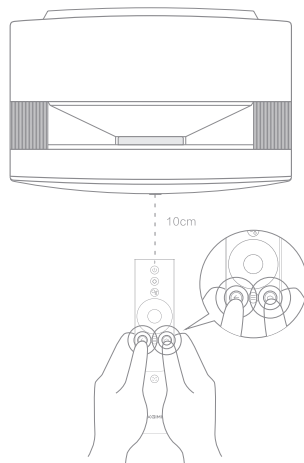

5 調整對焦

按  按鈕以啟用手動對焦調整。可以按「左/右」按鈕或「VOL+/-」按鈕手動調整對焦。調整結束後，可以按任何其他按鈕結束

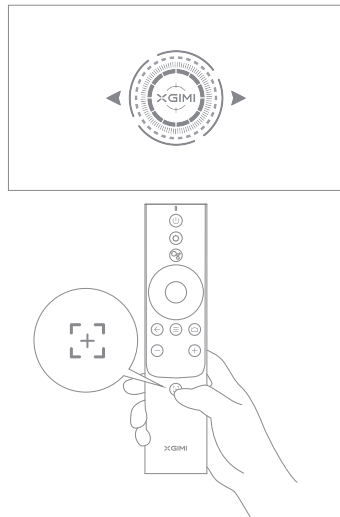

6 設定 Android TV

遙控器配對完成後，請按照螢幕上的說明完成 Android TV 設定

1 快速設定 (Android)

Android 使用者可以使用智慧型手機，按照螢幕上的說明快速設定 Android TV

2 設定 XGIMI AURA (iOS)


對於 iOS 使用者，請按照以下說明完成設定：

1. 略過快速設定程序
2. 將 XGIMI AURA 連線至網路
3. 使用您的 Google 帳戶登入

設定程序完成後，XGIMI AURA 將由 Android TV 驅動

7 調整投影圖片

透過向左或向右移動投影機或更改底部的傾斜角度調整腳來調整圖片角度，使螢幕呈矩形

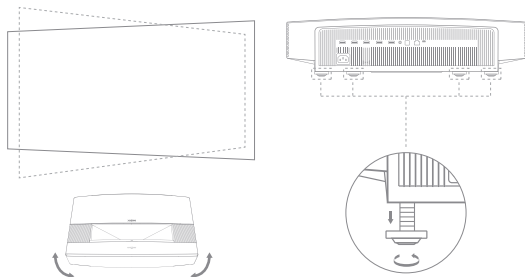


如果您仍然認為投影圖片不夠方正，請使用遙控器開啟 [設定]，選取 [投影機設定] -> [梯形校正] -> [手動梯形校正]，然後選擇調整點以進一步更改投影圖片




使用以下兩種方法之一來手動調整投影圖片：

四點校正：透過對四個點進行調整以手動校正投影圖片。按「確定」可切換調整點

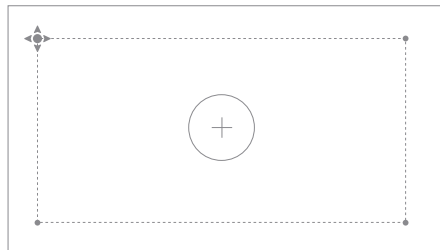

四點校正

八點校正：與四點校正相比，這種方法可以進一步微調投影圖片。除了調整 1、3、5、7 這些點之外，還可以透過調整點 2、4、6、8 來更改影像邊緣

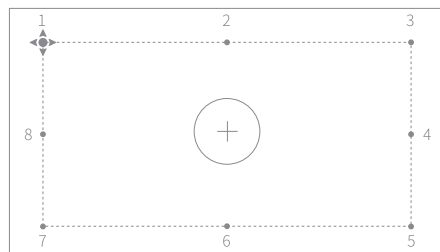

八點校正

使用 XGIMI AURA

1 Android TV 功能

將投影機連線至無線網路後，您可以存取 Android TV 線上服務並欣賞電影、音樂和圖片。除了預先安裝的應用程式之外，您還可以從 Google Play Store 安裝其他應用程式，並透過各種語音命令請求 Google 助理協助


按遙控器上的 Google 助理按鈕，即可搜尋電影和節目、獲取推薦內容和答案、控制智慧居家裝置等！

您可以將相片、視訊和音樂從智慧型手機或個人電腦直接投影到投影機上

- 1 使用支援 Chromecast built-in™ 的智慧型手機或個人電腦應用程式播放視訊剪輯，然後在螢幕上選取「」

- 2 選取目標裝置「XGIMI AURA」，開始投影您智慧型手機的內容

附註：確保將投影機和您的智慧型手機或個人電腦連線至同一網路

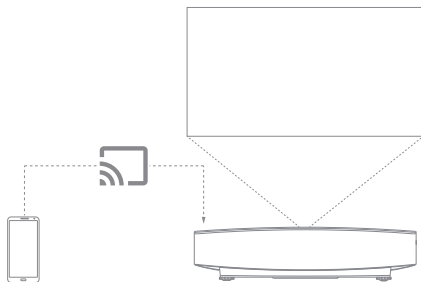


2 藍牙

連接到藍牙喇叭

- 1 開啟 [系統設定]，然後選擇 [遙控器和配件] -> [新增裝置]
- 2 搜尋藍牙喇叭並進行配對
若要在連接藍牙喇叭時切換回投影機揚聲器，請按 ，然後選擇 [音效輸出] -> [內置揚聲器]

透過藍牙播放音樂

使用智慧型手機藍牙設定可搜尋「XGIMI AURA」以與裝置配對並播放歌曲

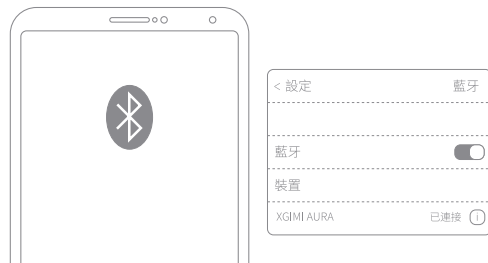

3 XGIMI 應用程式

XMusic Player

XMusic Player 是 XGIMI AURA 的內置音樂播放器，可以播放本機音樂或透過藍牙播放音樂。在 XMusic Player 應用程式中，您可以選取不同的播放底色圖案來實現沉浸式聆聽體驗

如果在音樂播放期間需要關閉投影畫面，可以按  按鈕並選取「關閉顯示」

藍牙音樂：將智慧型手機藍牙連接到 XGIMI AURA 時，XMusic Player 應用程式將會自動開啟。此外，還可以在首頁上選取 ，前往應用程式清單並開啟該應用程式

本機音樂：您可以使用內置應用程式 File Manager 存取內部或外部儲存裝置。開啟一個音樂檔案，該音樂檔案預設將在 XMusic Player 應用程式上播放

附註：某些底色圖案可能包含閃爍的燈光和光譜，可能會觸發癲癇發作。如果您感到頭暈、抽搐或視力變化，請將底色圖案切換為「經典 CD」並尋求醫療救助

File Manager

使用 File Manager 應用程式可檢視裝置儲存空間或外部儲存空間上的檔案

- 1 在首頁上，按一下  應用程式以開啟應用程式清單。選取 File Manager，然後選取裝置儲存空間或外部儲存裝置
 - 2 按住「設定」按鈕可管理檔案。按「功能表」按鈕可瞭解更多動作
- 附註：根據 Android TV 安全性要求，您只能從外部儲存裝置讀取檔案，但不能複製和貼上這些檔案

4 設定

在任何介面上，都可以按遙控器上的  按鈕來快速調整裝置設定。若要進行更多設定，請前往 [所有設定] 頁面

主要設定包括：

亮度和色彩

選取亮度模式，例如標準、明亮、護眼，並調整亮度等級
若要自訂圖片的亮度和色彩，可以選取「自訂模式」

- 標準：觀影時使用
- 明亮：與標準模式相比，亮度更高
- 護眼：減少了藍光，防止眼睛疲勞或勞損
- 效能：對亮度要求很高時，建議使用此項
- 自訂：自訂 RGB 值和 10 級亮度等級

影像模式

透過 HDMI 觀看內容或觀影時，請針對不同的場景 (例如觀影、足球、辦公室和遊戲) 選取不同的影像模式，以享受最佳觀看體驗

- 觀影：適合觀看電影或電視連續劇 (得益於其電影般的畫質)
- 足球：適合觀看足球比賽
- 辦公室：適合辦公室使用
- 遊戲：適合玩電動遊戲 (得益於其低延遲率)
- 自訂：自訂影像參數，例如對比度、飽和度、清晰度、降噪級別和運動補償級別

音效

XGIMI AURA 透過 Studio Sound 和 Harman Kardon 為您提供專業的音質。在不同的場景中選取不同的音效，例如觀影、音樂和體育，以享有最佳的聲音體驗

5 系統升級

檢查最新版本，並透過選取 [設定] -> [裝置喜好設定] -> [關於] -> [系統更新] 升級系統

重要注意事項

正確使用裝置：

- 請勿將鏡頭朝向眼睛，因為強烈的投影機光線可能會對眼睛造成傷害
- 請勿阻塞裝置的進氣口/排氣口，以免由於裝置無法正常散熱而損壞內部電子裝置
- 請勿使用紙、布等清潔工具直接擦拭鏡頭，以免損壞鏡頭。請使用清潔氣吹清除鏡頭表面的灰塵
- 請勿使用化學藥品、清潔劑或任何液體清洗裝置，以防止電路板被雨水、濕氣和含礦物質的液體腐蝕
- 請將本裝置及其組件和配件放置在兒童接觸不到的地方
- 請確保裝置在乾燥通風的環境中使用
- 請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方，因為極端溫度會縮短電子裝置的壽命。請在 0°C-40°C 的環境下放置和使用裝置
- 請勿將裝置放進任何加熱設備 (例如乾燥機和微波爐) 中進行乾燥
- 請勿用力擠壓裝置或在其上方或背面放置障礙物，以免損壞裝置
- 請勿拋擲、撞擊或劇烈振動裝置，以免損壞內部電路板
- 請勿嘗試自行拆卸和組裝裝置。如果發生任何問題，請聯絡極米售後服務
- 請勿自行維修任何產品。如果裝置或任何組件無法正常工作，請及時諮詢極米售後服務或返廠維修

FCC 警告

本裝置符合 FCC 規則第 15 條的規定。操作滿足以下 2 個條件：

- (1) 裝置不會造成有害干擾，並且
- (2) 裝置必須接受收到的任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。使用者手冊或操作說明書應提醒使用者，未經負責的履約方明確核准，對散熱器進行故意或無意的改裝和更換可能會妨礙使用者正常使用裝置。如果手冊以紙本以外的形式提供，例如透過網際網路以電腦磁碟提供，則在使用者可以存取表單資訊的前提下，本節中要求的資訊可以其他形式包含在手冊中

附註：裝置已經過測試，符合 B 類數位裝置上 FCC 規則第 15 條的限制。這些限制旨在有效防止在住宅區安裝時產生有害干擾。如果未遵照說明進行安裝和使用，裝置將產生和散發射頻能量，並可能對無線電通訊造成有害干擾。但是，不保證在某個特定安裝狀況下不會產生干擾。如果裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾 (可透過停止和啟動裝置來判斷)，建議使用者應嘗試透過以下一種或多種方法來排除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置
- 拉大裝置和接收器之間的距離
- 將裝置連接到與接收器不同電路的插座上
- 向經銷商或經驗豐富的無線電/電視技術人員諮詢以尋求幫助
- 本裝置係作為從屬裝置使用，適用頻帶如下：2.4 GHz (2402-2480 MHz、2412-2462 MHz)，或 5 GHz (5.180 GHz-5.240 GHz、5.260 GHz-5.320 GHz、5.500 GHz-5.700 GHz、5.745 GHz-5.825 GHz)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

CE 維護

- 1.請小心使用耳塞，耳塞和耳機的聲壓過大可能會導致聽力受損
- 2.本產品只能連接到 USB 2.0 版本的 USB 介面
- 3.EUT 工作溫度範圍：0°C-40°C
- 4.電源供應器和 ADP (額定值)：AC 110 V-240 V，50-60 Hz，350W
- 5.在距離身體 20 公分的距離內使用裝置時，裝置應符合 RF 規範
- 6.為避免可能對聽力造成損害，請勿長時間以高音量收聽



符合性聲明

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. 特此聲明，本產品符合 Directive 2014/53/EU 的基本要求和和其他相關規定

本產品允許在部分歐盟成員國中使用。例如，本裝置可以在下列成員國中使用：

在 5.15-5.25 GHz 頻帶內的操作僅限室內使用

此頻率適用於下列成員國或成員國內存在服務限制或使用授權需求的地理區域

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

設備耦合器可用作中斷裝置，中斷裝置應保持易操作狀態

RoHS CE

輻射暴露聲明

本裝置的遙控功能符合針對不受控制環境規定的 FCC 和 IC 輻射暴露限制

不得將發射器與任何其他天線或發射器一起放置或操作

本裝置的雷射投影機符合針對不受控制環境指定的 FCC 和 IC 輻射暴露限制。安裝和操作本裝置時，輻射體與身體之間應至少保持 20 公分的距離

附註：5150-5250 MHz 頻率範圍僅限室內使用

此頻率適用於下列成員國或成員國內存在服務限制或使用授權需求的地理區域

關於使用過的產品的處置說明：



本產品採用可回收的高品質材料和組件進行設計與製造



本產品上的此符號表示本產品受 Directive 2012/19/EU 的保護

警告：

- 1.請勿開啟，以避免觸電
- 2.有關所有內部檢查，請聯絡授權客戶服務中心
- 3.本產品會發出可能有有害的光輻射。請勿直視操作光束。可能會傷害到眼睛

與任何明亮的光源一樣，請勿直視直射光束，RG2 IEC 62471-5:2015



IEC 60825-1:2014



- * 僅使用製造商指定或提供的安裝件/配件
- * 請注意，本產品可能會發出有害的光輻射

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：投影儀，型號（型式）：XM03A						
Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium(Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls(PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB 板	○	○	○	○	○	○
US 金屬接頭	○	○	○	○	○	○
塑料外殼	-	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference 備考2: “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3: “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

제품을 사용하기 전에 제품 설명서를 자세히 읽어주십시오.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.(이하 "XGIMI Technology" 또는 "XGIMI")의 제품을 구입하고 사용해 주셔서 감사합니다. 귀하의 안전과 제품 사용에 대한 이해를 돕기 위해 본 제품을 사용하기 전에 제품 설명서를 읽어 주십시오.

XGIMI Technology는 본 제품의 부적절한 또는 안전하지 않은 사용으로 인해 발생할 수 있는 개인 부상, 재산 피해 또는 기타 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

제품 설명서(이하 "설명서") 소개

설명서의 저작권은 XGIMI Technology에 있습니다.

설명서에 언급된 상표와 이름에 대한 소유권은 해당 권리 소유자에게 있습니다.

설명서 내용과 실제 제품이 일치하지 않을 경우 실제 제품을 따릅니다.

설명서에 수록된 내용이나 문항에 이의가 있는 경우 구입 후 7일 이내에 XGIMI Technology에 서면으로 보고해야 합니다. 보고하지 않으면 설명서의 모든 내용에 동의 및 이해하고 이에 수락하는 것으로 간주됩니다.

Google, Android TV 및 Chromecast built-in은Google LLC의 상표입니다.

Google 어시스턴트는 특정 언어로는 제공되지 않으며 일부 국가에서는 사용할 수 없습니다. 서비스 이용 가능 여부는 국가 및 언어에 따라 다릅니다.



HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 및 HDMI 로고는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.



DTS 특허는 <http://patents.dts.com>을 참조하십시오. DTS Licensing Limited의 사용 허가를 받아 생산되었습니다. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound 및 DTS-HD 로고는 미국 및 기타 국가에서 DTS, Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.




Dolby Laboratories의 사용 허가를 받아 생산되었습니다. Dolby, Dolby Audio 및 더블 D 기호는 Dolby Laboratories Licensing Corporation의 상표입니다.


* 모델: XM03A

* XGIMI Technology는 제품 설명서를 해석하고 수정할 권리를 보유합니다.

내용물



XGIMI AURA



전원 코드



리모컨



작동 설명서




보증서

참고: 향후 이동해야 할 경우를 대비하여 원래 패키지를 보관하십시오. 제품을 보호하기 위해, 수령한 방법으로 포장하십시오.


개요

전면도 및 평면도

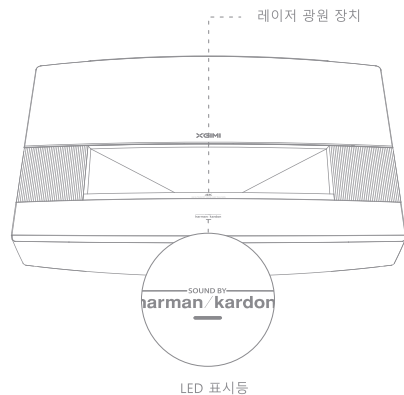

	LED 상태	설명
1.	오렌지색 몇 초 간 계속 켜져 있음	장치의 전원은 전원 코드를 연결하면 켜집니다.
2.	흰색 깜박임	장치 전원 켜는/끄는 중
3.	흰색 계속 켜져 있음	장치의 전원은 "Display Off"(디스플레이 끄기)에서 켜집니다.
4.	오렌지색 깜박임	펌웨어를 업데이트하는 중입니다.


측면도(오른쪽)

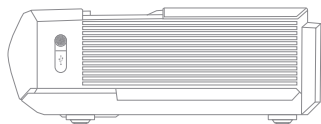

전원 버튼

USB 2.0

후면도

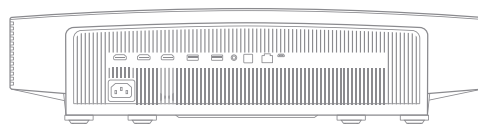

HDMI 1/ARC



HDMI 2



HDMI 3



USB 2.0



USB 2.0



AUDIO



OPTICAL




LAN



SERVICE

참고: HDMI 2.0 인터페이스를 사용할 때는 HDMI 2.0 케이블을 사용하십시오.

리모컨



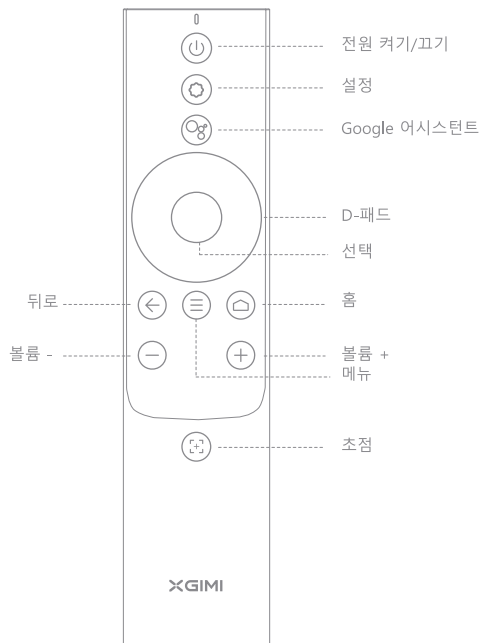


시작하기

1 배치

프로젝터를 흔들리지 않는 평평한 바닥에 놓고 렌즈가 영상면(디스플레이 벽/표면)과 정렬되었는지 확인합니다. 프로젝터 뒷면은 영상면과 평행해야 합니다.


최적의 영상을 위해, 영상면이 흰색이고 바닥이 평평한지 확인하거나 프로젝터 스크린을 사용할 수 있습니다. 영상할 벽은 사용자가 원하는 이미지보다 커야 합니다.

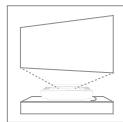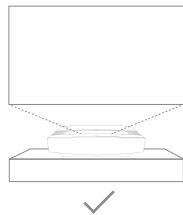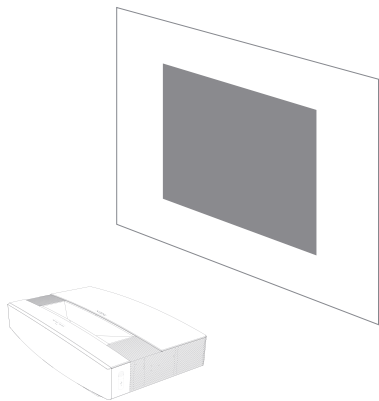


X



X

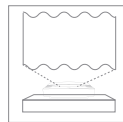

X

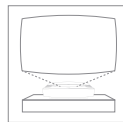


X

각 영사 거리에 대한 스크린 크기는 설치 환경에 따라 다를 수 있습니다.


단위: cm(인치)

C	X	Y	D	H
80 인치	177.1 cm (69.7 인치)	99.6 cm (39.2 인치)	10.9 cm (4.3 인치)	32.9 cm (13.0 인치)
90 인치	199.3cm (78.4 인치)	112.1 cm (44.1 인치)	15.4 cm (6.1 인치)	34.0 cm (13.4 인치)
100 인치	221.4 cm (87.2 인치)	124.5 cm (49.0 인치)	20.9 cm (8.2 인치)	38.8 cm (15.3 인치)
110 인치	243.5 cm (95.9 인치)	137.0cm (53.9 인치)	24.7 cm (9.7 인치)	39.5 cm (15.6 인치)
120 인치	265.7 cm (104.6 인치)	149.4 cm (58.8 인치)	29.8 cm (11.7 인치)	42.0 cm (16.5 인치)
130 인치	287.8 cm (113.3 인치)	161.9 cm (63.7 인치)	36.1 cm (14.2 인치)	44.3 cm (17.4 인치)
150 인치	332.1 cm (130.7인치)	186.8 cm (73.5 인치)	44.1 cm (17.3 인치)	49.3 cm (19.4 인치)

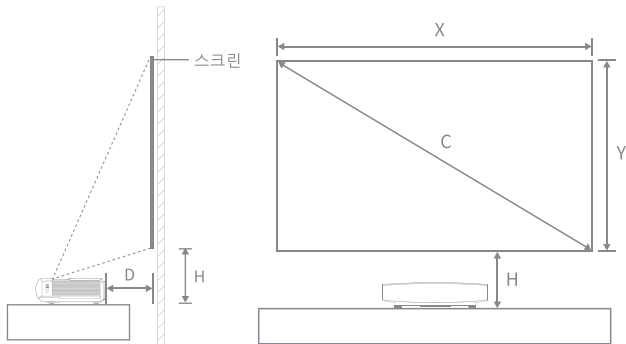


2 리모컨 사용

- ① 처음 사용할 때는 리모컨 뒷면에 있는 배터리함 분리 버튼을 눌러 배터리함을 분리합니다. 그런 다음, AAA 배터리 2개를 넣습니다.
- ② 배터리를 삽입할 때 배터리의 + 및 - 기호가 배터리함 안쪽의 + 및 - 기호와 일치하는지 확인한 후 배터리함을 리모컨 쪽으로 다시 누릅니다.
나중에 배터리를 교체해야 할 경우, 위의 순서를 반복하십시오.

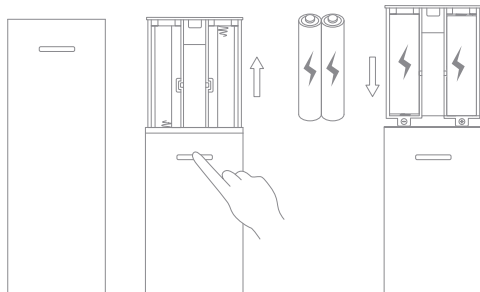


3 장치 전원 켜기


1. 전원 코드를 XGIMI AURA에 연결합니다.

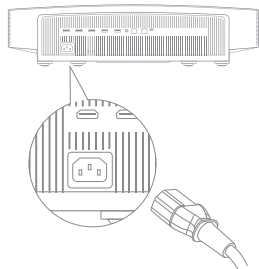

2. 전원 코드의 다른 쪽 끝을 콘센트에 끼웁니다.

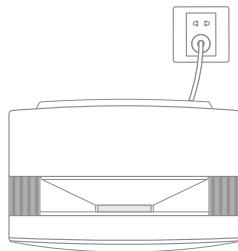


3. 전원 버튼을 눌러 장치를 켭니다.

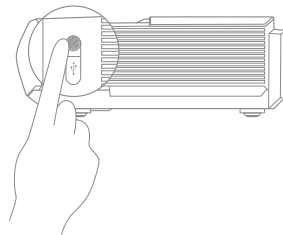

4 리모컨 페어링

리모컨을 장치로부터 10cm 이내에 놓고 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 " < "과 " > "을 동시에 누릅니다. 이렇게 하면 리모컨이 페어링 모드로 들어갑니다. "땡"하는 소리가 나면 성공적으로 연결된 것입니다.

페어링에 실패하면 리모컨은 30초 후에 종료됩니다. 종료 후 위의 단계를 반복하십시오.

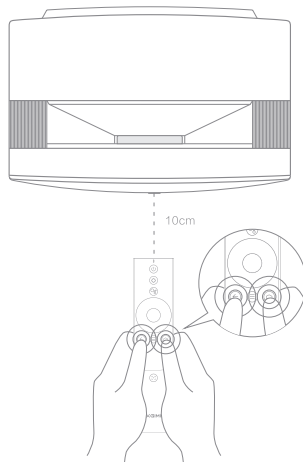

5 초점 조정

"[+] " 버튼을 눌러 수동 초점 조정을 활성화합니다. "왼쪽/오른쪽" 버튼 또는 "볼륨 +/-" 버튼을 눌러 수동으로 초점을 조정할 수 있습니다. 조정 후에는 다른 버튼을 눌러 종료할 수 있습니다.



6 Android TV 설정

리모컨이 페어링된 후 화면의 안내에 따라 Android TV 설정을 완료합니다.

1 빠른 설정(Android)


Android 사용자는 화면의 안내에 따라 스마트폰으로 Android TV를 빠르게 설정할 수 있습니다.

2 XGIMI AURA 설정(iOS)

iOS 사용자는 아래의 지침에 따라 설정을 완료하십시오.


1. 빠른 설정 프로세스를 건너뛰니다.
2. XGIMI AURA를 사용자 네트워크에 연결합니다.
3. Google 계정에 로그인합니다.

이 XGIMI AURA는 설정 프로세스가 완료된 후 Android TV에서 구동됩니다.

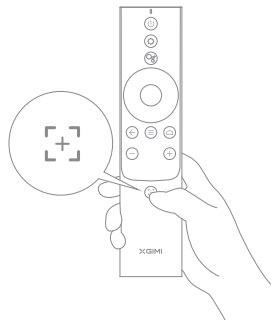

7 영상 이미지 조정

화면 각도는 프로젝터를 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직이거나 화면을 직사각형으로 만드는 하단의 기울기 각도 조절식 다리를 변경하여 조정합니다.

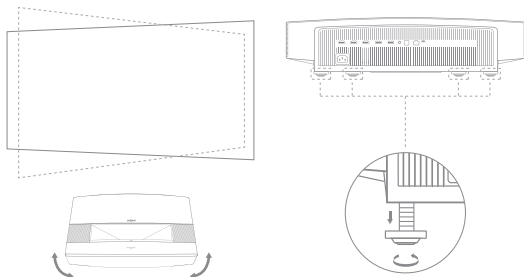


여전히 영상 이미지가 충분히 정사각형이 아니라고 생각되면, 리모컨을 사용하여 [설정]을 열고 [프로젝터 설정] -> [키스톤 보정] -> [수동 키스톤 보정]을 선택한 후 영상 이미지를 바꿀 조정 지점을 선택합니다.




다음 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 영상 이미지를 수동으로 조정합니다.

4개 지점 보정: 4개 지점을 조정하여 영상 이미지를 수동으로 보정합니다. 조정 지점을 전환하려면 "확인" 버튼을 누릅니다.

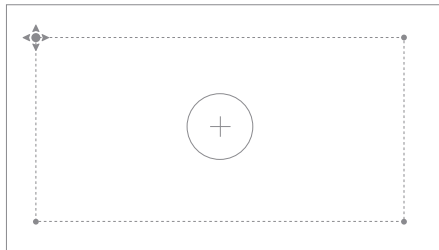

4개 지점 보정

8개 지점 보정: 4개 지점 보정에 비해 영상 이미지를 미세 조정하는 더 좋은 방법입니다. 조정 지점 1, 3, 5, 7과 별도로, 지점 2, 4, 6, 8을 조정하여 이미지의 가장자리를 변경할 수 있습니다.

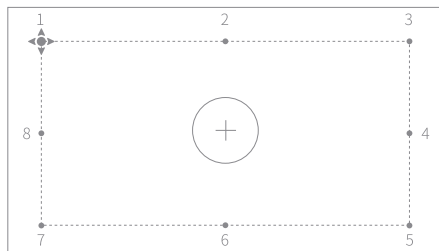

8개 지점 보정

XGIMI AURA 사용

1 Android TV 기능

프로젝터가 무선 네트워크에 연결되면, Android TV 온라인 서비스에 액세스하여 영화, 음악 및 사진을 감상할 수 있습니다. 사전 설치된 앱 외에도, Google Play 스토어에서 타사 앱을 설치하고 다양한 음성 명령을 통해 Google 어시스턴트에게 도움을 청할 수 있습니다.


리모컨의 Google 어시스턴트 버튼을 눌러 영화 및 프로그램을 검색하고, 추천을 받고, 답변을 받고, 스마트홈 장치를 제어하는 등의 작업을 수행하십시오.

스마트폰이나 PC의 사진, 비디오 및 음악을 프로젝터로 직접 영사할 수 있습니다.

- 1 Chromecast built-in™을 지원하는 스마트폰 또는 PC 앱으로 동영상을 재생한 후 스크린에서 "📶"를 선택합니다.

- 2 대상 장치인 "XGIMI AURA"를 선택하여 스마트폰 콘텐츠 영사를 시작합니다.

참고: 프로젝터와 스마트폰 또는 PC가 동일 네트워크에 연결되었는지 확인하십시오.

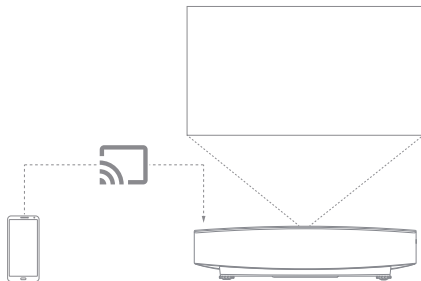

2 Bluetooth

Bluetooth 스피커에 연결

- 1 [시스템 설정]을 열고 [리모컨 및 액세서리] -> [새 장치 추가]를 선택합니다.
- 2 Bluetooth 스피커를 검색하고 페어링합니다.
Bluetooth 스피커가 연결된 상태에서 프로젝터 스피커로 다시 전환하려면 "○"를 누른 후 [사운드 출력] -> [내부 스피커]를 선택합니다.

Bluetooth를 통해 음악 재생

스마트폰의 Bluetooth 설정을 사용하여 "XGIMI AURA"를 검색해 장치와 페어링하고 곡을 재생합니다.



3 XGIMI 앱

XMusic Player

XMusic Player는 XGIMI AURA용 내장 음악 플레이어로, Bluetooth를 통해 로컬 음악 또는 다른 음악을 재생할 수 있습니다. XMusic Player 앱에서 몰입식 청취 경험을 얻기 위해 다른 재생 배경 화면을 선택할 수 있습니다.

음악 재생 중에 영상 프레임을 꺼야 할 경우 "⏏" 버튼을 누르고 "디스플레이 끄기"를 선택할 수 있습니다.

Bluetooth 음악: 스마트폰의 Bluetooth가 XGIMI AURA에 연결되면, XMusic Player 앱이 자동으로 열립니다. 홈페이지에서 "⌵"을 선택하고 앱 목록으로 이동하여 앱을 열 수도 있습니다.

로컬 음악: 내장 앱인 File Manager를 사용하여 내부 또는 외부 저장소에 액세스할 수 있습니다. 음악 파일을 열면 XMusic Player 앱에서 기본으로 재생됩니다. 재생 화면에는 간질 발작을 일으킬 수 있는 섬광과 스파크럼이 포함되었을 수 있습니다. 어지럼증, 경련 또는 시력 변화가 일어나면 배경 화면을 "클래식 CD"로 전환하고 치료를 받으십시오.

File Manager

File Manager를 사용하여 장치 저장소 또는 외부 저장소에서 파일을 볼 수 있습니다.

- 1 홈페이지에서 "  " 앱을 클릭하여 앱 목록을 엽니다. File Manager를 선택한 후, 장치 저장소 또는 외부 저장소를 선택합니다.
- 2 파일을 관리하려면 "설정"버튼을 길게 누릅니다. 더 많은 작업을 보려면 "메뉴"버튼을 누릅니다.
참고: Android TV 보안 요구 사항에 따라, 파일은 외부 저장소에서 읽을 수만 있고 이 파일을 복사하여 붙여 넣을 수 없습니다.

4 설정

어떤 인터페이스에서든, 리모컨의 "  " 버튼을 눌러 장치 설정을 빠르게 조정할 수 있습니다. 더 많은 설정을 구성하려면 [All Settings](모든 설정) 페이지로 이동하십시오.

주요 설정은 다음과 같습니다.

밝기 및 색상

표준, 밝기, 눈 보호 등의 밝기 모드를 선택하고 밝기 수준을 조정합니다.
사진의 밝기와 색상을 사용자 정의하려면 "사용자 정의 모드"를 선택합니다.

- 표준: 영화를 볼 때 사용됩니다.
- 밝기: 표준 모드보다 더 밝습니다.
- 눈 보호: 블루 라इट를 줄여 눈의 피로나 손상을 예방합니다.
- 성능: 사용자가 밝기를 많이 필요로 할 때 권장됩니다.
- 사용자 정의: RGB 값과 10등급 밝기 수준을 사용자 정의합니다.

이미지 모드

HDMI를 통해 콘텐츠 또는 비디오를 시청할 경우, 최적의 시청 경험을 누리려면, 영화, 축구, 업무, 게임 등 다양한 시나리오에 대해 서로 다른 이미지 모드를 선택하십시오.

- 영화: 영화와 같은 화질 덕분에 영화 또는 TV 시리즈 시청에 가장 좋습니다.
- 축구: 축구 경기 관람에 가장 좋습니다.
- 업무: 업무용으로 가장 좋습니다.
- 게임: 낮은 지연률 덕분에 비디오 게임을 플레이하는 데 가장 좋습니다.
- 사용자 정의: 대비, 채도, 선명도, 노이즈 차단 수준 및 모션 보정 수준 등 이미지 매개 변수를 사용자 정의합니다.

사운드 효과

XGIMI AURA는 Studio Sound 및 Harman Kardon으로 전문가 수준의 음질을 제공합니다. 영화, 음악 및 스포츠 등 다양한 시나리오에서 각종 사운드 효과를 선택하여 최적의 사운드 경험을 즐기십시오.

5 시스템 업그레이드

최신 버전을 확인하고 [설정] -> [장치 기본 설정] -> [정보] -> [시스템 업데이트]를 선택하여 시스템을 업그레이드합니다.

중요 주의 사항

장치의 올바른 사용:

- 강한 프로젝터 빛 때문에 눈에 부상을 입을 수 있으므로 렌즈를 직접 바라보지 마십시오.
- 장치의 공기 흡입구/배출구를 막지 마십시오. 장치의 열이 정상적으로 소산되지 않아 내부 전자 장치가 손상될 수 있습니다.
- 렌즈 손상을 방지하기 위해 종이와 천을 포함한 청소 도구로 렌즈를 직접 닦지 마십시오. 깨끗한 공기를 분사하여 렌즈 표면의 먼지를 청소하십시오.
- 빗물, 습기 및 미네랄 함유 액체에 의해 회로 기판이 부식되는 것을 방지하려면 화학 약품, 세제 또는 기타 액체로 장치를 닦지 마십시오.
- 장치와 부품 및 액세서리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 장치는 건조하고 통풍이 잘 되는 환경에서 사용하십시오.
- 온도가 너무 높으면 전자 장치의 수명이 단축될 수 있으므로 장치를 너무 뜨겁거나 찬 장소에 보관하지 마십시오. 온도가 0°C-40°C인 환경에 장치를 배치 및 사용하십시오.
- 장치 건조를 위해 장치를 전열 장비(예: 건조기 및 전자레인지)에 넣지 마십시오.
- 장치가 손상될 수 있으므로 장치를 세게 밀거나 장치 또는 뒷면에 장벽을 두지 마십시오.
- 내부 회로 기판이 손상될 수 있으므로 장치를 던지거나, 충격을 주거나, 세게 흔들지 마십시오.
- 장치를 직접 분해 및 조립하지 마십시오. 문제가 발생하면 XGIMI의 A/S 서비스에 문의하십시오.
- 제품을 직접 수리하지 마십시오. 장치 또는 구성품이 제대로 작동하지 않을 경우, 즉시 XGIMI의 A/S 서비스에 문의하거나 수리를 위해 공장에 반환하십시오.

FCC 경고

이 장치는 FCC 규칙의 파트 15 조항을 충족합니다. 작동은 다음 2가지 조건을 충족합니다.

- (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않으며,
- (2) 이 장치는 우발적인 작동을 일으키는 간섭을 포함해 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다. 사용 설명서(작동 지침서)에는 담당 준법 책임자의 명시적 승인 없이 라디에이터를 고의적으로 또는 의도하지 않게 수정 및 교체할 경우 사용자가 장치를 작동하지 못하게 될 수 있음이 명시되어야 합니다. 설명서가 종이 이외의 형식으로 제공되는 경우(예: 인터넷을 통해 컴퓨터 디스크 형태로 제공) 사용자가 양식 정보에 액세스할 수 있다는 전제하에 섹션에 필요한 정보를 대체 형식으로 설명서에 포함시킬 수 있습니다.

참고: 이 장치는 B등급 디지털 장치에 대한 FCC 규칙 15조의 제한사항에 부합한 검사를 받았습니다. 이 제한사항은 주거 시설에서 유해한 간섭을 효과적으로 방지하기 위한 것입니다. 지침서에 따라 설치 및 사용하지 않았을 경우, 장치는 무선 주파수 에너지를 생성 및 방출하여 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 단, 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 장치가 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 일으킬 경우(장치를 중지하고 시작하여 확인 가능), 사용자는 다음 방법 중 하나 이상을 사용해 간섭을 수정해야 합니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꿉니다.
- 장치와 수신기 간의 거리를 늘립니다.
수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결합니다.
- 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.
- 이 장치는 슬레이브 역할을 하며 2.4GHz(2402-2480MHz, 2412-2462MHz) 대역 또는 5GHz(5.180GHz-5.240GHz, 5.260GHz-5.320GHz, 5.500GHz-5.700GHz, 5.745GHz-5.825GHz) 대역에서 작동합니다.

CE 유지 관리

1. 이어폰과 헤드폰의 과도한 음압으로 인해 청력이 손상될 수 있으므로 이어폰을 주의해서 사용해야 합니다.
2. 이 제품은 USB2.0 버전의 USB 인터페이스에만 연결해야 합니다.
3. EUT 작동 온도 범위: 0°C-40°C .
4. 전원 공급 장치 및 ADP(정격): AC 110 V-240 V, 50-60 Hz, 350W.
5. 이 장치는 신체에서 20cm 정도 떨어진 곳에서 사용할 경우 RF 규격을 준수합니다.
6. 청각 손상을 피하려면 장시간 큰 볼륨으로 듣지 마십시오.



적합성 선언

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. 는 이 제품이 규정 2014/53/EU의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다.

이 제품은 일부 유럽연합(EU) 회원국에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 장치는 다음 회원국에서 사용할 수 있습니다.

5.15-5.25GHz 대역에서의 작동은 실내 사용으로만 제한됩니다.
이 주파수는 다음 회원국을 대상으로 또는 회원국 내의 지리적 영역에 적용됩니다.
회원국 또는 회원국 내의 지리적 영역에 적용됩니다.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

RoHS CE

방사선 노출 성명

원격 제어에 대해, 이 장치는 통제되지 않는 환경에 대해 규정된 FCC 및 IC 방사선 노출 제한을 준수합니다.

송신기는 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 작동시켜서는 안 됩니다.

레이저 프로젝터에 대해, 이 장치는 통제되지 않는 환경에 대해 지정된 FCC 및 IC 방사선 노출 제한을 충족합니다. 장치의 설치 및 작동 시 라디에이터와 본체 사이의 거리는 최소 20cm 이상이어야 합니다.

참고: 5150-5250MHz 주파수 범위는 실내 전용입니다.

이 주파수는 서비스 개시에 대한 제한 또는 사용 허가 요구 사항이 존재하는 회원국을 대상으로 또는 회원국 내의 지리적 영역에 적용됩니다.

폐기 대상 제품에 대한 폐기 지침:



이 제품은 재활용 가능한 고품질 재료와 구성품으로 설계 및 생산되었습니다.



제품에 표시된 이 기호는 2012/19/EU 규정에 따라 보호됨을 나타냅니다.

⚠ 경고:

1. 감전될 위험이 있으니 열지 마십시오.
2. 내부 점검은 모두 공인 고객 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.
3. 본 제품에서 방출되는 광선은 위험할 수 있습니다. 작동되는 광선을 바라보지 마십시오. 눈에 해로울 수 있습니다.

모든 광원과 마찬가지로 눈으로 직접 광선을 바라보지 마십시오. RG2 IEC 62471-5:2015



IEC 60825-1:2014



* 제조업체에서 지정 또는 제공한 부작물/액세서리만 사용하십시오.

* 이 제품은 유해한 광선을 방출할 수 있습니다.

شكراً لك على شراء منتجات شركة Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. واستخدامها (يُشار إليها فيما يلي باسم "XGIMI" أو "XGIMI"). يجب عليك قراءة تعليمات المنتج بعناية قبل استخدامه حرصاً على سلامتك ومصالحك.

ولا تتحمل شركة XGIMI Technology أي مسؤولية تجاه حدوث أي إصابة شخصية، أو تلف في الممتلكات، أو أي خسارة أخرى قد تقع نتيجة الاستخدام الخاطئ أو غير الآمن لهذا المنتج.

تمتلك شركة XGIMI Technology حقوق النشر الخاصة بالتعليمات.

في حالة وجود أي اعتراض على أي محتوى أو فقرة في التعليمات، يجب إبلاغ شركة XGIMI Technology خطيًا خلال 7 أيام من تاريخ الشراء، وإلا فإننا نفترض أنك توافق على محتوى التعليمات بالكامل، وتفهمه، وتقبله.


لا يتوفر مساعد Google بلغات محددة وبلدان معينة. يختلف توافر الخدمات حسب البلد واللغة.

واجهة وسائط متعددة عالية الوضوح


لبراءات اختراع شركة DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة DTS Licensing Limited. تُعد DTS و DTS-HD و DTS Studio Sound و شعار DTS-HD علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية خاصة بشركة DTS, Inc. في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. © 2020 DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

تُعدّ Dolby و Dolby Audio، ورمز D المزدوج علامات تجارية
تابعة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* تحتفظ شركة XGIMI Technology بالحق في تفسير تعليمات المنتج و تعديلها.



XGIMI AURA



سلك الطاقة



وحدة التحكم عن بُعد



دليل التعليمات




بطاقة الضمان

ملاحظة: يُرجى الاحتفاظ بالعبوة الأصلية في حالة الحاجة إلى النقل في المستقبل. لحماية المنتج، يُرجى تغليفه بالطريقة التي تم استلامه بها.


نظرة عامة

العرض الأمامي والعلوي

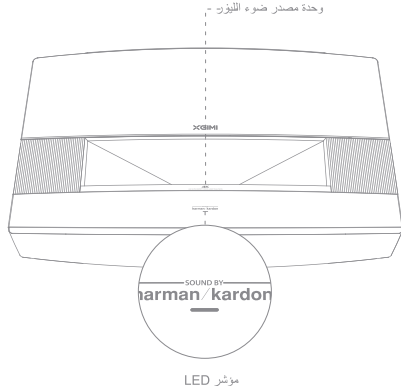


الوصف	حالة مؤشر LED	
يتم تشغيل الجهاز بعد توصيل سلك الطاقة.	ضوء برتقالي ثابت لعدة ثوانٍ	.
الجهاز قيد التشغيل/الإيقاف	ضوء أبيض في وضع الوميض	.
يتم تشغيل الجهاز مع "إيقاف العرض".	ضوء أبيض ثابت	.
البرنامج الثابت قيد التحديث.	ضوء برتقالي في وضع الوميض	.

العرض الخلفي

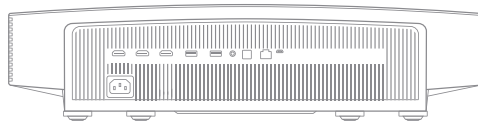


العرض الجانبي (ناحية اليمين)

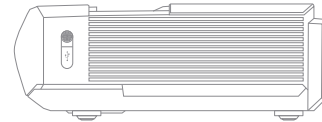

ملاحظة: استخدم كبلات HDMI 2.0 عند استخدام اجهزة HDMI 2.0.

وحدة التحكم عن بُعد

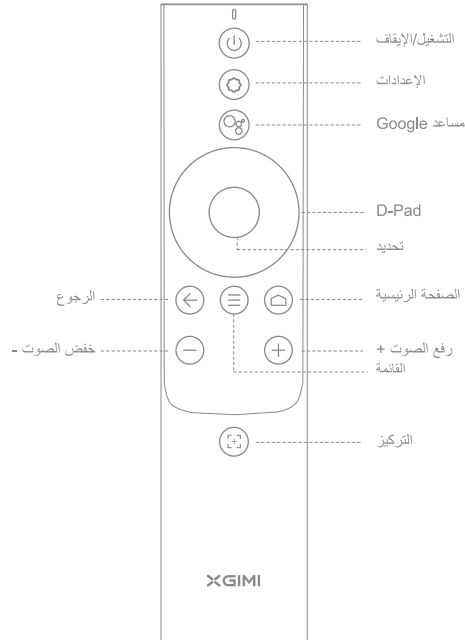


بدء الاستخدام

1 الوضع

ضع جهاز العرض على سطح ثابت ومستوي وتأكد من محاذاة العدسة مع مستوى الإسقاط (العرض على جدار/سطح). يجب أن يكون الجزء الخلفي من جهاز العرض موازيًا لمستوى الإسقاط.



لتحقيق الإسقاط الأمثل، تأكد من أن مستوى الإسقاط أبيض ومسطح، أو يمكنك استخدام شاشة عرض. يجب أن يكون جدار الإسقاط أكبر من حجم الصورة التي ترغب في عرضها.

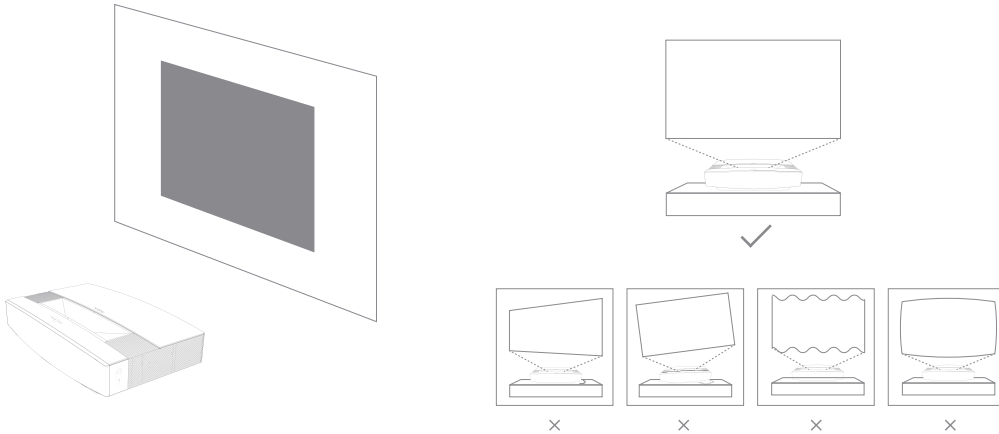

قد تختلف أحجام الشاشة لكل مسافة إسقاط تبعا لبيئة التثبيت.


الوحدة: سم (بوصة)

H	D	Y	X	C
سم 32.9 (بوصة 13.0)	سم 10.9 (بوصة 4.3)	سم 99.6 (بوصة 39.2)	سم 177.1 (بوصة 69.7)	80 بوصة
سم 34.0 (بوصة 13.4)	سم 15.4 (بوصة 6.1)	سم 112.1 (بوصة 44.1)	سم 199.3 (بوصة 78.4)	90 بوصة
سم 38.8 (بوصة 15.3)	سم 20.9 (بوصة 8.2)	سم 124.5 (بوصة 49.0)	سم 221.4 (بوصة 87.2)	100 بوصة
سم 39.5 (بوصة 15.6)	سم 24.7 (بوصة 9.7)	سم 137.0 (بوصة 53.9)	سم 243.5 (بوصة 95.9)	110 بوصة
سم 42.0 (بوصة 16.5)	سم 29.8 (بوصة 11.7)	سم 149.4 (بوصة 58.8)	سم 265.7 (بوصة 104.6)	120 بوصة
سم 44.3 (بوصة 17.4)	سم 36.1 (بوصة 14.2)	سم 161.9 (بوصة 63.7)	سم 287.8 (بوصة 113.3)	130 بوصة
سم 49.3 (بوصة 19.4)	سم 44.1 (بوصة 17.3)	سم 186.8 (بوصة 73.5)	سم 332.1 (بوصة 130.7)	150 بوصة

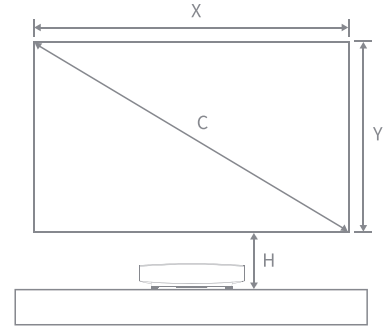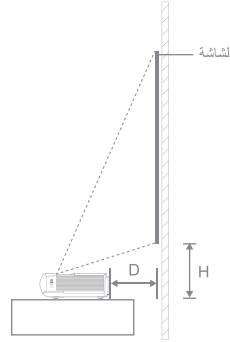


2 استخدام وحدة التحكم عن بُعد

- 1 عند الاستخدام أول مرة، اضغط على زر تحرير حجرة البطارية في الجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بُعد لإزالة حجرة البطارية. ثم أدخل بطاريتين من نوع AAA.
- 2 عند إدخال البطاريتين، تأكد من تطابق رمزي (+) و (-) الموجودين على البطاريتين مع الرمز (+) و (-) داخل حجرة البطارية، ثم اضغط على حجرة البطارية لإعادتها مرة أخرى في وحدة التحكم عن بُعد. إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطاريات بعد ذلك، فكرر التوجيهات المذكورة أعلاه.

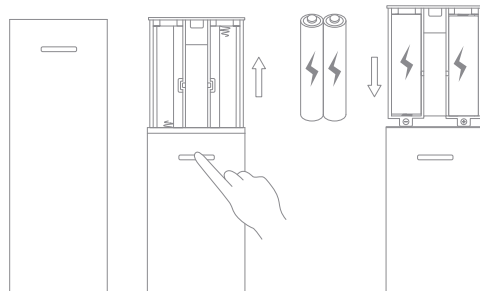


3 تشغيل الجهاز


1. وصل سلك الطاقة بجهاز XGIMI AURA.

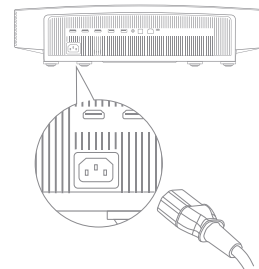

2. وصل الطرف الآخر من سلك الطاقة في مقبس الطاقة.

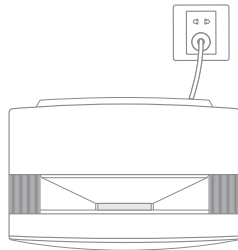


3. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز.

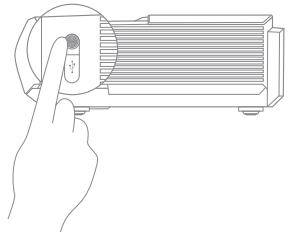

4 إقران وحدة التحكم عن بُعد


تأكد من أن وحدة التحكم عن بُعد تقع ضمن 10 سم من الجهاز، واضغط على  في الوقت ذاته حتى يبدأ ضوء المؤشر في الوميض. وبذلك تدخل وحدة التحكم عن بُعد في وضع الإقران. عند سماع صوت "رنين"، فهذا يعني أن التوصيل نجح.

إذا فشل الإقران، فسوف تخرج وحدة التحكم عن بُعد من وضع الإقران بعد 30 ثانية. كرر الخطوات السابقة بعد الخروج.

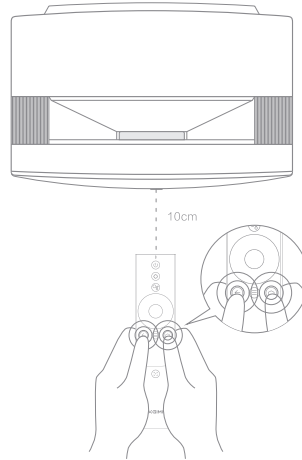

5 ضبط التركيز

اضغط على زر "F" لتمكين الضبط اليدوي للتركيز. يمكنك ضبط التركيز يدويًا بالضغط على الزر "يسار/يمين" أو الزر "VOL+/-". بعد الضبط، يمكنك الضغط على أي زر آخر للخروج.

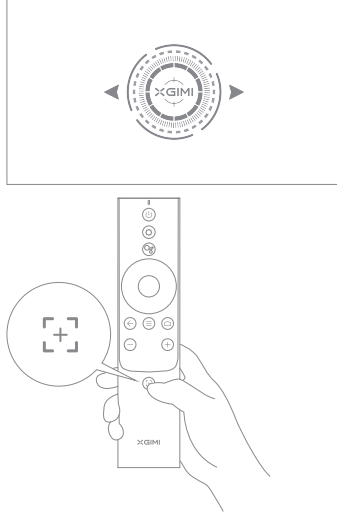

6 إعداد Android TV

بعد إقران وحدة التحكم عن بُعد، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعداد Android TV.

1 الإعداد السريع (Android)

يمكن لمستخدمي Android اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد Android TV بسرعة باستخدام هواتفهم الذكية.

2 إعداد XGIMI AURA (iOS)


لمستخدمي iOS، اتبع الإرشادات أدناه لإكمال الإعداد:

1. تخطّ عملية الإعداد السريع.
2. واصل XGIMI AURA إلى شبكتك.
3. سجّل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك.

سيعمل جهاز XGIMI AURA الخاص بك بنظام Android TV بعد اكتمال عملية الإعداد.

7 ضبط صورة الإسقاط

يمكنك ضبط زاوية الصورة عن طريق تحريك جهاز العرض يسارًا أو يمينًا أو بتغيير قدم ضبط زاوية الإمالة في الجزء السفلي لجعل الشاشة مستطيلة.

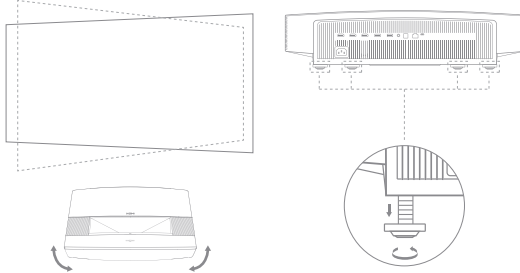


إذا كنت لا تزال تعتقد أن صورة الإسقاط ليست مربعة بما فيه الكفاية، فاستخدم وحدة التحكم عن بُعد لفتح [الإعدادات]، وحدد [إعدادات جهاز العرض] -> [تصحيح الانحراف] -> [التصحيح اليدوي للانحراف]، ثم اختر نقاط الضبط لتعديل صورة الإسقاط حسبما تريد.




اضبط صورة الإسقاط يدويًا باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:

التصحيح بأربع نقاط: صخّح صورة العرض يدويًا عن طريق ضبط النقاط الأربع. اضغط على "OK" للتبديل بين نقاط الضبط.

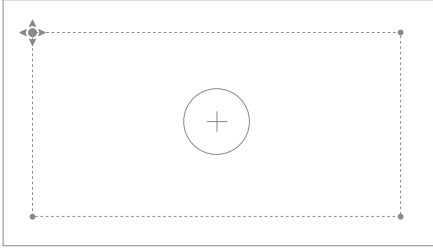

التصحيح بأربع نقاط

التصحيح بثماني نقاط: طريقة أفضل لضبط صورة الإسقاط مقارنةً بالتصحيح بأربع نقاط. بصرف النظر عن نقاط الضبط 1 و3 و5 و7، يمكنك تغيير حافة الصورة عن طريق ضبط النقاط 2 و4 و6 و8.

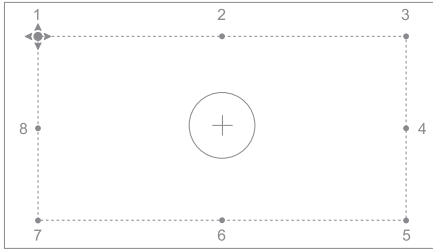


التصحيح بثماني نقاط

1 ميزات Android TV

بعد توصيل جهاز العرض بشبكة لاسلكية، يمكنك الوصول إلى خدمات Android TV عبر الإنترنت والاستمتاع بالأفلام والموسيقى والصور. بالإضافة إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا، يمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات أخرى من متجر Google Play وطلب المساعدة من مساعد Google عبر الأوامر الصوتية المتنوعة.

اضغط على زر مساعد Google في وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بك للبحث عن الأفلام والعروض التلفزيونية، والحصول على التوصيات والإجابات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية والمزيد!

يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى من هاتفك الذكي أو الكمبيوتر الشخصي مباشرة على جهاز العرض الخاص بك.

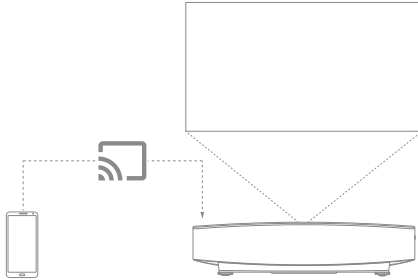

① شغل مقطع فيديو بتطبيق هاتف ذكي أو كمبيوتر يدعم Chromecast built-in™، ثم حدد " " على الشاشة.

② حدد الجهاز المستهدف "XGIMI AURA" لبدء عرض محتوى هاتفك الذكي.

ملاحظة: تأكد من توصيل جهاز العرض والهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي بالشبكة نفسها.

2 البلوتوث

الاتصال بسماعة البلوتوث

1 افتح [إعدادات النظام] واختر [أجهزة التحكم عن بُعد والملحقات] > [إضافة جهاز جديد].

2 ابحث عن سماعة بلوتوث وأقرنها.
للرجوع إلى استخدام مكبر صوت جهاز العرض في الوقت الذي تكون فيه سماعات البلوتوث متصلة، اضغط على  ثم اختر [إخراج الصوت] > [مكبر الصوت الداخلي].

تشغيل الموسيقى من خلال البلوتوث

استخدم إعدادات البلوتوث على الهاتف المحمول للبحث عن "XGIMI AURA" للإقران بالجهاز وتشغيل الأغاني.

3 تطبيقات XGIMI

XMusic Player

XMusic Player هو مشغل موسيقى مدمج في XGIMI AURA ولديه القدرة على تشغيل الموسيقى المخزنة على الجهاز أو عبر البلوتوث. في تطبيق XMusic Player، يمكنك تحديد خلفيات تشغيل مختلفة لتحقيق تجربة استماع غامرة.

إذا كنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل إطار العرض أثناء تشغيل الموسيقى، فيمكنك الضغط على زر (⏏) وتحديد "إيقاف العرض".

موسيقى البلوتوث: عندما يكون بلوتوث هاتفك الذكي متصلاً بجهاز XGIMI AURA، سيفتح تطبيق XMusic Player تلقائياً. يمكنك أيضاً تحديد  في الصفحة الرئيسية للانتقال إلى قائمة التطبيقات وفتح التطبيق.

الموسيقى المخزنة على الجهاز: يمكنك الوصول إلى مساحة تخزين الجهاز الداخلية أو الخارجية باستخدام التطبيق المدمج File Manager. افتح ملف موسيقى، وسوف يتم تشغيله على تطبيق XMusic Player بشكل افتراضي.

ملاحظة: قد تحتوي بعض الخلفيات على أصوات وأطياف ترددية قد تؤدي إلى نوبات صرع. إذا شعرت بدوخة أو تشنجات أو تغيرات في الرؤية، فيل الخلفية إلى "Classic CD" واطلب العناية الطبية.

File Manager

استخدم تطبيق File Manager لعرض الملفات الموجودة على وحدة تخزين الجهاز أو وحدة التخزين الخارجية.

- 1 في الصفحة الرئيسية، انقر فوق تطبيقات  لفتح قائمة التطبيقات. حدد File Manager، ثم حدد وحدة تخزين الجهاز أو جهاز التخزين الخارجي.
- 2 اضغط مع الاستمرار على زر "الإعدادات" لإدارة الملفات. اضغط على زر "القائمة" لمزيد من الإجراءات. ملاحظة: وفقًا لمتطلبات أمان Android TV، يمكنك فقط قراءة الملفات من أجهزة التخزين الخارجية ولكن لا يمكنك نسخ هذه الملفات ولصقلها.

4 الإعدادات

في أي واجهة، يمكنك الضغط على الزر  الموجود في وحدة التحكم عن بُعد لضبط جهازك بسرعة. لتهيئة المزيد من الإعدادات، انتقل إلى صفحة [جميع الإعدادات].

تتضمن الإعدادات الرئيسية:

السطوع واللون

حدد وضع السطوع، مثل قياسي، ساطع، حماية العين، واضبط مستوى السطوع. لتخصيص سطوع الصورة ولونها، يمكنك تحديد "الوضع المخصص".

- قياسي: يُستخدم عند مشاهدة الأفلام.
- ساطع: أكثر سطوعًا من الوضع القياسي.
- حماية العين: يقلل من الضوء الأزرق، ما يمنع إجهاد العين أو إرهاقها.
- الأداء: يوصى به عندما تطلب أعلى درجة سطوع.
- مخصص: خصص قيمة RGB ومستوى السطوع 10-class.

وضع الصور

عند مشاهدة المحتوى عبر HDMI أو مشاهدة مقاطع الفيديو، حدد أوضاع صور تختلف باختلاف كل سيناريو، مثل مشاهدة الأفلام وكرة القدم والمكتب واللعب، للاستمتاع بتجربة مشاهدة المثلى.

- الأفلام: مثالي لمشاهدة الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية بفضل جودة صورته السينمائية.
- كرة القدم: مثالي لمشاهدة مباريات كرة القدم.
- المكتب: مثالي للاستخدام المكتبي.
- اللعب: مثالي للعب ألعاب الفيديو بفضل معدلات زمن الانتقال المنخفضة.
- مخصص: تخصيص معلومات الصور مثل التباين والتشبع والحدة ومستوى تخفيض الضوضاء ومستوى تعويض الحركة.

المؤثر الصوتي

يوفر لك جهاز XGIMI AURA جودة صوت احترافية بفضل Studio Sound و Harman Kardon. حدّد مؤثرات صوتية مختلفة في سيناريوهات مختلفة، مثل الأفلام، والموسيقى، والمباريات الرياضية، للاستمتاع بتجربة صوت مثالية.

5 ترقية النظام

تحقق من أحدث إصدار وقم بترقية النظام من خلال تحديد [الإعدادات] > [تفضيلات الجهاز] > [حول] > [تحديث النظام].

احتياطات هامة

الاستخدام الصحيح للجهاز:

- لا تضع العدسة في مواجهة العين؛ لأن الضوء القوي لجهاز العرض قد يتسبب في إصابة العينين بالأذى.
- لا تسد مدخل/مخرج الهواء بالجهاز لتفادي تلف الأجهزة الإلكترونية الداخلية الناتج عن فشل التبريد الحراري للجهاز.
- لا تسمح العدسة بمباشرة بأدوات التنظيف، بما في ذلك الورق والقماش لتجنب تلف العدسة. يرجى تنظيف الغبار الموجود على سطح العدسة من خلال نفخ الهواء النظيف.
- لا تغسل الجهاز بالمواد الكيميائية، أو المنظفات، أو أي سائل؛ وذلك لمنع تآكل لوحة الدوائر الكهربائية بالمياه النافذة، والرطوبة، والسوائل المحتوية على المعادن.
- احتفظ بالجهاز، ومكوناته، وملحقاته بعيدة عن متناول الأطفال.
- تأكد من استخدام الجهاز في بيئة جافة وجيدة التهوية.
- لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن شديدة الحرارة أو شديدة البرودة؛ لأن درجات الحرارة القصوى ستقلل من العمر الافتراضي للأجهزة الإلكترونية. ضع الجهاز واستخدمه في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 0 و 40 درجة مئوية.
- لا تضع الجهاز في أي أجهزة تسخين (مثل المجفف أو فرن الميكروويف) لتجفيفه.
- لا تقذف الجهاز بقوة أو تضع عوائق عليه أو على ظهره لتجنب تلف الجهاز.
- لا تقم برمي الجهاز، أو دقه، أو هزه بشدة لتجنب تلف لوحة الدوائر الكهربائية الداخلية.
- لا تحاول فك الجهاز أو تجميعه بنفسك. إذا حدثت مشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع التابعة لشركة XGIMI.
- لا تقم بإصلاح أي منتج بنفسك. إذا كان الجهاز أو أي مكون لا يعمل بشكل صحيح، فاستشر خدمة ما بعد البيع التابعة لشركة XGIMI في الوقت المناسب أو أعده إلى المصنع لإصلاحه.

تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

بفي الجهاز بالجزء 15 من لائحة لجنة الاتصالات الفيدرالية. في التشغيل بالشروطين التاليين:

- (1) لن يتسبب الجهاز في حدوث تداخل ضار، و
- (2) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل عرضي. يجب على دليل المستخدم أو تعليمات التشغيل تذكر المستخدمين بأن التعديل والاستبدال المتعمد أو غير المتعمد للمكونات دون موافقة صريحة من طرف الامتثال المسؤول قد يمنع المستخدم من تشغيل الجهاز. إذا تم توفير الدليل في شكل آخر غير الورقي، مثل توفيره في قرص الكمبيوتر عبر الإنترنت، فيمكن عندئذ تضمين المعلومات المطلوبة في القسم في الدليل بالنموذج البديل تحت فرضية أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى معلومات النموذج.

ملاحظات: تم اختبار الجهاز ليتوافق مع تقنيات الجزء 15 من لائحة لجنة الاتصالات الفيدرالية على الجهاز الرقمي من الفئة B. تهدف هذه التقنيات إلى توفير حماية فعالة للتداخل الضار في المنشآت السكنية. إذا لم يتم التثبيت والاستخدام وفقاً للإرشادات، فسيقوم الجهاز بتوليد طاقة تردد لاسلكي مشع، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ورغم ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تثبيت معين. إذا تسبب الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون (يتم تحديده من خلال إيقاف الجهاز تشغيله)، فمن المقترح أن يحاول المستخدمون تصحيح التداخل بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمقبس دائرة مختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزعين أو فنيي الراديو/التلفزيون ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.
- يعمل هذا الجهاز كمساعد ويعمل في نطاق 2.4 جيجا هرتز (2402-2480 ميجا هرتز، 2412-2462 ميجا هرتز) أو 5 جيجا هرتز (5.180 جيجا هرتز - 5.240 جيجا هرتز، 5.260 جيجا هرتز - 5.320 جيجا هرتز، 5.500 جيجا هرتز - 5.700، 5.745 جيجا هرتز - 5.825 جيجا هرتز).

صيانة الجهاز وفقاً لمعايير CE



1. توخ الحذر مع سماعة الأذن، فقد يؤدي ضغط الصوت المفرط الصادر من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.
2. يجب توصيل المنتج فقط بواجهة USB من الإصدار USB2.0.
3. نطاق درجة حرارة التشغيل للجهاز تحت الاختبار: 0-40 درجة مئوية.
4. مصدر الطاقة وADP (التصنيف): تيار متردد 110 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، 350 واط.
5. يتوافق الجهاز مع مواصفات الترددات اللاسلكية عندما يتم استخدامه على مسافة 20 سم من جسمك.
6. لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات زمنية طويلة.

بيان المطابقة

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

تعلن شركة Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd بموجب هذه الوثيقة أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه 2014/53/EU.

يُسمح باستخدام هذا المنتج في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال يمكن استخدامه في الدول

عمليات التشغيل في نطاق 5,15-5,25 جيجا هرتز مقيدة بالاستخدام الداخلي فقط.
ينطبق هذا التردد في الدول الأعضاء فقط أو المنطقة الجغرافية داخل إحدى الدول الأعضاء
حيث توجد قيود على الخدمة أو متطلبات ترخيص الاستخدام.

يتم استخدام قارئ الجهاز كجهاز فصل، ويبقى جهاز الفصل قابل للتشغيل في الحال.

تحذير من الدوائر المتكاملة

يتوافق هذا الجهاز مع معايير RSS للإلغاء من الترخيص الصناعي في كندا. ويخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز بحدوث تداخل، و
- (2) يجب ألا يتقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في التشغيل غير المرغوب فيه للجهاز.

CE RoHS EAC

بيان التعرض للإشعاع

بالنسبة إلى وحدة التحكم عن بُعد، يمثل الجهاز لحدود التعرض للإشعاع التي حددتها لجنة الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعة في كندا للبيئات غير الخاضعة للرقابة.

أ يجوز وضع جهاز الإرسال أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

بالنسبة إلى جهاز عرض بالليزر، وفي الجهاز بحدود التعرض للإشعاع التي حددتها لجنة الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعة في كندا للبيئات غير الخاضعة للرقابة. عند تركيب الجهاز وتشغيله، يجب ألا تقل المسافة بين المشعاع والجسم عن 20 سم.

ملاحظات: نطاق التردد 5150 إلى 5250 ميجا هرتز هو للاستخدام الداخلي فقط.

ينطبق هذا التردد في الدول الأعضاء فقط أو المنطقة الجغرافية داخل إحدى الدول الأعضاء حيث توجد قيود على الخدمة أو متطلبات ترخيص الاستخدام.

تعليمات التخلص من المنتجات المستعملة:

تم تصميم المنتج وتصنيعه من مواد ومكونات ذات جودة عالية قابلة لإعادة التدوير.



يشير هذا الرمز الموجود على المنتج إلى أنه محمي بموجب التوجيه 2012/19/EU.



تحذير:



1. لا تفتح لتجنب خطر الصدمة الكهربائية.
2. لكل الفحص الداخلي، يرجى الاتصال بالمركز المعتمد لخدمة العملاء.
3. احتمال انبعاث إشعاع ضوئي خطير من هذا المنتج. لا تحقق في شعاع التشغيل. قد يكون مؤذيًا للعين.

كما هو الحال مع أي مصدر ساطع، لا تحقق في الشعاع المباشر، RG2 IEC 62471-5:2015

يتوافق هذا الجهاز مع المواصفتين 1040.11 و CFR 1040.10 21 باستثناء التوافق مع المواصفة 3 Ed. 1 IEC 60825-1. كما هو موصوف في إشعار الليزر رقم 56 بتاريخ 8 مايو 2019.



IEC 60825-1:2014



RG2

* لا تستخدم إلا المرفقات/الملحقات المخصصة أو المقفلة من الشركة الفاصلة (مثل محول الطاقة الحصري، وما إلى ذلك).
* كن حذرًا، فرما ينبعث من هذا المنتج إشعاع ضوئي ضار.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.

Building A4, Tianfu Software Park, High-tech Zone, Chengdu, China
www.xgimi.com service@xgimi.com

